




高职高专土建专业“互联网+”创新规划教材

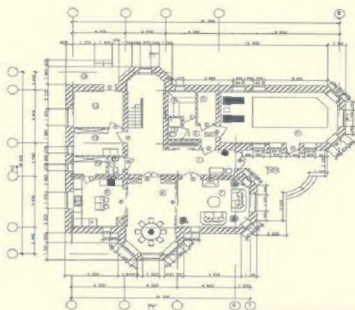

第二版

建筑CAD项目教程（2018版）

（工作手册式）

郭 慧◎主编

- 百余使用技巧贯穿全书，详尽图解CAD制图
- 工作手册形式指导学习，全面覆盖CAD操作
- 附加图文视频二维码，丰富拓展CAD应用



扫一扫联系客服




在线咨询



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



高职高专土建专业“互联网+”创新规划教材

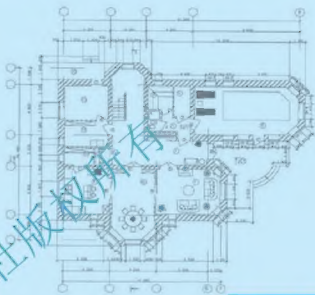

第二版

建筑CAD项目教程(2018版)

(工作手册式)

主 编 郭 慧

副主编 刘乐辉

参 编 陈 永 何迎春 纪殿彬

刘延荟 薛 蓉

主 审 戚小鸽



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书以建筑施工图和结构施工图为线索,遵循“在做中学”的原则,循序渐进地介绍了 AutoCAD 2018 软件的基本功能和实用绘图技巧,图文并茂,内容丰富,具有极强的实用性。

本书共分 6 章,分别介绍了 AutoCAD 2018 使用入门、建筑施工图平面图的绘制(一)、建筑施工图平面图的绘制(二)、建筑施工图立面图和剖面图的绘制、结构施工图的绘制和三维图形的绘制。通过对一套建筑结构施工图的介绍,将 AutoCAD 2018 的基本命令、使用技巧和专业三者有机地结合起来,从二维平面图的绘制到三维实体建模等均做了详细介绍。同时本书配有教学难点的视频、知识链接的二维码和章后习题及参考答案,可供读者学习参考。

本书可以作为高职高专土建类专业的专业教材,也可作为计算机培训班的辅导教材。对于希望快速掌握 AutoCAD 软件的入门者,同样也是一本不可多得的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

建筑 CAD 项目教程: 2018 版/郭慧主编. —2 版. —北京: 北京大学出版社, 2021. 1

高职高专土建专业“互联网+”创新规划教材

ISBN 978-7-301-31666-5

I. ①建… II. ①郭… III. ①建筑设计—计算机辅助设计—AutoCAD 软件—高等教育—教材 IV. ①TU201.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 183046 号

- 书 名 建筑 CAD 项目教程 (2018 版) (第二版)
JIANZHU CAD XIANGMU JIAOCHENG (2018 BAN) (DI-ER BAN)
- 著作责任者 郭 慧 主 编
- 策 划 编 辑 杨 翌 路
- 责 任 编 辑 范超奕 刘健军
- 数 字 编 辑 蒙俞材
- 标 准 书 号 ISBN 978-7-301-31666-5
- 出 版 发 行 北京大学出版社
- 地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871
- 网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
- 电 子 信 箱 pup_6@163.com
- 电 话 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672 编辑部 010-62750667
- 印 刷 者 新华书店
- 经 销 者 787 毫米×1092 毫米 16 开本 20.75 印张 486 千字
2012 年 9 月第 1 版
2021 年 1 月第 2 版 2021 年 1 月第 10 次印刷
- 定 价 49.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: ld@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

第二版

前言

AutoCAD 系列软件在建筑设计和装饰设计领域中有广泛的应用。使用 AutoCAD 绘制建筑和装饰施工图,可以提高绘图精度和速度,缩短设计周期。因此,熟练掌握 AutoCAD 绘图软件已经成为大、中专院校学生和建筑业从业人员的一项基本技能要求。

本书以某宿舍楼的建筑和结构施工图为案例,采用工作手册式教材的编写思路,选用较新版本的 AutoCAD 2018 软件,体现“在做中学”的原则,将 AutoCAD 2018 的基本命令及施工图的专业知识融入案例中进行介绍,这样就避免了由于单一地介绍命令造成学生虽对基本命令很熟悉,但绘制施工图时却无从下手的理论和实践相脱节的问题。本书详细描述了建筑平面图、立面图、剖面图及基础平面图、标准层结构平面图等二维图形和建筑三维图形的绘制命令和技巧,以及 AutoCAD 模板的制作和使用、多重比例的出图、AutoCAD 的注释性功能、打印出图的方法和图形格式的转换等。

编者结合多年的制图课程教学及 AutoCAD 系列软件使用经验,按照工作手册式教材编写思路,着重对操作命令做出详细描述,专门针对学生难以理解的命令做了总结和分析,强调了在操作过程中对调用命令的快捷键的运用,从而达到提高制图工作效率的目的。同时,本书对操作步骤配以大量的屏幕截图,详尽地展示了各种命令的操作过程及效果。工作手册式教材有利于学生循序渐进地掌握 AutoCAD 2018 的绘图方法和技巧,便于以后在工作实践中活学活用,并且提前养成良好的工作软件使用习惯,满足土建行业对专业人才的技能需求。

本书每章后面增加了上机练习,更有针对性地训练该章讲解的绘图命令。本书是“互联网+”创新规划教材,书中通过二维码的形式链接了各种形式的学习资源,比如操作技巧、习题答案、微课视频等,读者可以通过扫描二维码进行查看和学习。

本书由河南建筑职业技术学院郭慧担任主编,河南建筑职业技术学院刘乐辉担任副主编,河南建筑职业技术学院陈永、何迎春、纪殿彬,河南省住房和城乡建设执业资格注册中心刘延荟及河南四建集团股份有限公司薛蓉参编,河南建筑职业技术学院戚小鸽担任主审。其中纪殿彬编写第1章,郭慧编写第2章,刘乐辉编写第3章,薛蓉和陈永编写第4章,刘延荟编写第5章,何迎春编写第6章。戚小鸽对本书进行了认真的审读,并提出了很多宝贵意见。



本课程建议安排 64 学时,通过理论教学和上机实践相结合进行教学,使学生达到掌握 AutoCAD 的基本绘图、编辑方法与技巧,各个学校可根据情况结合不同专业灵活安排。具体的课时分配建议如下:

序 号	教学单元	课 程 内 容	课 时 分 配		
			总学时	理论学时	实践学时
1	第 1 章	AutoCAD 2018 使用入门	6	3	3
2	第 2 章	建筑施工图平面图的绘制 (一)	14	6	8
3	第 3 章	建筑施工图平面图的绘制 (二)	12	6	6
4	第 4 章	建筑施工图立面图和剖面图的绘制	14	6	8
5	第 5 章	结构施工图的绘制	10	4	6
6	第 6 章	三维图形的绘制	8	4	4
课程总学时			64	29	35

为了方便读者学习,本书将电子课件、案例的过程图整理成素材压缩包,可通过扫描本页的二维码进行下载,读者可以利用素材压缩包中文件分阶段自学,教师也可以将案例的过程图作为学生练习的条件图使用。另外,素材压缩包中还收录了模板图,读者可以将其另存到自己安装的 AutoCAD 软件根目录下的 Temple 文件夹中。同时,素材压缩包中也收录了较为完备的 AutoCAD 字体库,希望能给读者带来方便。

本书在编写过程中,参考和引用了国内外大量与 AutoCAD 软件相关的文献资料,吸取了很多宝贵的经验,在此谨向原书作者表示衷心的感谢。

由于编者水平有限,书中的不妥之处在所难免,敬请广大读者批评指正。联系邮箱:guohui_1996@126.com。

编 者

2020 年 5 月



资源索引



资源下载



目 录

第 1 章 AutoCAD 2018 使用入门	1
1.1 CAD 技术和 AutoCAD 软件	2
1.2 AutoCAD 2018 的用户界面	3
1.3 命令的启动方法	8
1.4 观察图形的方法	9
1.5 选择对象的方法	13
本章小结	17
上机指导	18
习题	19
第 2 章 建筑施工图平面图的绘制 (一)	21
2.1 创建新图形	22
2.2 保存图形	23
2.3 图形的参数	24
2.4 绘制轴网	27
2.5 绘制墙体	38
2.6 坐标及动态输入	42
2.7 绘制构造柱	44
2.8 绘制散水线	49
2.9 开门窗洞口	53
2.10 绘制门窗	55
2.11 绘制台阶	66
2.12 绘制标准层楼梯	68
2.13 整理平面图	75
本章小结	79
上机指导	79
习题	84



第3章 建筑施工图平面图的绘制(二)	87
3.1 图纸内符号的理解	88
3.2 图纸内文字的标注方法	90
3.3 图纸内尺寸的标注	99
3.4 测量面积和长度	119
3.5 制作和使用图块	120
3.6 表格	138
3.7 绘制其他层建筑平面图	143
本章小结	146
上机指导	147
习题	151
第4章 建筑施工图立面图和剖面图的绘制	154
4.1 绘制立面框架	155
4.2 绘制门窗洞口	158
4.3 绘制立面窗	163
4.4 绘制立面门	165
4.5 绘制立面阳台	170
4.6 修整立面图	178
4.7 模板的制作	187
4.8 绘制出图比例为1:100的剖面图	188
本章小结	203
上机指导	203
习题	207
第5章 结构施工图的绘制	209
5.1 绘制宿舍楼基础平面图	210
5.2 绘制宿舍楼标准层结构平面图	217
5.3 绘制圈梁1—1断面图和现浇板XB-1配筋图	227
5.4 多重比例的出图	233
5.5 AutoCAD注释性功能	241
本章小结	248
上机指导	249
习题	255
第6章 三维图形的绘制	257
6.1 准备工作	258
6.2 建立墙体的模型	259
6.3 建立窗户的模型	266
6.4 建立地面、楼板和屋面的模型	274
6.5 建立阳台模型	277

6.6 建立台阶模型	287
6.7 建立窗台线和窗眉线模型	290
6.8 选择视觉样式	292
6.9 生成透视图	293
6.10 模型的格式转换	296
本章小结	296
上机指导	297
习题	299
附录 1 AutoCAD 常用命令快捷键	300
附录 2 附图	302
参考文献	308

北京大学出版社版权所有
禁止转载

第1章

AutoCAD 2018 使用入门

教学目标

通过学习 AutoCAD 2018 的基础知识,了解 AutoCAD 2018 的用户界面。掌握命令的启动方法、观察图形的方法和选择对象的方法,为以后能够方便快捷地操作 AutoCAD 绘图打下坚实的基础。

教学要求

能力目标	知识要点	权重
了解 AutoCAD 2018 的用户界面	标题栏、菜单栏、工具栏、命令行、状态栏	10%
掌握命令的启动方法	图标启动、菜单启动、命令行启动及重复启动最近使用过的命令	25%
掌握观察图形的方法	【平移】、【范围缩放】、【窗口缩放】、【前一视图】、【实时缩放】、【动态缩放】、【重画】和【重生成】命令	30%
掌握选择对象的方法	拾取、窗选、交叉选、全选、栅选、快速选择及从选择集中删除	35%



1.1 CAD 技术和 AutoCAD 软件

CAD 即计算机辅助设计 (Computer Aided Design), 是指发挥计算机的潜能, 使其在各类工程设计中起辅助设计作用的技术总称, 而不单指某个软件。CAD 技术一方面可以在工程设计中协助完成计算、分析、综合、优化和决策等工作; 另一方面也可以协助工程技术人员绘制设计图纸, 完成一些归纳和统计工作。



CAD 软件致命
错误解决方法

AutoCAD 软件是美国 Autodesk 公司推出的通用计算机辅助设计和绘图软件包, 是当今世界上应用最为广泛的 CAD 软件。它集二维、三维交互绘图功能于一体, 在工程设计领域的使用相当广泛, 目前已成功应用到建筑、机械、服装、气象和地理等各个领域。自 1982 年 12 月的 AutoCAD V1.0 版本起, AutoCAD 一共经历了数十次版本升级。

AutoCAD V1.0 版本于 1982 年正式发行。最初的 AutoCAD 软件在功能和操作上都有很多不尽如人意的地方, 因此它的出现并没有引起业界的广泛关注。然而, AutoCAD V1.0 的推出却标志着一个新事物的诞生, 是计算机辅助设计的一个新的里程碑。

AutoCAD 发展各阶段版本的大致特点如下。

(1) AutoCAD 2004 及以前的版本为 C 语言编写, 安装包体积小, 打开速度快, 功能比较齐全。

(2) AutoCAD 2005~2009 版本安装体积很大, 相同计算机配置, 启动速度比 2004 及以前版本慢了很多, 其中 2008 版本开始有 Windows 64 位系统专用版本。在功能上, 2005~2009 版本增强了三维绘图功能, 二维绘图功能没有本质的变化。在操作界面上, 2005~2008 版本与之前的版本相比基本没有变化, 但 2009 版本的用户界面变化很大, 由原来工具条和菜单栏的结构变成了菜单栏和选项卡的结构。

(3) 从 2010 版本开始 AutoCAD 加入了参数化功能。2013 版本增加了 Autodesk 360 功能 2014 版本增加了三维图形转换二维图形的功能。2010~2018 版本的用户界面变化不大, 与 2009 版本的用户界面相似。



CAD 软件怎样使
用 删除注册表

AutoCAD 是我国建筑设计领域最早接受的 CAD 软件, 几乎成为默认的设计软件, 主要用于绘制二维建筑图形。由于 AutoCAD 具有易学易用、功能完善、结构开放等特点, 因此它已经成为目前最流行的计算机辅助设计软件之一, 特别是在建筑设计领域, 它极大地提高了建筑设计的质量和工作效率, 已经成为工程设计人员不可缺少而且必须掌握的技术工具。本书是以 AutoCAD 2018 版本讲解建筑制图教程。

AutoCAD 2018 是在对以前的版本继承和创新的基础上开发出来的, 由于其具有轻松的设计环境, 强大的图形组织、绘制和编辑功能以及完整的结构体系, 使得 AutoCAD 使用起来更加方便。为了能够使读者系统地掌握 AutoCAD 2018 并为后面的学习打下良好的基础, 下面先来学习 AutoCAD 2018 的入门知识。

1.2 AutoCAD 2018 的用户界面

AutoCAD 2018 默认有“草图与注释”“三维基础”“三维建模”等工作空间，初次打开 AutoCAD 2018，需要设置初始工作空间，如图 1.1 所示。从 AutoCAD 2015 版开始，AutoCAD 默认取消了从 AutoCAD R11.0 以来一直延续的“AutoCAD 经典”工作界面。为了方便使用不同版本软件的用户学习，下面我们来学习如何把 AutoCAD 2018 的用户界面改为经典工作空间。



图 1.1 AutoCAD 2018 初始界面

单击窗口左上角下拉箭头，如图 1.2 所示，打开自定义快速访问工具栏，单击【显示菜单栏】，结果如图 1.3 所示。

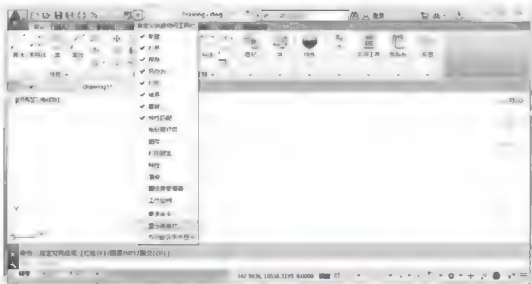


图 1.2 打开自定义快速访问工具栏

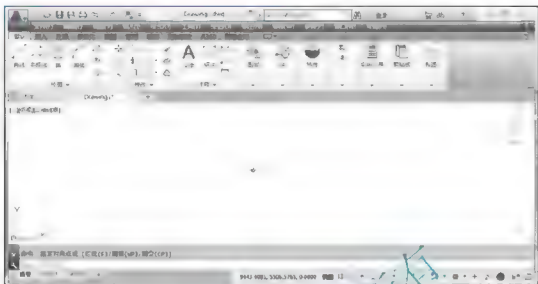


图 1.3 显示 AutoCAD 2018 菜单栏

单击【工具】|【选项板】|【功能区】，如图 1.4 所示，关闭功能区结果如图 1.5 所示。



图 1.4 【工具】|【选项板】|【功能区】

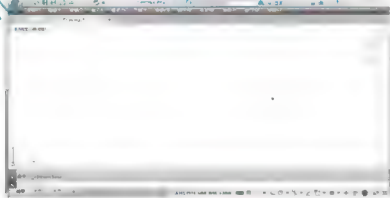


图 1.5 关闭功能区

如图 1.6 所示，单击【工具】|【工具栏】|【AutoCAD】，依次勾选【标准】、【样式】、【图层】、【绘图】、【修改】等，调出这些常用工具栏，结果如图 1.7 所示。

单击左下角齿轮状图标，选择【将当前工作空间另存为...】，如图 1.8 所示。在弹出的对话框中输入“AutoCAD 经典”，单击【保存】按钮，即可将当前工作空间另存为“AutoCAD 经典”工作空间。这样以后如需要经典用户界面可直接点左下角齿轮状图标进行切换，如图 1.9 所示。



图 1.6 【工具】【工具栏】【AutoCAD】



图 1.7 调出工具栏



图 1.8 另存为“AutoCAD 经典”工作空间



图 1.9 “AutoCAD 经典”切换

“AutoCAD 经典”的用户界面是 Windows 系统的标准工作界面，包括快速访问工具栏、菜单栏、工具栏、命令行、状态栏等元素，如图 1.10 所示。

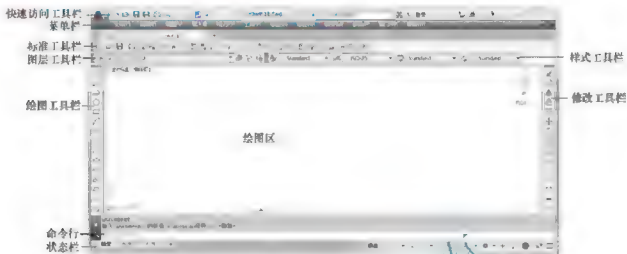


图 1.10 AutoCAD 经典工作界面

1. 菜单栏

AutoCAD 的菜单栏是 Windows 应用程序标准的菜单栏形式, 包括【文件】、【编辑】、【视图】、【插入】、【格式】、【工具】、【绘图】、【标注】、【修改】、【参数】、【窗口】和【帮助】菜单。

2. 工具栏

工具栏包含的图标代表用于启动命令的工具按钮, 这种形象而又直观的图标形式, 能方便初学者记住复杂繁多的命令。通过单击工具栏上相应的图标启动命令是初学者常用的方法之一。

一般情况下, AutoCAD 的用户界面显示的工具栏有【标准】、【绘图】、【修改】、【图层】、【样式】等, 用户可以对工具栏做如下操作。

1) 工具栏图标的光标提示

当想知道工具栏上某个图标的作用时, 可以将光标移到这个图标上, 此时会出现光标提示, 显示出该工具的名称与具体用法, 如图 1.11 所示。

2) 嵌套式按钮

有些工具按钮旁边带有黑色小三角符号, 表示它是由一系列相关命令组成的嵌套式按钮, 将光标指向该按钮并按住鼠标左键, 便可展开该按钮组, 如图 1.12 所示。在嵌套式按钮中, 通常把刚刚使用过的工具置顶显示。



CAD 工作界面



CAD 菜单栏

不见了怎么办




图 1.11 工具栏图标的光标提示



图 1.12 嵌套式按钮

3) 显示、关闭及锁定、解锁工具栏

(1) 显示工具栏：将光标指向屏幕上任意一个工具栏的按钮并右击，将弹出工具选项菜单。注意，在工具选项菜单中带“√”的都是目前在屏幕上已经存在的工具栏，选择所需的工具栏，即可在用户界面上显示该工具栏，如图 1.13 所示。

(2) 关闭工具栏：将屏幕上已经存在的工具栏拖到绘图区域的任意位置，使其变成浮动状态后，单击工具栏右上角的关闭按钮即可关闭该工具栏，如图 1.14 所示。

(3) 锁定、解锁工具栏：执行菜单单中的【窗口】|【锁定位置】|【固定工具栏】命令，可以进行工具栏的锁定、解锁操作，如图 1.15 所示。锁定工具栏可以避免初学者由于操作不熟练而经常将工具栏弄丢的现象。

3. 命令行

命令行是绘图窗口下端的文本窗口，它的作用主要有两个：一是显示命令的步骤，它会提示用户下一步该干什么，所以在刚开始学习 AutoCAD 时，就要养成看命令行的习惯；二是可以通过命令行的滚动条查询命令的历史记录。

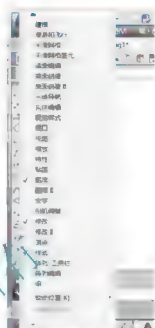


图 1.13 工具选项菜单

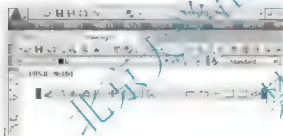


图 1.14 关闭工具栏



图 1.15 通过【窗口】菜单对工具栏进行锁定或解锁操作



特别提示

- 标准的绘图坐姿为左手放在键盘上，右手放在鼠标上，眼睛不断地看命令行。

按 F2 键可将命令文本窗口激活（图 1.16），可以帮助用户查找更多的信息，更方便查询命令的历史记录。再次按 F2 键，命令文本窗口即消失。

4. 状态栏

状态栏位于 AutoCAD 窗口的左下端，显示【正交】、【极轴】、【对象捕捉】、【对象追踪】、【线宽】等非常重要的作图辅助工具的开关按钮，可以单击自定义按钮，打开自定义菜单，自己设定状态栏上显示的内容，如图 1.17 所示。这些作图辅助工具将在后面的内容中边用边学。

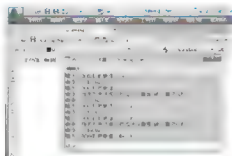


图 1.16 命令文本窗口



图 1.17 状态栏



特别提示

● 状态栏上的【正交】等作图辅助工具高亮显示为打开状态，灰色显示则为关闭状态。

看着状态栏上的【正交】按钮并反复按 F8 键，会发现【正交】按钮在高亮和灰色状态间切换。也就是说，状态栏上的作图辅助工具的开关状态还可以通过快捷键进行操作，F1~F12 快捷键的功能见表 1-1。


表 1-1 F1~F12 快捷键功能

F1	打开 AutoCAD 的帮助窗口	F7	栅格开关
F2	文本窗口开关	F8	正交开关
F3	二维对象捕捉开关	F9	捕捉开关
F4	三维对象捕捉开关	F10	极轴追踪开关
F5	等轴测平面循环切换	F11	对象追踪开关
F6	动态 UCS 开关	F12	动态输入开关

1.3 命令的启动方法

下面以绘制矩形为例介绍命令的启动方法。

(1) 单击工具栏上的图标启动命令。

这是最常用的一种方法，绘制矩形时，单击【绘图】工具栏上的  图标即可启动【矩形】命令。

(2) 通过菜单启动命令。

执行菜单栏中的【绘图】|【矩形】命令来启动绘制矩形命令。

(3) 在命令行输入快捷键启动命令。

在命令行输入“REC”后按 Enter 键或空格键即可启动绘制矩形命令。常用命令的快捷键见附录 1。



特别提示

- 在命令行输入快捷键时应关闭中文输入法，输入的英文字母不区分大小写。除了在文字输入状态下，一般情况下按空格键与按 Enter 键的作用相同，按 Esc 键可中断正在执行的命令。

(4) 重复启动最近使用过的命令的方法。

① 在绘图区内右击，通过快捷菜单来启动最近使用过的命令，如图 1.18 所示。

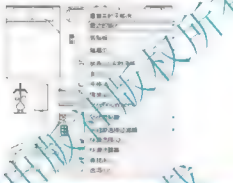


图 1.18 通过快捷菜单来启动最近使用过的命令



特别提示

- 在 AutoCAD 中右击是非常有意义的操作。AutoCAD 对右键的定义是“当你不知道如何进行下一步操作时，请单击鼠标右键，它会帮助你”。

② 在命令行无命令的状态下，按 Enter 键或空格键会自动重复执行最近一次输入的命令。例如刚才执行过绘制【矩形】命令，按 Enter 键则会重复执行该命令。

1.4 观察图形的方法

在绘制图形的过程中经常会用到视图的缩放、平移等控制图形显示的操作，以便更方便、更准确地绘制图形。AutoCAD 提供了很多观察图形的方法，这里介绍最常用的几种。打开 C:\Program Files\AutoCAD 2018\Sample\zh-cn\DesignCenter\Home Space Planner 文件，如图 1.19 所示。观察屏幕最下端的状态栏，可看到该文件“栅格”图标呈高亮显示（打开）状态，单击【栅格】按钮，关闭【栅格】功能。

下面将借助 Home Space Planner 文件来学习观察图形的方法。




图 1.19 Home-Space Planner 界面

观察图形
的方法

1. 平移

使用【平移】命令相当于用尺将桌子上的图纸上下或左右来回移动。

学习对 Home-Space Planner 进行平移: 单击标准工具栏上的  图标或在命令行输入“P”后按 Enter 键, 这时光标变成“手”的形状, 按住鼠标左键并拖动光标即可上下左右随意移动视图, 或直接按住鼠标滚轮拖动鼠标即可上下左右随意移动视图。

范围缩放

使用【范围缩放】命令可以将图形文件中所有的图形居中并占满整个屏幕。

学习对 Home-Space Planner 进行范围缩放: 前面将视图用【平移】命令做了上下左右随意移动, 这时可以在命令行输入“Z”后按 Enter 键, 在 ZOOM [全部(A)中心(C)动态(D)范围(E)上一个(P)比例(S)窗口(W)对象(O)]<实时>; 提示下输入“E”后, 按 Enter 键, 或者单击标准工具栏上嵌套式按钮中的【范围缩放】图标, 如图 1.20 所示。也可以直接双击鼠标滚轮执行【范围缩放】命令, 此时会发现刚才被移动的图形居中并占满整个绘图区域。



图 1.20 嵌套式
按钮中的【范
围缩放】图标




特别提示

- 【范围缩放】命令会执行重生成操作, 所以对于大型的图形文件, 此操作所需时间较长。对于无限长的射线和构造线来说, 【范围缩放】命令不起作用。

3. 窗口缩放

使用【窗口缩放】命令放大局部图形是很常用的操作。

学习对 Home-Space Planner 进行窗口缩放: 前面对图形执行了【范围缩放】命令,

单击标准工具栏上的【窗口缩放】图标或在命令行输入“Z”后按 Enter 键，在 ZOOM [全部(A)中心(C)动态(D)范围(E)上一个(P)比例(S)窗口(W)对象(O)] 实时 ；提示下输入“W”后，按 Enter 键。然后在图 1.21 所示的 A 处单击，再将光标向右下角移动并移至 B 处单击，窗口所包含的图形居中并占满整个绘图区域。窗口缩放的对象窗口是由任意一个角点拉向它的对角点形成的。

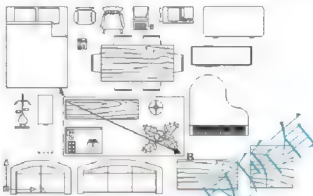


图 1.21 窗口缩放的对象窗口


4. 前一视图

使用【前一视图】命令可以使视图切换到上一次的视图显示状态。当图形相对复杂时，【前一视图】命令经常和【窗口缩放】命令配合使用，用【窗口缩放】命令放大图形，进行观察或修改后，通过【前一视图】命令返回，然后再用【窗口缩放】命令放大其他部位，观察或修改图形后再返回。

学习将窗口切换到前一视图：在上一步执行了【窗口缩放】命令后，下面单击【标准】工具栏上的【前一视图】图标，就会返回到窗口缩放前的视图。

5. 实时缩放

使用【实时缩放】命令可以将图形任意地放大或缩小。

学习对 Home-Space Planner 进行实时缩放：单击【标准】工具栏上的【实时缩放】图标，这时光标变成“放大镜”的形状，按住鼠标左键将鼠标向前推则图形变大，向后拉则图形变小。也可以直接前后滚动鼠标滚轮，使图形在操作窗口放大缩小。



特别提示

- 按住鼠标的滚轮，光标会变成“手”的形状可执行【平移】命令；前后滚动鼠标的滚轮则执行【实时缩放】命令；双击滚轮则执行【范围缩放】命令。用户应熟练掌握以上操作技巧。

6. 动态缩放

执行【动态缩放】命令后，视图中显示出的蓝色虚线框标注的是图形的范围，当前视图所占的区域用绿色的虚线显示，实线黑框是视图控制框，可通过改变视图控制框的大小和位置来实现移动和缩放图形。下面来学习对 Home-Space Planner 进行动态缩放。



(1) 在命令行输入“Z”后按 Enter 键,在 ZOOM [全部(A)中心(C)动态(D)范围(E)上一个(P)比例(S)窗口(W)对象(O)] 实时 ; 提示下输入“D”后,按 Enter 键,启动【动态缩放】命令,如图 1.22 所示,蓝色是图形范围所占的区域、黑色是视图控制框。在屏幕上移动光标,黑色的视图框会随着光标的移动而移动。

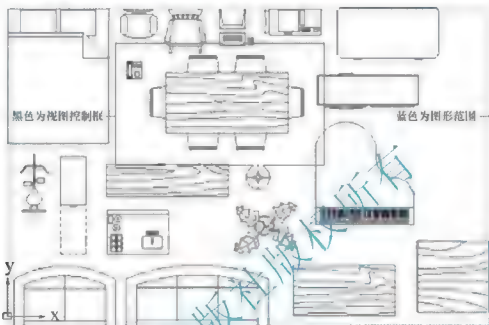


图 1.22 动态缩放的显示

(2) 单击,视图框中的“”变成一个箭头,移动鼠标可以改变视图控制框的大小,如图 1.23 所示。

(3) 调整视图框的大小后,将其放到将要观察的区域(见图 1.24,将视图控制框放到“餐桌”位置),按 Enter 键,则视图框所指定的区域占满整个屏幕。



图 1.23 改变视图框的大小



图 1.24 将视图框放到“餐桌”位置

7. 重生成

绘图进行一段时间后,绘图区域的某些弧线和曲线会以折线的形式显示,如图 1.25 所示,这时就需要单击【视图】|【重生成】或在命令行输入“RE”后按 Enter 键,重新生成图形,并重新计算所有对象的屏幕坐标,使弧线和曲线变得光滑,如图 1.26 所示。同时,【重生成】命令还可以整理图形数据库,从而优化显示和对象选择的性能。

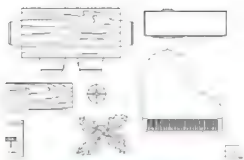


图 1.25 折线形式显示的圆弧

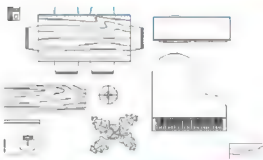


图 1.26 执行【重生】命令后的圆弧



特别提示

- 如果无法缩放图形时，执行【重生】命令可以解决。
- 当使用物理打印机打印图形时，在屏幕上看到的图形是什么样，打印出来的就是什么样，也就是所见即所得。所以，如果看到屏幕上图形的弧线和曲线以折线的形式显示，最好先执行【重生】命令，再进行打印。

除了上面所介绍的观察图形的方法外，AutoCAD 还提供了全部缩放、中心缩放、比例缩放、放大一倍、缩小一倍、鸟瞰视图等其他观察图形的方法。



特别提示

- 利用观察图形命令去观察图形，图形变大或缩小并不是将图形的尺寸变大或缩小了，而是类似于近大远小的原理。图形变大是将图纸移得离眼睛近了，图形变小则是将图纸移得离眼睛远了。

1.5 选择对象的方法

使用 AutoCAD 绘图，经常需要对图形进行编辑修改，如复制、移动、旋转、修剪等，这时就需要选择图形以确定要编辑的对象，这些被选中的对象被称为选择集。

AutoCAD 提供了许多选择对象的方法，这里借助住宅标准层平面图和【删除】命令来介绍常用的选择对象的方法。

打开 Home-Space Planner 文件。

1. 拾取

拾取是用小方块形状的光标分别单击要选择的对象。



选择对象
的方法




- (1) 调整视图: 双击鼠标滚轮执行【范围缩放】命令, 使图形居中并占满整个屏幕。
- (2) 单击修改工具栏上的【删除】命令图标, 或在命令行输入“E”后按 Enter 键启动【删除】命令。
- (3) 此时绘图区的光标变成一个小方块, 查看命令行, 在选择对象: 提示下, 将光标移到“钢琴”上并单击, “钢琴”即被选中并呈灰色显示(见图 1.27), 按 Enter 键结束命令后“钢琴”即被删除。



图 1.27 删除对象

- (4) 按 Ctrl+Z 组合键或者单击【标准】工具栏上的图标, 执行【放弃】命令。【放弃】命令相当于“后悔药”, 前面删除了“钢琴”, 按 Ctrl+Z 组合键后被删除的“钢琴”又恢复原位。

2. 窗选

从左向右选为窗选(左上至右下或左下至右上), 执行窗选操作后, 包含在窗口内的对象被选中, 与窗口相交的对象则不被选中。

- (1) 调整视图至图 1.27 所示的状态。
- (2) 启动【删除】命令, 查看命令行。
- (3) 在选择对象: 提示下, 从左下 C 点至右上 D 点拖动窗口, 如图 1.28 所示。“餐桌”含在窗口内, 将会被选中, “钢琴”和“沙发”等与窗口相交, 则不会被选中, 按 Enter 键后“餐桌”即被删除。

- (4) 按 Ctrl+Z 组合键执行【放弃】命令。

3. 交叉选

从右向左选为交叉选(右上至左下或右下至左上), 执行交叉选操作后, 包含在窗口内的对象以及与窗口相交的对象均将被选中。

- (1) 调整视图至图 1.27 所示的状态。
- (2) 启动【删除】命令, 命令行出现选择对象: 的提示。
- (3) 如图 1.29 所示, 从右上 D 点至左下 C 点拉窗口。“茶几”含在窗口内, “沙发”和“钢琴”等与窗口相交, 它们均将被选中。按 Enter 键后被选中的对象即被删除。
- (4) 按 Ctrl+Z 组合键返回。注意区分, 窗选拉出的是蓝色透明窗口, 且窗口轮廓线为实线; 交叉选拉出的是绿色透明窗口, 且窗口轮廓线为虚线。

4. 全选

执行【全选】命令, 所有图形对象均将被选中。

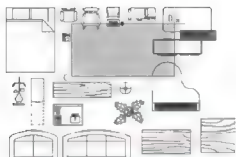


图 1.28 从左向右选为窗选

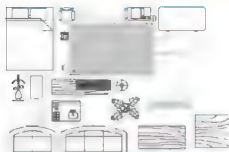


图 1.29 从右向左选为交叉选

- (1) 双击鼠标滚轮执行【范围缩放】命令，所有的图形居中占满整个屏幕。
- (2) 在命令行输入“E”后按 Enter 键启动【删除】命令，启动【删除】命令。
- (3) 在**选择对象**:提示下，输入“ALL”后按 Enter 键，此时，所有图形对象均呈灰色显示（即被选中）。
- (4) 在**选择对象**:提示下，按 Enter 键结束【删除】命令，所有被选中的对象均被删除。
- (5) 按 Ctrl+Z 组合键执行【放弃】命令。



特别提示

- 使用【全选】命令选择对象时，不仅能选择当前视图中的对象，视图以外看不到的对象也能被选中，【全选】命令不能选择被冻结的和锁定图层上的对象，但能选择被关闭图层上的对象。

5. 栅选

栅选是“线选”的概念，在绘图区域拉出虚线，与虚线相交的图形将被选中。

- (1) 调整视图至图 1.27 所示的状态。
- (2) 在命令行输入“E”后按 Enter 键，启动【删除】命令。
- (3) 在**选择对象**:提示下，输入“F”后按 Enter 键。
- (4) 在**指定第一个栏选点或拾取/拖动光标**:提示下，在 A、B、C 处依次单击后，拉出如图 1.30 所示的虚线，虚线和“方桌”“钢琴”“花”相交，按 Enter 键后它们呈灰色显示（即被选中）。
- (5) 在**选择对象**:提示下，按 Enter 键结束【删除】命令，被选中的图形即被删除。
- (6) 按 Ctrl+Z 组合键执行【放弃】命令。

6. 快速选择

快速选择是以对象的特性作为选择条件进行定义的，它可以把不符合条件的对象过滤掉。

- (1) 双击鼠标滚轮执行【范围缩放】命令，将所有的图形显示在屏幕上。
- (2) 选择菜单栏中的【工具】|【快速选择】命令，打开【快速选择】对话框。
- (3) 如图 1.31 所示，在【特性】列表框中选中【图层】选项，指定将要按照图层选择对象。

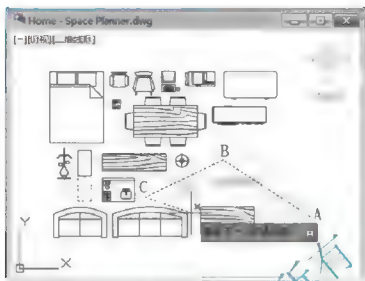


图 1.30 圈选

- (4) 在【运算符】下拉列表选中【= 等于】选项。
- (5) 在【值】下拉列表选中【0】选项,指定将要选择【0】图层上的对象。
- (6) 点选【包括在新选择集中】单选按钮,指定只选择【0】图层上的对象;如果点选【排除在新选择集之外】单选按钮,则不指定图层上的对象,其他图层上的对象均将被选中。
- (7) 单击【确定】按钮关闭对话框,所有【0】图层上的对象均被选中,如图 1.32 所示。

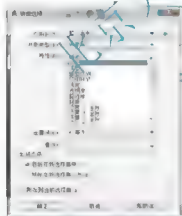


图 1.31 设置【快速选择】对话框



图 1.32 用【快速选择】对话框选择【0】图层上的图形

7. 循环选择

用户可以用【循环选择】命令来选择彼此接近或重叠的对象,观察图 1.33 内的 AB 和 CD 线的关系,可知两条线处于重合状态,下面利用该图来学习循环选择命令。

- (1) 启动【删除】命令。

(2) 在**选择对象:**提示下,按住 Ctrl 键反复单击 AB 和 CD 线重合的部位,会发现 AB 和 CD 线轮流高亮显示,处于高亮显示状态的图形就是被选中的对象,按 Esc 键可以关闭循环。

8. 从选择集中剔除

在编辑图形时，难免会选错对象，即将不该选择的对象选入选择集，这时可以使用【从选择集中剔除】命令将不该选择的图形对象从选择集中移出。

(1) 启动【删除】命令，命令行出现**选择对象**：提示，用前面学的选择对象的方法将“沙发”“茶几”“花”选中，如图 1.34 所示。



图 1.33 AB 和 CD 线的关系



图 1.34 选择“家具”

(2) 将“茶几”从选择集中剔除：按 Shift 键后单击“茶几”，“茶几”由虚变实。被选中的对象呈灰色显示，没被选中的对象呈黑色显示，“茶几”呈黑色显示说明已经将其从选择集中移出了。

(3) 按 Enter 键后被选中的对象即被删除，按 Ctrl+Z 组合键返回。

本章小结

本章所讲的内容是 AutoCAD 最基本的知识和技巧。首先讲解了 AutoCAD 2018 用户界面的组成及工具栏、菜单栏、状态栏的基本使用方法，然后介绍了命令的启动方法等。为便于以后的学习，要求读者熟悉图 1.10 中所标出的工具栏、菜单栏、状态栏等的名称。

在绘图过程中，由于屏幕尺寸的限制，图形当前的显示可能不符合绘图需要，所以在本章还介绍了如何控制图形的显示状态。为了便于大家学习，我们使用 AutoCAD 软件自带的 DesignCenter 文件夹内的 Home-Space Planner 文件，讲解控制图形的显示的方法，经过反复练习，读者必须掌握【平移】、【范围缩放】、【窗口缩放】、【实时缩放】及【前一视图】5 种基本的控制图形显示状态的方法。

同时，本章还介绍了 7 种常用的选择图形的方法，这些选择方法分别有各自的特点，在选择对象时，应根据具体情况灵活应用和组合这些选择方法，以求快速准确地得到所需要的选择集。7 种选择图形的方法是编辑图形的基础，应该熟练掌握。

本章还穿插介绍了启动命令的方法，【删除】和【放弃】命令，应在理解的基础上掌握这些命令。



上机指导

上机操作一：AutoCAD 2018 的启动与退出

【操作目的】

掌握 AutoCAD 2018 的启动与退出。

【操作内容】

1. 启动

(1) 使用【开始】菜单启动 AutoCAD 2018。

单击【开始】|【程序】|【Autodesk】|【AutoCAD 2018 - 简称中文 (Simple Chinese)】

图标

(2) 使用快捷方式启动 AutoCAD 2018。

双击 AutoCAD 2018 快捷方式图标。

2. 退出

(1) 执行【文件】|【退出】命令，关闭 AutoCAD 2018。

(2) 在状态栏下输入命令“QUIT”，然后按Enter键，退出 AutoCAD 2018。

(3) 单击主界面右上角的【×】按钮，关闭 AutoCAD 2018。

上机操作二：工具条的设置

【操作目的】

练习添加、删除工具条。

【操作内容】

(1) 将工具栏下的【绘图】工具条拖到绘图区域任意位置，使其变成浮动工具条。

(2) 单击绘图工具条右上角的【×】，关闭该工具条。

(3) 单击【工具】|【工具栏】|【AutoCAD】，勾选【绘图】，或对工具栏上任意工具条右击，弹出工具选项菜单，勾选【绘图】。

(4) 将弹出的【绘图】工具条拖到原来位置。

上机操作三：练习观察图形方法

【操作目的】

练习观察图形的方法。

【操作内容】

(1) 打开 C:\Program Files\AutoCAD 2018\Sample\zh-cn\DesignCenter\HomeSpace Planner 文件。

(2) 使用【平移】、【实时缩放】、【窗口缩放】、【前一视图】及【范围缩放】等命令调整图形。

上机操作四：练习选择对象的方法

【操作目的】

练习选择对象的方法。

【操作内容】

(1) 打开 C:\Program Files\AutoCAD 2018\Sample\zh-cn\DesignCenter\Home-Space Planner 文件。

(2) 使用【窗选】、【交叉选】、【拾取】、【栅选】、【快速选择】及【全选】等命令选择图形。

习 题

一、单选题

1. 嵌套式按钮是由一系列相关命令组成的按钮组,在嵌套式按钮中,通常把()按钮放在最上面。

- A. 最常用 B. 最近使用过的 C. 过去使用过的

2. 【正交】模式开关的快捷键为()。

- A. F2 B. F9 C. F8

3. 一般情况下按空格键与按 Enter 键的作用()。

- A. 相同 B. 不相同 C. 差不多

4. 按()键可中断正在执行的命令。

- A. Esc B. Enter C. Ctrl

5. 使用()命令可以将图形文件中所有的图形缩小并充满整个屏幕。

- A. 【窗口缩放】 B. 【平移】 C. 【范围缩放】

6. 使用()命令相当于用手将桌子上的图纸上下或左右来回挪动。

- A. 【前一视图】 B. 【平移】 C. 【实时缩放】

7. 当图形相对复杂时,【前一视图】常常和()命令配合使用。

- A. 【窗口缩放】 B. 【实时缩放】 C. 【范围缩放】

8. 从左上至右下或左下至上为()。

- A. 窗选 B. 全选 C. 交叉选

9. 按住鼠标的(),光标会变成“手”的形状,执行【平移】命令。

- A. 左键 B. 滚轮 C. 右键

10. 在编辑图形选择对象时,如果选错对象,可以使用()命令将不该选择的对象从选择集中移出。

- A. 【从选择集中剔除】 B. 【栅选】 C. 【窗选】

二、简答题

1. 指出 AutoCAD 2018 用户界面的菜单栏、工具栏、命令行、状态栏。

2. 如何将【图层】工具条关闭,并重新将其显示出来?

3. 将工具栏锁定后有什么好处?

4. 命令行有什么作用?

5. 学习 AutoCAD 时,什么样的姿势为标准的绘图姿势?

6. 【正交】、【对象捕捉】、【极轴】、【对象追踪】等非常重要的作图辅助工具在界面中的什么位置?



7. 命令的启动方法有哪些? 各有什么特点?
8. 观察图形的方法有哪些?
9. 选择对象的方法有哪些?
10. 利用观察图形命令去观察图形, 图形的尺寸是否真的变大或缩小了?
11. 掌握附录 1 的常用快捷指令。



参考答案

北京大学出版社版权所有
禁止转载

第2章

建筑施工图平面图的绘制 (一)

教学目标

通过本章的学习,了解 AutoCAD 图层的设置方法和建筑施工图平面图绘制的基本步骤,重点掌握绘制平面图时所涉及的基本绘图和编辑命令。理解图层的作用,掌握加载图层线型的方法、线型比例的设置方法以及坐标的输入方法。

教学要求

教学要求	学时	学时
了解创建新图形和保存图形的方法及图形参数的设定方法	创建新图形和保存图形的方法,单位、角度、角度测量、角度方向的设定方法	8%
掌握图层工具的使用方法	创建图层和加载线型的方法,线型比例和当前图层的设定方法	12%
掌握点坐标的输入方法	相对直角坐标和相对极坐标的输入方法	10%
掌握建筑施工图平面图的绘制方法	平面图的绘制顺序,绘制平面图中所涉及的基本绘图和编辑命令	70%



第1章介绍了 AutoCAD 2018 的基本操作,从第2章开始将介绍如何使用 AutoCAD 2018,参照宿舍楼底层平面图(见附图2.1),绘制建筑施工图平面图。

2.1 创建新图形

开始绘制建筑施工图平面图之前,需要建立一个新的图形。在 AutoCAD 2018 中创建一个新图形有以下几种方法。

1. 通过【开始绘制】选项卡新建图形

启动 AutoCAD 2018 后,弹出图 2.1 所示的【开始绘制】选项卡,单击【开始绘制】按钮后新建一个图形文件。

2. 通过【文件】菜单创建新图形

执行菜单栏中的【文件】|【新建】命令,默认状态下会弹出【选择样板】对话框,双击“acadiso.dwt”选项,或单击【打开】按钮右侧的箭头,选择列表中的【无样板-公制】选项(见图 2.2),这样就新建了一个图形文件。



图 2.1 通过【开始绘制】选项卡创建新图形文件

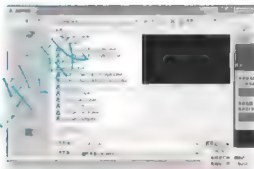


图 2.2 通过【文件】菜单创建新图形文件



特别提示

- 【选择样板】对话框中的 acad.dwg 为无样板-英制文件;acadiso.dwg 为无样板-公制文件。

3. 通过样板进入一个新图形

在图 2.2 所示的【选择样板】对话框中所显示的图形样板的制图标准和我们所遵循的制图标准不一样,所以不适合在这里使用。在后面的章节中将介绍建立带有单位类型、单位精度、图层、捕捉、栅格和正交设置、标注样式、文字样式、线型和图块等信息的图形样板。通过用户自己建立的图形样板进入新图形,不需要再对单位类型、单位精度、标注样式等进行重复设置,这样可使绘图速度大大提高。

2.2 保存图形

AutoCAD 2018 保存文件的方法和其他软件相同,在此不再赘述。这里提醒大家在利用 AutoCAD 2018 绘制图形时,需要经常保存已经绘制的图形文件,防止断电、死机等原因导致图形文件丢失。在高版本 AutoCAD 中绘制的图形,到低版本的 AutoCAD 中通常打不开。如果用 AutoCAD 2018 绘制一个图形,而该图形文件需要在 AutoCAD 2004 中打开,就需要将该文件另存为低版本的 AutoCAD 文件类型,如图 2.3 所示。



CAD 文件导入
PS 的设置方法

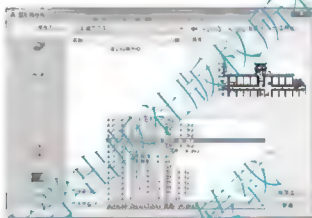


图 2.3 另存为低版本文件

执行菜单栏中的【工具】|【选项】命令,打开【选项】对话框,在【打开和保存】选项卡中选择【自动保存】复选框,并在【保存间隔分钟数】文本框中输入设定值,如图 2.4 所示。文件自动保存的路径在【选项】对话框中的【文件】选项卡中可以查到,如图 2.5 所示。如果文件被删除,可以按照 C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp 路径打开 Temp 临时文件夹,找到被自动保存的文件并将其复制到自己的文件夹中。

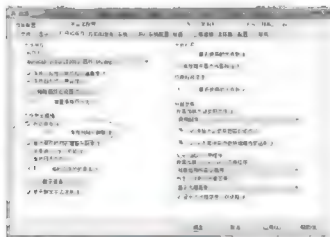


图 2.4 自动保存



几种修复 DWG
文件的方法

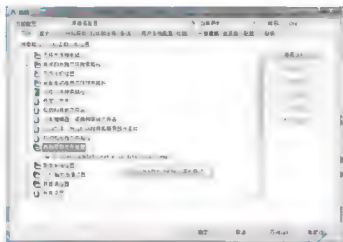


图 2.5 自动保存文件的路径



特别提示

- 自动保存的文件为备份文件格式，文件扩展名为“.bak”，只有将其扩展名用重命名的方式改为“.dwg”后，才能在 AutoCAD 中打开该图形。

2.3 图形的参数

图形的参数主要包括单位、角度和区域等。建筑施工图中以公制毫米为长度单位，以“度”为角度单位。这里借助于【创建新图形】对话框来介绍图形参数和基本规定。


启动 AutoCAD 2018 后，在命令行输入“STARTUP”后按 Enter 键，在输入 STARTUP 的新值 0；提示下，输入“1”后按 Enter 键，这样我们将 STARTUP 系统变量由 0 修改为 1。单击【标准】工具栏上的【新建】图标，屏幕上出现图 2.6 所示的【创建新图形】对话框。



图 2.6 【创建新图形】对话框

单击【使用向导】按钮并选中【高级设置】选项后单击【确定】按钮，进入【高级设置】对话框。下面通过【高级设置】对话框将分别介绍各图形参数。

1. 单位

选择【小数】单选按钮，精度设置为“0”，以确定长度单位为公制十进制，数值精度为小数点后零位，如图 2.7 所示，单击【下一步】按钮。

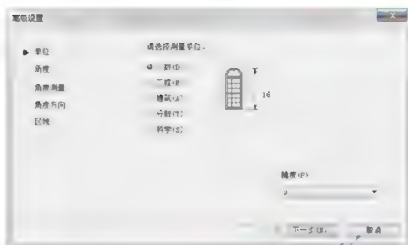


图 2.7 长度单位和精度

2. 角度

选择【十进制数】单选按钮，精度设置为“2”，以确定角度单位为“度”，数值精度为小数点后零位，如图 2.8 所示，单击【下一步(N)】按钮。

3. 角度测量

设置东方向为零角度的位置，如图 2.9 所示，单击【下一步(N)】按钮。

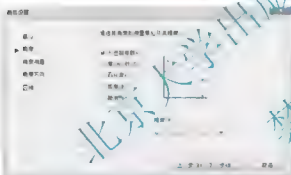


图 2.8 角度单位和精度

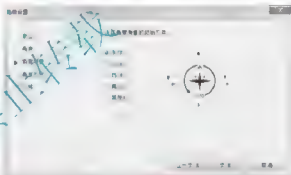


图 2.9 零角度的设置

4. 角度方向

选择逆时针旋转为正，顺时针旋转为负，如图 2.10 所示。这样，如果旋转一条 AB 水平线，旋转 45° 和 -45° 结果不同，如图 2.11 所示。单击【下一步(N)】按钮。



图 2.10 角度测量方向




图 2.11 AB 线的旋转



5. 区域

这里的区域并非是在图板上绘图时所用图纸大小的概念,实际上 AutoCAD 所提供的图纸无边无际,想要多大就有多大,所以用 AutoCAD 绘图的步骤和在图板上绘图的步骤不同。在图板上绘图的顺序是先缩再画。如用 1:100 的比例绘制某建筑平面图,如果该建筑长度为 38400mm,首先计算 $38400\text{mm}/100=384\text{mm}$ (尺寸缩小到原来的 1/100),再在图纸上绘制 384mm 长的线。用 AutoCAD 绘图则是先画再缩。同样绘制建筑长度为 38400mm 的某建筑平面图,先用 AutoCAD 绘制 38400mm 长的线(1:1 的比例绘制图形),打印时再将所绘制好的平面图整体缩小到原来的 1/100 ($38400\text{mm}/100=384\text{mm}$) 即可。经过对比大家可以体会到,还是用 AutoCAD 绘图方便。



CAD 中区域的概念

那么这里的区域是什么概念呢?类似坐标纸,这里区域的大小决定的就是坐标纸显示的范围,在 AutoCAD 里的概念就是“栅格”。

尝试将【高级设置】对话框内的【区域】设置为 $10000\text{mm} \times 10000\text{mm}$,如图 2.12 所示,然后单击【完成】按钮关闭【高级设置】对话框。执行菜单栏中的【工具】|【草图设置】命令,打开【草图设置】对话框,选择【捕捉和栅格】选项卡,将捕捉和栅格的距离均设为 300mm (因为在建筑中常用的模数是 300mm),如图 2.13 所示,然后单击【确定】

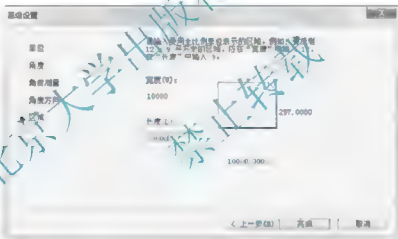


图 2.12 设置【区域】

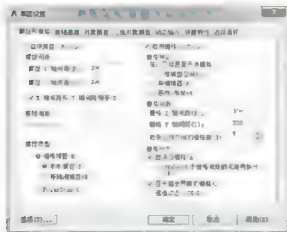


图 2.13 设定【捕捉和栅格】选项卡

按钮关闭【草图设置】对话框。将状态栏上的【捕捉】和【栅格】按钮打开。会发现屏幕上出现方格,方格显示的范围即区域的范围(这里是 $10000\text{mm} \times 10000\text{mm}$),方格的大小为 $300\text{mm} \times 300\text{mm}$,同时还会发现光标在小点上蹦来蹦去,这是【捕捉】命令在捕捉栅格点。由于绘制建筑施工图时【栅格】辅助工具使用较少,而【捕捉】辅助工具又是和【栅格】辅助工具配套使用的,所以很少打开这两个按钮。




特别提示




- 【捕捉】和【对象捕捉】是两个不同的作图辅助工具。【捕捉】功能用于捕捉栅格的点,而不能捕捉图形的特征点,这时需要打开【对象捕捉】功能来捕捉图形的特征点,如一条直线的两个端点或中点。
- 【捕捉】和【栅格】是配套使用的,在【草图设置】对话框中,【捕捉和栅格】选项卡的间距设定的尺寸也需相同。
- 栅格仅在图形界限中显示,它只作为绘图的辅助工具出现,而不是图形的一部分,所以只能看到,不能打印。
- 建筑施工图是以毫米(mm)为长度的绘图单位,在AutoCAD内输入“10000”就是10000mm,不需再输入“mm”。同样,输入角度时也不需再输入角度单位,如输入“45”就是45°。

2.4 绘制轴网

从本节开始,将逐步介绍如何绘制宿舍楼底层平面图。用AutoCAD绘制建筑平面图和在图纸上绘图顺序是相同的,先画轴线,再画墙,然后画门窗和洞口等。

1. 建立图层

(1) 打开【图层特性管理器】对话框:单击【图层】工具栏上的【图层特性管理器】图标或执行菜单栏中的【格式】|【图层】命令,打开【图层特性管理器】对话框。在新建的AutoCAD图形中会自动生成一个特殊的图层,这就是【0】层,【0】层是固有的,因此不能将其重命名或删除。

(2) 创建新图层:单击【图层特性管理器】对话框中的【新建图层】图标,则产生一个默认名为“图层1”的新图层,将其名称改为“轴线”并按Enter键确认。再按Enter键(或再单击【新建图层】图标)就又创建了一个新图层,将图层名称改为“墙”并按Enter键确认。用相同的方法,下面接着创建【门窗】、【文本】、【标注】、【楼梯】、【室外】、【柱子】及【辅助】等图层。需要删除图层时,选中图层后单击【删除图层】图标即可。



绘制轴网



特别提示

- 按 Enter 键有两个作用：一是确认或结束命令（如将图名改为“轴线”后，按 Enter 键确认），二是重复刚刚使用过的命令（如再按 Enter 键重复新建图层的命令，就又建立了一个新图层）。
- 只要不是处于文字输入状态，按空格键等同于按 Enter 键。

注意，这里新建的 9 个图层的默认图层颜色为白色，默认的图层线型为 Continuous（实线），线宽为默认值，如图 2.14 所示。

新建布局视口中冻结的图层 删除图层



图 2.14 图层特性管理器

(3) 修改图层颜色：单击【轴线】图层右边的【白】，弹出【选择颜色】对话框，选择个人习惯的颜色作为该图层的颜色。用同样的方法更改其他图层换颜色。



特别提示

- 给图层设定不同的颜色便于用户观察和区分图形，下面是专业绘图软件所设定的主要图层的颜色，供大家参考：【轴线】——红色、【墙】——灰色（9）、【门窗】——青色、【标注】——绿色、【台阶】——黄色、【楼梯】——黄色、【阳台】——洋红色、【文字】——白色。
- GB/T 50001—2017《房屋建筑制图统一标准》规定图层的命名应采用分级形式，每个图层名称由 2 个到 5 个数据字段组成，其中第一级为专业代码，第二级为主代码。GB/T 50001—2017 附录 B 给出了常用图层的名称列表。

(4) 修改图层线型：前面共建立了 9 个图层，每个图层默认线型均为 Continuous，但是大家知道建筑施工图中的轴线不是实线而是细点划线，所以需要将【轴线】图层的 Continuous 线型换成 CENTER2 线型或 DASHDOT 线型。

光标对着【轴线】图层的 Continuous 线型单击,弹出【选择线型】对话框(将该对话框喻为货架),货架上没有 CENTER2 线型,单击【加载】按钮打开【加载或重载线型】对话框(将该对话框喻为仓库),找到 CENTER2 线型并选中后单击【确定】按钮,如图 2.15 所示。这样就将仓库内的 CENTER2 线型放置到了货架上。然后在【选择线型】对话框(货架)中选中 CENTER2 线型后单击【确定】按钮,关闭对话框。这时会发现【轴线】图层的线型换为 CENTER2 线型,如图 2.16 所示。


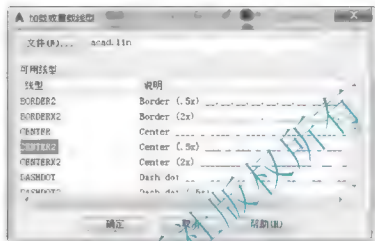


图 2.16 将【轴线】图层的线型加载为 CENTER2

(5) 设置默认线宽: AutoCAD 的默认线宽为 0.25mm, 单击【格式】|【线宽】, 弹出【线宽设置】对话框, 如图 2.17 所示。在此对话框中可查询或修改默认线宽。



图 2.17 默认线宽设置

(6) 图层的理解: 为了便于管理图形, AutoCAD 提供了图层的概念, 图层实际上是透明的、没有厚度的且上下重叠放置的若干张图纸。刚才建立了 9 个图层, 把轴线画在



【轴线】图层上,把墙画在【墙】图层上……这样从上往下看时,这些图形叠加在一起就是一个完整的建筑平面图。由于每一个图层都是透明的,所以图层是无上下顺序的。

这里有10个图层,那么如果现在画一条线,该线画到哪个图层上了呢?“当前层”是哪个图层,该线就画在哪个图层上。【图层】工具栏上的【图层控制】选项窗口所显示的就是“当前层”,如图2.18所示。

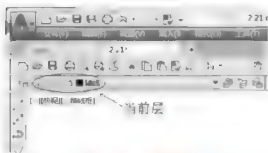


图 2.18 当前层

另外,在【图层特性管理器】对话框中还可以对每个图层进行关闭、冻结、锁定等操作。

2. 设置线型比例

执行菜单栏中的【格式】|【线型】命令,打开【线型管理器】对话框,如图2.19所示。该对话框中的【全局比例因子】和出图比例应保持一致,即如果出图比例为1:100,【全局比例因子】即为100;出图比例为1:200,【全局比例因子】即为200;出图比例为1:50,【全局比例因子】即为50。当前对象的缩放比例是1。

3. 绘制纵向定位轴线①

(1) 将【轴线】图层设置为当前层:单击【图层】工具栏上【图层控制】选项窗口右侧的下拉按钮,在下拉列表中选择【轴线】图层,如图2.20所示。

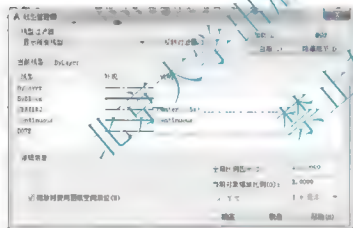


图 2.19 线型比例的设定



图 2.20 设置【轴线】图层为当前层



特别提示

- 上述方法是一种将某图层设置为当前层的简单有效的方法,而不必打开【图层特性管理器】去设置当前层。通过【图层控制】选项窗口还可以修改图层的开关、锁定和冻结等图层特性。

(2) 单击【绘图】工具栏上的【直线】命令图标  (快捷键L),启动绘制【直线】命令。

① 在LINE指定第 点:提示下,在绘图区域左下角的任意位置单击,将该点作为④轴线的左端点,移动光标则会发现一条随着光标移动而移动的橡皮条。

② 单击状态栏上的【正交】按钮(快捷键 F8), 打开【正交】功能, 这样光标只能沿水平或垂直方向拖动。

③ 在指定下一点或[放弃(U)]: 提示下, 水平向右拖动光标, 并在命令行输入“42600”后按 Enter 键。

④ 在指定下一点或[放弃(U)]: 提示下, 按 Enter 键结束【直线】命令。

这样就画出一条长度为 42600mm 的水平线, 如图 2.21 所示。

图 2.21 绘制直线



图 2.21 绘制直线



特别提示

- 上面用方向长度的方法绘制出了①轴线, 其中线的绘制方向依靠打开【正交】功能并向右拖动光标来判定, 线的长度依靠键盘输入来指定。这是最常用的一种绘制直线的方法。
- 如果不小心将直线绘制错了, 可以在绘制直线命令执行中马上输入“U”执行【放弃】命令, 取消上次绘制直线的操作并可继续绘制新的直线。

从图 2.21 中可以看到, 绘图区只能看到①轴线的左端点而不能看到其右端点。这是因为 AutoCAD 新建图形的视图默认距离用户眼睛较近。

尝试把一支钢笔放在眼前 10mm 处, 视线范围内不能看到钢笔的两端, 但把钢笔向前推移一段距离后, 就可以看到钢笔的两个端点。

(3) 双击鼠标滚轮执行【范围缩放】命令, 相当于把图形由近推远, 这样就可以看到线的两个端点, 如图 2.22 所示。

图 2.22 调整①轴线的显示

(4) 滚动鼠标滚轮执行【实时缩放】命令, 然后按住鼠标滚轮拖动鼠标执行【平移】命令, 将视图调至图 2.23 所示的状态。



图 2.23 调整③轴线的位置



特别提示

- 默认设定的对象的颜色和线型是“随层”(ByLayer)的,所以将③轴线绘制在当前层【轴线】图层上,其颜色和线型是和【轴线】图层的设定一致的。

(5) 执行【范围缩放】后,如果绘制出的③轴线显示的不是中心线时,应做如下检查。

① 在【图层特性管理器】对话框中的【轴线】图层的线型是否加载为 CENTER2 或 DASHDOT。

② 当前层是否为【轴线】图层。

③ 执行【格式】|【线型】命令,弹出【线型管理器】对话框中的【全局比例因子】是否为 100。

4. 生成④~① 横向定位轴线

(1) 单击【修改】工具栏上的【偏移】图标  或快捷键(O),启动【偏移】命令,查看命令行。

① 在指定偏移距离或 [通过(T)/删除(D)/图层(L)] 通过 : 提示下,输入③轴线和④轴线之间的距离“5400”后按 Enter 键,表示偏移距离为 5400mm。

② 在选择要偏移的对象,或 [退出(F)/放弃(U)] 退出 : 提示下,单击选择④轴线,此时④轴线变虚。

③ 在指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(F)/多个(M)/放弃(U)] 退出 : 提示下,在④轴线上侧任意位置单击,则生成④轴线。

④ 按 Enter 键结束【偏移】命令,结果如图 2.24 所示。

图 2.24 用【偏移】命令生成④轴线

(2) 用相同的方法生成③~⑥轴线,如图 2.25 所示。



图 2.25 用【偏移】命令生成③~⑥轴线

5. 绘制①轴线

(1) 单击状态栏上的【对象捕捉】按钮(快捷键 F3), 打开【对象捕捉】。

(2) 单击【绘图】工具栏上的【直线】图标(快捷键 L), 启动绘制【直线】命令。

① 在 LINE 指定第一点: 提示下, 将十字光标的交叉点放在 F 轴线的左端点处, 出现黄色端点捕捉方块及端点光标提示后单击, 则直线的起点绘制在⑥轴线的左端点处。

② 在指定下一点或[放弃(U)]: 提示下, 将十字光标的交叉点放在③轴线的左端点处, 出现黄色端点捕捉方块及端点光标提示后单击, 则直线的第二点绘制在了③轴线的左端点处。这样就画出了①轴线。

③ 按 Enter 键结束【直线】命令, 如图 2.26 所示。



图 2.26 绘制①轴线

这样, 通过捕捉直线的两个端点的方法绘制出了①轴线。



特别提示

- 【对象捕捉】按钮的作用是准确地捕捉图形对象的特征点, 这里必须借助【对象捕捉】功能才能准确地寻找到⑥轴线和③轴线的左端点, 否则就不能准确地绘制出①轴线。

6. 执行【偏移】命令生成②~④轴线

单击【修改】L 工具栏上的【偏移】图标(快捷键 O), 启动【偏移】命令。



① 在指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] 通过 : 提示下,输入①轴线和②轴线之间的距离“3900”后按 Enter 键。

② 在选择要偏移的对象,或 [退出(F)/放弃(U)] 退出 : 提示下,单击①轴线,此时①轴线变虚。

③ 在指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(F)/多个(M)/放弃(U)] 退出 : 提示下,单击①轴线右侧的任意位置,则生成②轴线。

④ 在选择要偏移的对象,或 [退出(F)/放弃(U)] 退出 : 提示下,单击②轴线,此时②轴线变虚。

⑤ 在指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(F)/多个(M)/放弃(U)] 退出 : 提示下,单击②轴线右侧的任意位置,则生成③轴线。重复①~⑤步操作生成④、⑤、⑥轴线后按 Enter 键结束命令,结果如图 2.27 所示。

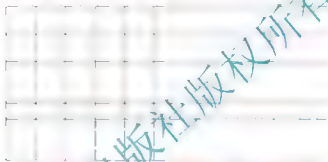


图 2.27 【偏移】命令生成②~⑥轴线



特别提示

- 【偏移】命令包含 3 步: 指定偏移距离、指定偏移对象、指定偏移方向。
- ①~⑥轴线的间距各不相同,所以每偏移一条轴线,都需要重新启动【偏移】命令并给出所要偏移的距离。但①~⑥轴线间的距离均为 3900mm,所以一次【偏移】命令就可以偏移出②~⑥轴线。
- 重复执行【偏移】命令生成⑦~⑫轴线,如图 2.28 所示。



图 2.28 【偏移】命令生成⑦~⑫轴线

7. 修剪轴线

- (1) 单击【修改】工具栏上的【修剪】图标 (快捷键 TR), 启动【修剪】命令。

① 在选择对象或 全部选择 : 提示下, 单击⑤轴线上的任意位置, ⑤轴线变虚。注意, 该步骤所选择的对象是剪切边界, 即下面将以⑤轴线为剪切边界, 来修剪⑥、⑦轴线。

② 在选择要修剪的对象, 或按住 Shift 键选择要延伸的对象, 或 [栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]: 提示下, 将光标移至⑥、⑦轴线上, 在⑤轴线左边的任意位置单击, 这样就以⑤轴线为边界将⑥、⑦轴线位于⑤轴线左侧的部分剪掉了, 结果如图 2.29 所示。



图 2.29 修剪⑤轴线左侧的⑥、⑦轴线

(2) 按 Enter 键重复执行【修剪】命令, 以⑥轴线为边界将⑥、⑦轴线位于⑥轴线右边的部分剪掉, 结果如图 2.30 所示。



图 2.30 修剪⑥轴线右侧的⑥、⑦轴线

(3) 按 Enter 键重复执行【修剪】命令。

① 在选择对象或 全部选择 : 提示下, 按 Enter 键进入下一步命令。注意, 这次没有选择剪切边界, 而是按 Enter 键执行尖括号内的“全部选择”默认值, 也就是说不选即为全选, 图形文件中所有的图形对象都可以作为剪切边界。



特别提示

- AutoCAD 在执行【偏移】、【修剪】等命令过程中, 按 Enter 键可执行尖括号内的默认值。

② 在选择要修剪的对象, 或按住 Shift 键选择要延伸的对象, 或 [栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]: 提示下, 执行交叉选 (从 M 点向 N 点拉窗口) 如图 2.31 所示, 将图形修剪成图 2.32 所示的状态。

(1) 按 Enter 键重复执行【修剪】命令, 将图形修剪成图 2.33 所示的状态。

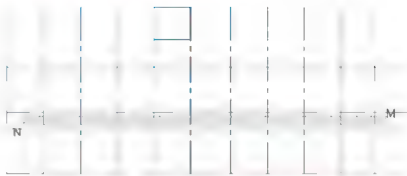


图 2.31 用交叉选的方法选择被剪切的对象

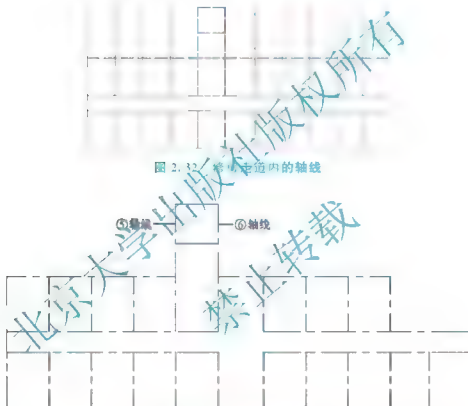


图 2.32 修剪走廊内的轴线



图 2.33 修剪后的图形



特别提示

- 执行【修剪】命令时，先选剪切边界，后选被剪对象。
- 剪切边界可以选择，也可以按 Enter 键直接进入下一步命令。注意，不选即为全选，即所有的图形对象都是剪切边界。
- 修剪图形时，有时选择剪切边界方便，有时不选择剪切边界方便，大家应用心体会。
- 如果不小心将不该剪的轴线剪掉了，可以在【修剪】命令执行中马上输入“U”，取消上次剪切操作，并可以重新选择新的被剪切对象。

8. 进一步修整轴线

(1) 执行【偏移】命令(快捷键 O)，将⑤轴线向左偏移 600mm，⑥轴线向右偏移 600mm，形成⑪和⑫轴线，结果如图 2.34 所示。

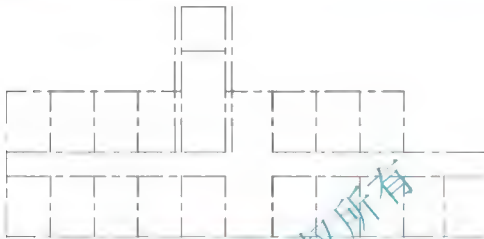


图 2.34 偏移生成⑪和⑫轴线

(2) 然后执行【修剪】命令(快捷键 TR)，将图形修剪成图 2.35 所示的状态。



图 2.35 用【修剪】命令修剪后的图形

(3) 延伸⑤、⑥轴线。

单击【修改】工具栏上的【延伸】图标 (快捷键 EX)，启动【延伸】命令。

① 在选择对象或 全部选择 提示下，选择①和⑫轴线，则①和⑫轴线变虚。这样就选择①和⑫轴线作为延伸边界，即下面将把⑤和⑥轴线左端延伸至①轴线处，右端延伸至⑫轴线处。

② 按 Enter 键进入下一步命令。

③ 在选择要延伸的对象，或按住 Shift 键选择要修剪的对象，或 [栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/放弃(U)]：提示下，分别单击⑤和⑥轴线的左右端点。

④ 按 Enter 键结束【延伸】命令，这时⑤和⑥轴线的左右两侧的端点分别延伸至①和⑫轴线处，如图 2.36 所示。



图 2.36 用【延伸】命令延伸图形



特别提示

- 执行【延伸】命令时，先选延伸边界，后选被延伸对象。
- 延伸边界可以选择，也可以按 Enter 键直接进入下一步命令。注意，不选即为全选，即所有的图形对象都是延伸边界。
- 延伸图形时，有时选择延伸边界方便，有时不选择延伸边界方便，应用心体会。
- 【延伸】命令延伸的是线段的端点，在选择被延伸的对象时，应单击其靠近延伸边界的一端。
- 如果不小心将不该延伸的直线延伸了，可以在【延伸】命令执行中马上输入“U”，取消上次延伸操作，并可以重新选择新的被延伸对象。

2.5 绘制墙体



绘制墙体

1. 设置图层

单击【图层】工具栏上【图层控制】选项右侧的下拉按钮，在下拉列表中选择【墙】图层，将【墙】图层设置为当前层，如图 2.37 所示。




图 2.37 设置【墙】图层为当前层

2. 用多线绘制墙体

- (1) 执行菜单栏中的【绘图】|【多线】命令（快捷键 ML），查看命令行：

命令: MLINE

当前设置: 对正=上, 比例=20.00, 样式=STANDARD

① 在指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]: 提示下, 输入“S”后按 Enter 键。

② 在输入多线比例 20.00: 提示下, 输入“240”(墙体厚度为240mm)后按 Enter 键。
通过①和②步, 就把多线的比例由20更改为240。

③ 在指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]: 提示下, 输入“J”后按 Enter 键。

④ 在输入对正类型 [上(T)/无(Z)/下(B)] <上>: 提示下, 输入“Z”后按 Enter 键。

通过③和④步, 将多线的对正方式由“上”改为“无”, 即“中心”对正。经过①~

④步操作后, 查看命令行:

命令: MLINE

当前设置: 对正=无, 比例=240.00, 样式=STANDARD

⑤ 在指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]: 提示下, 打开【对象捕捉】功能, 捕捉图 2.38 中的 A 点作为多线的起点。

⑥ 在指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 提示下, 分别捕捉 B、C、D、E、F 角点。

⑦ 在指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 提示下, 输入“C”执行【首尾闭合】命令。

这样, 就绘制出一个封闭的外墙, 结果如图 2.38 所示。



图 2.38 绘制封闭的外墙

(2) 按 Enter 键重复最近使用过的【多线】命令。注意观察左下角的命令行, AutoCAD 会记住上一次“多线”的设置, 即对正为“无”, 比例为“240.00”。

① 在指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]: 提示下, 打开【对象捕捉】功能, 捕捉 G 点作为多线的起点。

② 在指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 提示下, 分别捕捉 H、I 点。

③ 按 Enter 键结束命令, 绘制出 GHI 内墙, 结果如图 2.39 所示。

(3) 按 Enter 键重复【多线】命令, 分别绘出 EJK、LMN、OPQ 这 3 段内墙, 如图 2.40 所示。

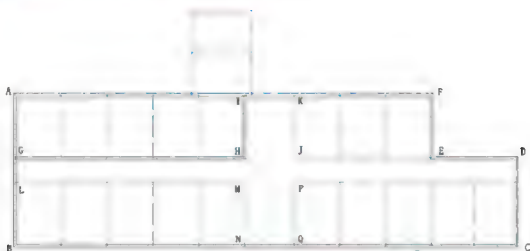


图 2.39 绘制 G/H 内墙



图 2.40 绘制 H/K、L/M、O/PQ 内墙

(4) 按 **Enter** 键重复最近使用过的【多线】命令，捕捉如图 2.40 所示的 R 点和 S 点，则绘制出 RS 内墙，按 **Enter** 键结束命令。

(5) 用相同的方法绘制出 TU 等其他剩余的内墙，结果如图 2.41 所示。



图 2.41 用【多线】命令绘制内墙

此部分除了学习如何用【多线】命令绘制墙体外,还应理解 Enter 键结束和重复命令的作用。

3. 编辑墙线 (将 T 形墙打通)

(1) 单击【图层】工具栏上的【图层控制】选项窗口旁边的下拉按钮,在下拉列表中单击【轴线】图层灯泡,灯泡由黄变灰,【轴线】图层被关闭,如图 2.42 所示。

(2) 执行菜单栏中的【修改】|【对象】|【多线】命令,或双击将要编辑的多线,打开【多线编辑工具】对话框。

① 单击【T 形打开】图标,如图 2.43 所示。

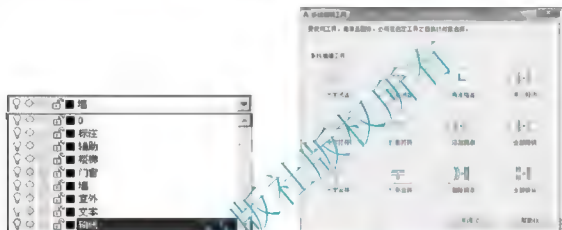


图 2.42 关闭【轴线】图层

图 2.43 多线编辑工具对话框

② 在选择第一条多线:提示下,单击选择 RS 线临近 AI 线处。

③ 在选择第二条多线:提示下,单击选择 AI 线临近 RS 线处,则 RS 和 AI 线相交处变成如图 2.44 所示的状态。

(3) 用同样的方法编辑其他的 T 形接头,打开所有 T 形接头。



图 2.44 打开多线的 T 形接头

特别提示

- 用【STANDARD】多线样式绘制轴线标注在墙的中心线的墙时,对正方式应为“无”,比例即为墙厚(墙厚为 240mm,比例值设为“240”;墙厚为 120mm,比例值设为“120”)。



- 为减少修改,用【多线】命令绘制墙体的步骤为先外后内(先绘制外墙,后绘制内墙);先长后短(绘制内墙时,先绘制较长的内墙,如GHI、LMN内墙,再绘制较短的内墙,如RS内墙);先编辑(先用【多线编辑工具】打通T形接头处),后分解(再用【分解】命令将其分解)。
- 多线首尾闭合处应输入“C”并按Enter键结束命令。
- 理解多线的整体关系:在无命令的情况下,在AB线上单击,结果如图2.45所示。可以看出,AB、BC、CD、DE、EF、FA这6段墙是整体关系。图2.45中显示出的蓝色方块是冷夹点,冷夹点在图形的特征点处显示,按Esc键可取消冷夹点显示。

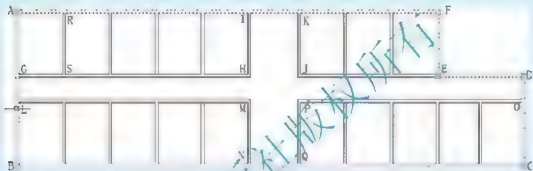


图 2.45 多线整体关系

(4) 单击【图层】工具栏上的【图层控制】下拉按钮,在下拉列表中单击【轴线】图层灯泡图标,灯泡图标由灰变亮,【轴线】图层即被打开。

2.6 坐标及动态输入

1. 坐标

1) 直角坐标

用X和Y坐标值表示的坐标为直角坐标。直角坐标分为绝对直角坐标和相对直角坐标。

(1) 绝对直角坐标:相对于当前坐标原点的坐标值,绝对直角坐标的输入方法为“X,Y”,如输入“18,26”,结果如图2.46所示。

(2) 相对直角坐标:相对于前一点的坐标值,相对直角坐标的输入方法为“@X,Y”,如输入“@16,16”,结果如图2.47所示。



特别提示

- 直角坐标X和Y之间是英文输入法状态下的“逗号”而不是“点”。

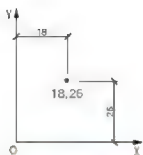


图 2.46 绝对直角坐标

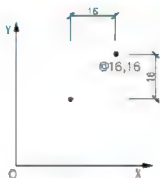


图 2.47 相对直角坐标

2) 极坐标

用长度和角度表示的坐标为极坐标。

(1) 绝对极坐标: 相对于当前坐标原点的极坐标值, 绝对极坐标的输入方法为“长度<角度”, 如输入“180<50”, 结果如图 2.48 所示。

(2) 相对极坐标: 相对于前一点的极坐标值, 相对极坐标的输入方法为“@长度<角度”, 如输入“@120<16”, 结果如图 2.49 所示。

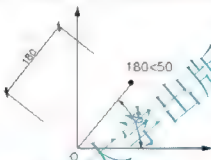


图 2.48 绝对极坐标

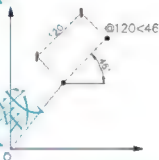



图 2.49 相对极坐标

特别提示

- 极坐标的角度有正负之分, 逆时针为正, 顺时针为负。

2. 动态输入

动态输入是从 AutoCAD 2006 版开始增加的功能。将状态栏上的【动态输入】按钮  打开, 系统就打开了动态输入功能, 这样就可以在屏幕上动态输入某些参数, 如直线的长度(图 2.50)和点的坐标(图 2.51)等。

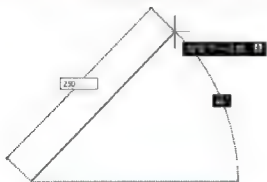


图 2.50 动态输入直线的长度



图 2.51 动态输入点的坐标



2.7 绘制构造柱



绘制构造柱

在⑪轴线和⑫轴线相交处绘制尺寸为500mm×500mm的构造柱GZ3,如图2.52所示。

1. 设置当前层,调出【对象捕捉】工具栏

首先将当前层换为【柱子】图层,然后右击任意一个按钮,弹出工具选项菜单,如图2.53所示。选择【对象捕捉】工具,调出【对象捕捉】工具栏。



图 2.52 GZ3 的尺寸及位置



图 2.53 调出【对象捕捉】工具栏



特别提示

- 图2.53中所示的工具选项菜单中显示“√”的选项,都是AutoCAD工作界面上已显示的工具栏。如果其中任一工具栏丢失,可以用调出【对象捕捉】工具栏的方法重新调出。

2. 绘制第一个GZ3

(1) 单击【绘图】工具栏上的【矩形】图标  快捷键(REC),启动绘制【矩形】命令,查看命令行:

命令: RECTANG

指定第一个角点或 [倒角 (C) / 标高 (E) / 圆角 (F) / 厚度 (T) / 宽度 (W)]:

① 单击【对象捕捉】工具栏上的【捕捉自】图标 。

② 在指定第一个角点或 [倒角 (C) / 标高 (E) / 圆角 (F) / 厚度 (T) / 宽度 (W)]: FROM 基点: 提示下, 捕捉图 2.52 中的 A 点 (以 A 点作为确定矩形左下角的基点)。

③ 在指定第一个角点或 [倒角 (C) / 标高 (E) / 圆角 (F) / 厚度 (T) / 宽度 (W)]: FROM 基点: 偏移: 提示下, 输入矩形左下角 B 相对于基点 A 的坐标 “@ 250, -250”, 结果如图 2.54 所示, 这样绘出了矩形的左下角点。

④ 在指定另一个角点或 [面积 (A) / 尺寸 (D) / 旋转 (R)]: 提示下, 输入矩形右上角点 C 相对于 B 点的坐标 “@500, 500”, 然后按 Enter 键结束命令。

(2) 本部分学习目的。

① 上面介绍了作图辅助工具【捕捉自】, 借助【捕捉自】命令, 通过①轴线和⑥轴线的交点 A 找到了矩形的左下角点 B。注意仔细区分上面第②和第③步命令行的细微区别。

② 学会画一定尺寸的矩形。

3. 复制出另外 7 个柱子

(1) 单击【修改】工具栏上的【复制】图标  (快捷键 C), 启动【复制】命令。

① 在选择对象: 提示下, 选择矩形, 并按 Enter 键进入下一步命令。

② 在指定基点或 [位移 (D)]: 位移: 提示下, 捕捉图 2.52 中的 A 点 (①轴线和⑥轴线的交点) 作为复制基点。

③ 在指定第二个点或 使用第一个点作为位移: 提示下, 分别捕捉①轴线和⑥轴线的交点、①轴线和⑤轴线的交点、⑤轴线和⑥轴线的交点, 这样便复制出另外 3 个柱子, 如图 2.55 所示。

(2) 学习【复制】命令一定要理解基点的作用, 基点的作用是使被复制出的对象能够准确定位, 所以基点 A (①轴线和⑥轴线的交点) 必须准确地捕捉到 (注意一定打开【对象捕捉】功能)。

4. 继续学习用【多线】命令绘制墙体

(1) 保持当前层仍为【墙】图层。

(2) 执行菜单栏中的【绘图】|【多线】命令 (快捷键 ML), 启动【多线】命令。

① 在指定起点或 [对正 (J) / 比例 (S) / 样式 (ST)]: 提示下, 输入 “J” 后按 Enter 键。

② 在输入对正类型 [上 (U), 无 (Z), 下 (B)]: 上: 提示下, 输入 “T” 后按 Enter 键, 将对正方式改为 “T” (上对正), 此时比例仍为 “240”。

③ 在指定起点或 [对正 (J) / 比例 (S) / 样式 (ST)]: 提示下, 捕捉图 2.56 所示的 A 点作为多线的起点。

④ 在指定下一点或 [闭合 (C) / 放弃 (U)]: 提示下, 捕捉 B 点作为多线的终点, 按 Enter 键结束命令。

(3) 执行菜单栏中的【工具】|【草图设置】命令, 打开【草图设置】对话框。选择【对象捕捉】选项卡后, 勾选【垂足】捕捉复选框。




图 2.54 绘制矩形的
左下角点

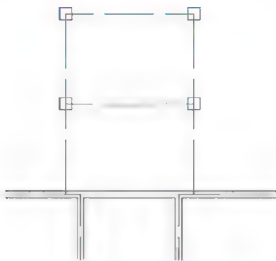


图 2.55 复制柱子

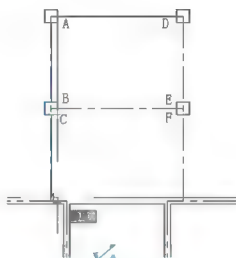


图 2.56 绘制墙体

(4) 执行【多线】命令(快捷键 ML)。

① 在指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]: 提示下, 捕捉 C 点。

② 在指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 提示下, 将光标向下拖至与外墙相接处会出现垂足捕捉点, 如图 2.56 所示, 此时单击该点, 然后按 Enter 键结束命令。

(5) 按 Enter 键重复【多线】命令。

在指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]: 提示下, 捕捉 A 点后, 将光标水平向右拖动, 会发现墙的位置不正确, 如图 2.57 所示, 按 Esc 键取消命令。

(6) 按 Enter 键重复【多线】命令。

① 在指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]: 提示下, 捕捉 D 点。

② 在指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 提示下, 将光标水平向左拖动, 然后捕捉 A 点(图 2.58), 并按 Enter 键结束命令, 绘制出 DA 墙。

(7) 按 Enter 键重复【多线】命令。

① 在指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]: 提示下, 捕捉 E 点。

② 在指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 提示下, 将光标垂直向上拖动, 然后捕捉 D 点并按 Enter 键结束命令, 绘制出 ED 墙。

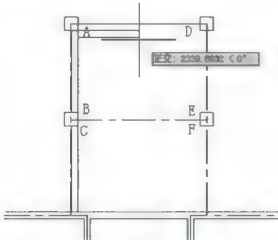


图 2.57 绘制 AD 墙的错误操作

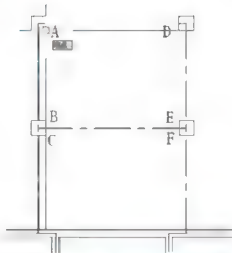


图 2.58 绘制 AD 墙的正确操作

(8) 按 Enter 键重复【多线】命令。

① 在指定起点或[对正(J)/比例(S)/样式(ST)]:提示下,将光标放在F处会出现端点捕捉,此时不单击鼠标左键而是将光标向下拖动,这时出现虚线,将光标继续向下拖动至与D轴线外墙相接处,会出现交点捕捉点(黄色的“x”),如图2.59所示,此时单击该点可绘制出这一段墙的下端点。

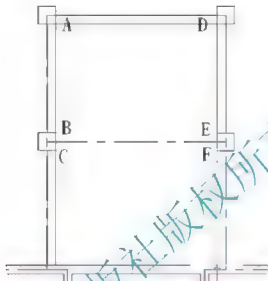


图 2.59 用【对象追踪】找墙的下端点

② 在指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]:提示下,将光标向上拖动,捕捉F点并按Enter键结束命令。

(9) 理解【多线】命令。

① 通过上述操作,使用【多线】命令绘制的墙体的中心线和轴线不重合,所以不能利用轴线对墙体进行定位。从宿舍楼底层平面图(附图2.1)中可知,该部分的墙和柱子的某个边线相重合,可以借助于GZ3,并将多线的对正方法设定为“上”或“下”对正来定位墙体。但是绘制墙时不太容易判断出应该用“上”对正还是用“下”对正方法。只需掌握“上”或“下”一种对正方法,就可以完成墙体的绘制。如将对正方法设置为“上”对正,如果从左向右画墙不对,则从右向左画墙肯定可以,如第(5)和(6)步的操作;如果从上向下画墙不对,则从下向上画墙肯定可以,如第(7)步的操作。

② 在上面第(8)步介绍了一个重要的辅助工具即【对象追踪】,利用F点追踪到了该段墙的下端点。



特别提示

- 本例建筑主体部位的绘图顺序为先画轴线,再由轴线确定墙的位置。凸出部分的绘图顺序则为先画轴线,再由轴线确定柱子的位置,然后由柱子确定墙的位置。

5. 分解【多线】命令绘制的墙体

为了便于编辑墙体,用【多线】命令绘制的墙体经【多线编辑工具】编辑后应进行分解。



(1) 打开【图层控制】选项窗口的下拉列表,将【柱子】层锁定,即【柱子】图层被保护,不能对其做任何编辑,这样就不能对其做分解操作,如图2.60所示。



图 2.60 锁定【柱子】图层



特别提示

- 图层被锁定后,图层上所有的对象将无法被修改,从而避免意外修改对象。AutoCAD 2018 把被锁定的图层淡色显示,既可以查看锁定图层上的对象又可以降低图形的视觉复杂程度。
- 锁定图层上的对象可正常打印,可以显示对象捕捉,但不显示夹点。

(2) 体会多线的特点:在命令行为空的状态下,单击某一条墙线,会发现用【多线】命令绘制的两条墙同时变虚,说明两者是整体关系,可参见图2.45。

(3) 单击【修改】工具栏上的【分解】图标(或快捷键X),启动【分解】命令。

在选择对象:提示下,输入“ALL”后按 Enter 键,所有用【多线】命令绘制的墙均变为虚线,然后按 Enter 键结束命令。

(1) 在命令行无命令的状态下单击某一条墙线,会发现和第(2)步结果不同,此时仅一条线变虚。多线被分解后已经不再是多线了,它变成了用【直线】命令绘制的直线,所以不能再用【多线编辑工具】修改它。

6. 修整图形

(1) 将【轴线】图层关闭,同时将【柱子】图层解锁。

(2) 用【修剪】命令(快捷键 TR),将图2.61所示的图形修整至图2.62所示的状态。

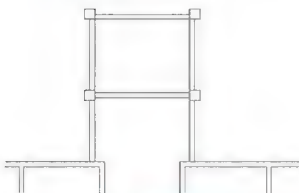


图 2.61 修整前的图形

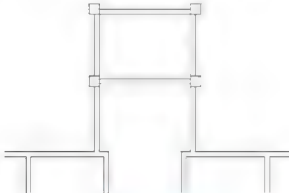


图 2.62 修整后的图形

2.8 绘制散水线

1. 偏移生成散水线

将外墙的外边线向外偏移 900mm, 如图 2.63 所示。之后需要对散水线的阴阳角进行修角处理。

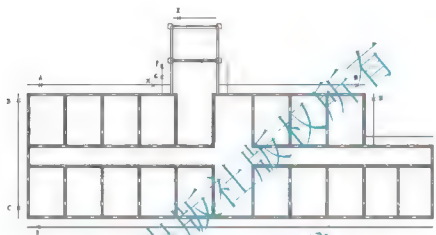


图 2.63 外墙外边线向外偏移 900mm

2. 用【圆角】命令修角

(1) 单击【修改】工具栏上的【圆角】图标  (快捷键 F), 启动【圆角】命令, 查看命令行:

FILLET

当前设置: 模式=修剪, 半径=0.0000

① 在选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: 提示下, 拾取图 2.63 中的散水线 A 处。

② 在选择第二个对象, 或按住 Shift 键选择要应用角点的对象: 提示下, 拾取散水线 B 处。

(2) 按 Enter 键重复【圆角】命令, 修改 C 和 D 处、E 和 F 处、G 和 H 处, 结果如图 2.65 所示。

3. 用【倒角】命令修角

(1) 单击【修改】工具栏上的【倒角】图标  (快捷键 CHA), 启动【倒角】命令, 查看命令行:

CHAMFER

(“修剪”模式) 当前倒角距离 1=0.0000, 距离 2=0.0000

① 在选择第一条直线或 [放弃(U)/多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/方式(E)/多个(M)]: 提示下, 拾取图 2.64 中的散水线 M 处。

② 在选择第二条直线, 或按住 Shift 键选择要应用角点的直线: 提示下, 拾取散水线 N 处。

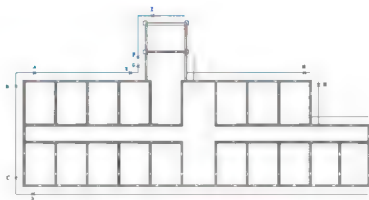


图 2.64 用【圆角】命令修角

(2) 按 Enter 键重复【倒角】命令, 修改其他阴角和阳角处, 并绘制坡面交界线, 结果如图 2.65 所示。

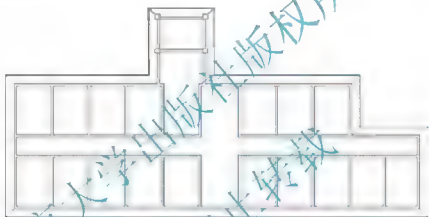


图 2.65 绘制坡面交界线

4. 用【圆角】和【倒角】命令修角应满足的条件

用【圆角】和【倒角】命令都可以进行修角处理, 修角包含两种情况, 如图 2.66 所示。

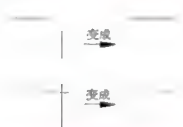


图 2.66 修角处理的两种情况

① 用【圆角】命令进行修角必须满足两个条件: 模式应为【修剪】模式; 圆角半径为“0”。

② 用【倒角】命令进行修角也必须满足两个条件: 模式应为【修剪】模式; 倒角距离 1 和倒角距离 2 均为“0”。

5. 换图层

散水线是由墙偏移而得到的, 所以它目前位于【墙】图层上, 现在将其由【墙】图层换到【室外】图层上, 换图层有 4 种方法。

1) 利用【图层】工具栏换图层

(1) 在命令行无命令的状态下, 单击散水线, 出现夹点。此时【图层控制】选项窗口显示的就是目前该图形所位于的图层, 可以用此方法查询某图形所位于的图层, 如图 2.67 所示。



图 2.67 查询图形所位于的图层

(2) 单击【图层控制】选项窗口右侧的下拉按钮, 选中【室外】图层, 则该图形被换到【室外】图层上, 如图 2.68 所示。

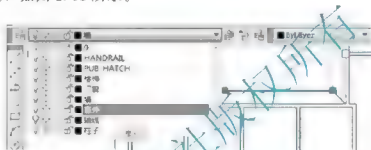


图 2.68 利用图层工具栏换图层

2) 利用【对象特性】命令换图层

(1) 在命令行无命令的状态下, 单击位于【墙】图层的散水线, 出现夹点。

(2) 单击【标准】工具栏上的【对象特性】图标或执行菜单栏中的【修改】|【特性】命令, 弹出【对象特性管理器】对话框。

(3) 在【对象特性管理器】对话框中的图层右侧的文本框内单击, 出现下拉按钮, 然后将其下拉列表打开, 选中【室外】图层, 如图 2.69 所示。

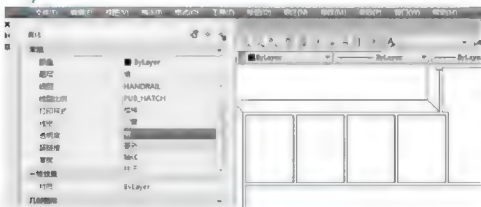


图 2.69 利用【对象特性管理器】换图层

(4) 按 Esc 键取消夹点, 则该图形被换到【室外】图层上。

3) 利用【特性匹配】命令换图层

只有利用【图层工具栏】或【对象特性管理器】将某一条散水线换图层的后, 才能执行【特性匹配】命令将剩余的其他散水线由【墙】图层换到【室外】图层上。



(1) 单击【标准】工具栏上的【特性匹配】图标或选择菜单栏中的【修改】|【特性匹配】命令，启动【特性匹配】命令。

(2) 在选择源对象：提示下，选择已经被换到【室外】层上的 A 线。此时 A 线变虚并且光标变成“刷子”形状，如图 2.70 所示。

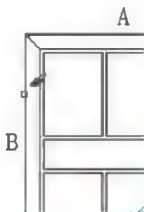


图 2.70 利用【特性匹配】换图层

(3) 在选择目标对象或[设置(S)]: 提示下，选择将要被换到【室外】层的 B 线等，按 Enter 键结束命令。


执行【特性匹配】命令，将其他散水线换到【室外】图层上。



特别提示

- 学习【特性匹配】命令一定要理解源对象和目标对象的概念。如果没有源对象，则无法使用【特性匹配】命令。

4) 利用【快捷特性】对话框换图层

(1) 单击状态栏上的【快捷特性】按钮后，在命令行无命令的状态下，单击散水线，出现夹点，【快捷特性】对话框也随之弹出。缺省状态下，【快捷特性】对话框显示有【颜色】、【图层】、【线型】、【长度】等，如图 2.71 所示。单击右上角的【自定义】按钮，打开【自定义用户界面】对话框，可以勾选【线型比例】、【线宽】等加设到【快捷特性】对话框内。在该对话框内可以查询图层也可以修改图层。




图 2.71 【快捷特性】对话框

(2) 在对话框中的【图层】右侧的文本框内单击，出现下拉按钮，然后将其下拉列表打开，选中【室外】图层。

2.9 开门窗洞口

1. 绘制窗洞口线

(1) 分别按 F8、F3、F11 键打开【正交】、【对象捕捉】、【对象追踪】功能，并将视图调整至图 2.72 所示的状态。



图 2.72 利用【对象追踪】找点的位置

(2) 单击【绘图】工具栏上的【直线】图标  (快捷键 L)，启动绘制【直线】命令。

① 在 LINE 指定第一点: 提示下，将光标放在左上角墙间的阴角点 A 点处，不用单击，待出现端点捕捉符号后，将光标轻轻地水平向右拖动，会出现一条虚线，如图 2.72 所示。然后输入“930”（该值为 A 点到窗洞口左下角点的距离，即 $1050 - 120 - 930$ ）后按 Enter 键，直线的起点就画在窗洞口的左下角点处。

② 在指定第二点或 [放弃(U)]: 提示下，将光标垂直向上拖动，然后输入“240”，如图 2.73 所示，按 Enter 键结束命令。



图 2.73 绘制 240mm 长的垂直线

这样，在距离 A 点向右 930mm 处绘出一条 240mm 长的垂直线。

(3) 单击【修改】工具栏上的【偏移】图标  (快捷键 O)，启动【偏移】命令。

① 在指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)]: 通过: 提示下，输入窗洞口的宽度“1800”，然后按 Enter 键进入下一步命令。

② 在选择要偏移的对象，或 [退出(E)/放弃(U)]: 退出: 提示下，用拾取的方法



选择刚才绘制的 M 垂直线, 此时该线变虚。

③ 在指定要偏移的那一侧上的点, 或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] 退出 : 提示下, 单击 M 线右侧的任意位置, 则生成窗洞口右侧的 N 线, 结果如图 2.74 所示, 按 Enter 键结束命令。

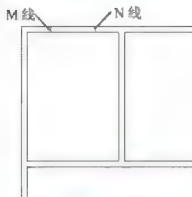


图 2.74 绘制窗洞口线

2. 用【阵列】命令复制出其他窗洞口线

(1) 单击【修改】工具栏上的【阵列】图标 (快捷键 AR), 启动【阵列】命令, 查看命令行。

① 在选择对象: 提示下, 选择图 2.74 中的 M、N 线后按 Enter 键。

② 在输入阵列类型 [矩形(R)路径(PA)极轴(PO)] <矩形>: 提示下, 按 Enter 键选择【矩形】阵列。

在选择夹点以编辑阵列或 [关联(AS)/基点(B)/计数(COU)/间距(S)/列数(COL)/行数(R)/层数(L)/退出(X)] 退出 : 提示下, 输入 “AS” 后按 Enter 键。

③ 在创建关联阵列 [是(Y)/否(N)] 是 : 提示下, 输入 “N” 后按 Enter 键。这样被阵列出的图形之间是独立的。

④ 在选择夹点以编辑阵列或 [关联(AS)/基点(B)/计数(COU)/间距(S)/列数(COL)/行数(R)/层数(L)/退出(X)] 退出 : 提示下, 输入 “R”。

⑤ 在输入行数或 [表达式(E)] <3>: 提示下, 输入 “3”。

⑥ 在指定行数之间的距离或 [总计(T)/表达式(E)] 3.0000 : 提示下, 输入 “-12900”。

⑦ 在指定行数之间的标高增量或 [表达式(E)] 0.0000 : 提示下, 按 Enter 键。

⑧ 在选择夹点以编辑阵列或 [关联(AS)/基点(B)/计数(COU)/间距(S)/列数(COL)/行数(R)/层数(L)/退出(X)] 退出 : 提示下, 输入 “COL”。

⑨ 在输入列数或 [表达式(E)] <4>: 提示下, 输入 “5”。

⑩ 在指定列数之间的距离或 [总计(T)/表达式(E)] 2700.0000 : 提示下, 输入 “3900”。

⑪ 在选择夹点以编辑阵列或 [关联(AS)/基点(B)/计数(COU)/间距(S)/列数(COL)/行数(R)/层数(L)/退出(X)] 退出 : 提示下, 按 Enter 键结束命令。

(2) 将图 2.75 中圆圈所圈定的两个短线删除。



图 2.75 删除短线



特别提示

- 用【阵列】命令复制对象时,行数和列数的计算应包括被阵列对象本身。行偏移,即行间距,和列偏移,即列间距,有正负之分:行间距上为正,下为负;列间距右为正,左为负。
- 行偏移或列偏移计算方法为左到左或右到右或中到中,如窗洞口左边到窗洞口左边,或窗洞口右边到窗洞口右边,或窗洞口中间到窗洞口中间。
- 当行数和列数为1时,行偏移或列偏移内的值为任意值都是无效的。
- AutoCAD 2018版的【阵列】命令是三维阵列,其经典模式工作空间内没有【阵列】对话框,但“草图与注释”工作空间内的【阵列】命令有对话框,如图2.76所示。

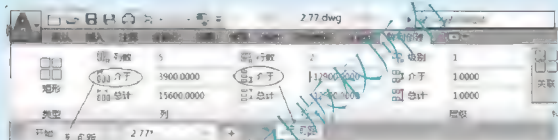


图 2.76 阵列对话框

(3) 参照宿舍楼底层平面图(附图2.1)的尺寸,画出其他房间的门窗洞口并修整至图2.77所示的状态。

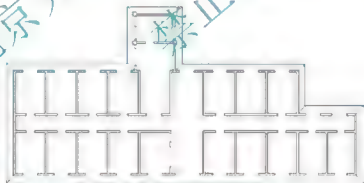


图 2.77 绘制其他门窗洞口线

2.10 绘制门窗

2.10.1 绘制窗

绘制窗有多种方法,这里主要介绍利用【多线】命令绘制窗。



1. 设置多线样式

(1) 执行菜单栏中的【格式】|【多线样式】命令,弹出【多线样式】对话框。单击【新建】按钮,弹出【创建新的多线样式】对话框,如图2.78所示。在【新样式名】文本框内输入“WINDOW”,单击【继续】按钮,弹出【新建多线样式: WINDOW】对话框。

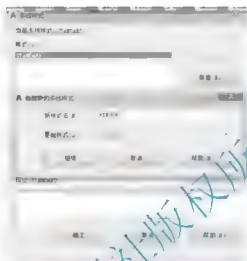


图 2.78 创建新的多线样式

(2) 在【偏移】文本框内输入“120”后单击【添加】按钮。然后用相同方法依次设定40、-40、-120。如果有0.5或-0.5值,选中后单击【删除】按钮将其删除,结果如图2.79所示。



图 2.79 修改多线元素

(3) 单击【确定】按钮返回【多线样式】对话框,注意观察下部【预览: WINDOW】的窗口内的图形和图2.80中是否一样,如果不同则说明多线元素设定有错。

(4) 选中【WINDOW】选项,单击【置为当前】按钮,如图2.80所示,这样就将【WINDOW】设置为当前多线样式,单击【确定】按钮关闭对话框。

(5) 多线样式设定理解: 设置多线样式时,在【偏移】文本框内,如设定的值为正

值,在中心线以上加一条线;如设定的值为负值,在中心线以下加一条线;如设定的值为0,则在中间位置加一条线,如图2.81所示。可以计算出第一条线和最后一条线之间的距离为240mm。观察图2.80,会发现这里有【STANDARD】和【WINDOW】两种多线样式;【STANDARD】元素值为0.5和-0.5,所以【STANDARD】多线样式只有两条线,两条线之间的距离为1mm;【WINDOW】多线样式有4条线,第一条线和最后一条线之间的距离为240mm。

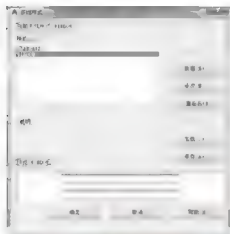


图 2.80 设置当前多线样式

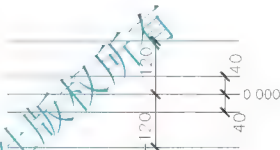


图 2.81 多线元素值和图形的关系

2. 利用【多线】命令绘制窗

1) 准备工作

- (1) 将当前层换为【门窗】图层（【轴线】图层仍为关闭状态）。
- (2) 将当前多线样式设置为【WINDOW】（图2.80）。
- (3) 右击状态栏上的【对象捕捉】按钮，在弹出的快捷菜单中选择【对象捕捉设置】，则弹出【草图设置】对话框。勾选【中点】捕捉复选框，如图2.82所示。
- (4) 将视图调整至图2.83所示的状态。

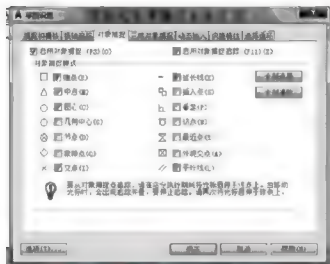


图 2.82 勾选【中点】捕捉复选框

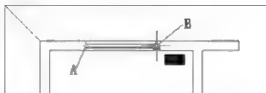


图 2.83 用【多线】命令绘制左上角的窗



2) 启动【多线】命令

执行菜单栏中的【绘图】|【多线】命令(快捷键 ML)，查看命令行：

命令: MLINE

当前设置: 对正=无, 比例=240.00, 样式=WINDOW

(1) 在指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]: 提示下, 输入“S”后按 Enter 键。

(2) 在输入多线比例< 240.00 >: 提示下, 输入“1”后按 Enter 键。

(3) 在指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]: 提示下, 捕捉 A 点。

(4) 在指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 提示下, 捕捉 B 点。A、B 点分别为窗洞口左右厚度为 240mm 的墙的中点, 如图 2.83 所示。

(5) 按 Enter 键结束命令, 这样就绘制出了 1 窗。

3) 理解【多线】命令中【缩放】的设置

(1) 比例是用来放大或缩小图形的, 比例值的大小为“新尺寸/旧尺寸”。比例值大于 1 为放大图形; 比例值等于 1 为图形不变; 比例值小于 1 为缩小图形。

(2) 在 2.5 节中用【STANDARD】多线样式绘制了厚 240mm 的墙体, 但【STANDARD】多线样式的两条线距离为“1”, 需要将其改为“240”, 则比例=新尺寸/旧尺寸=240/1=240。

(3) 在 2.10.1 节中用【WINDOW】多线样式绘制窗, 【WINDOW】多线样式的多线第一条和最后一条的距离为 240mm, 窗洞口的宽度也为 240mm, 则比例=新尺寸/旧尺寸=240/240=1。

4) 由 1 窗复制出 2 窗

(1) 单击【修改】工具栏上的【复制】图标, (快捷键 C), 启动【复制】命令。

(2) 在选择对象: 提示下, 选择上面绘制的 1 窗作为被复制的对象, 并按 Enter 键进入下一步命令。

(3) 在指定基点或 [位移(D)]: 位移: 提示下, 捕捉 1 窗洞口的左下角点作为复制基点。

(4) 在指定第二个点或 使用第一个点作为位移: 提示下, 捕捉 2 窗洞口的左下角点, 如图 2.84 所示。

(5) 按 Enter 键结束命令。



图 2.84 靠基点定位复制门窗

5) 由 1 窗复制出 3 窗

(1) 单击【修改】工具栏上的【复制】图标, 启动【复制】命令。

(2) 在选择对象: 提示下, 选择 1 窗作为被复制的对象, 并按 Enter 键进入下一步命令。

(3) 在指定基点或 [位移(D)] 位移 : 提示下, 在绘图区任意单击一点作为复制基点。

(4) 在指定第二个点或 使用第一个点作为位移 : 提示下, 打开【正交】功能(快捷键F8), 将光标垂直向下拖动, 输入“12900”(该值为A轴线与D轴线之间的距离), 如图2.85所示, 然后按Enter键。

(5) 按Enter键结束【复制】命令。

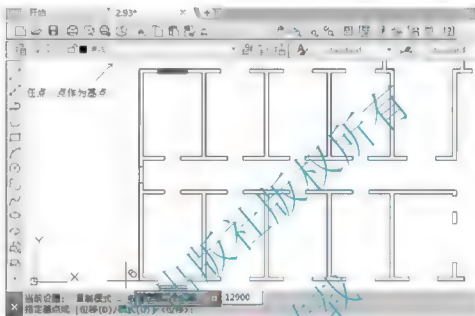


图 2.85 靠距离定位(复制门窗)

6) 理解【复制】命令

(1) 由1窗复制出2窗时, 被复制出的2窗是依靠基点得到准确定位的, 所以此时必须准确地捕捉住基点。

(2) 由1窗复制出3窗时, 被复制出的3窗是依靠距离得到准确定位的, 此时基点可选在任意位置, “12900”是1窗和3窗之间的垂直距离, 所以必须打开【正交】功能。

2.10.2 绘制门

下面介绍绘制新门及如何利用已有门绘制其他规格门的方法。

1. 利用【多段线】命令绘制门

单击【绘图】工具栏上的【多段线】图标 (快捷键PL), 启动绘制【多段线】命令。



绘制门

(1) 在指定起点: 提示下, 捕捉门洞口右侧垂直线的中点作为起点, 如图2.86所示。

(2) 在当前线宽为0.0000, 指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 输入“W”后按Enter键, 指定要修改线宽。

(3) 在指定起点宽度<0.0000>: 提示下, 输入“50”。



(4) 在指定端点宽度 0.0000 : 提示下,输入“50”,表示将线宽改为50mm。打开【正交】功能(快捷键F8),并将光标垂直向上拖动。

(5) 在指定下一个点或[圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:提示下,输入“1000”后按Enter键。这样就画出线宽为50mm、长度为1000mm的门扇,如图2.87所示。

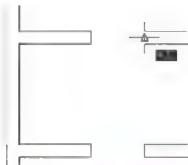


图 2.86 确定门扇的起点



图 2.87 绘制门扇

(6) 在指定下一点或[圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:提示下,输入“W”后按Enter键。

(7) 在指定起点宽度 0.0000 : 提示下,输入“0”。

(8) 在指定端点宽度 0.0000 : 提示下,输入“0”,将线宽由50mm改为0mm。

(9) 在指定下一点或[圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:提示下,输入“A”后按Enter键,指定将要绘制圆弧。

(10) 在指定圆弧的端点或[角度(A)/圆心(C)/闭合(CL)/方向(D)/半宽(H)/直线(L)/半径(R)/第二个点(S)/放弃(U)/宽度(W)]:提示下,输入“CE”后按Enter键,用指定圆心的方式绘制圆弧。

(11) 在指定圆弧的圆心:提示下,捕捉A点(门扇的起点)作为圆弧的圆心,如图2.88所示。

(12) 在指定圆弧的端点或[角度(A)/长度(L)]:提示下,打开【正交】功能,将光标水平向左拖动(图2.89),在任意位置单击,确定逆时针绘制的1/4个圆弧。



图 2.88 指定圆弧的中心点

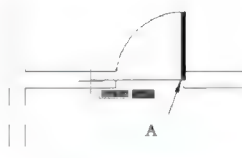


图 2.89 确定圆弧的长度

(13) 按Enter键结束命令。



特别提示

- 多段线又称为多义线，即多种意义的线。用它可绘制 0 宽度的线，也可以绘制具有一定宽度的线；可以绘制直线，也可以绘制圆弧。用多段线连续绘出的直线和圆弧是整体关系，可以用【分解】命令将多段线分解。多段线被分解后，变成直线或圆弧，线宽将变为“0”。

2. 利用【极轴】功能、指定方向长度方式及【圆弧】命令绘制门

(1) 执行菜单栏中的【工具】|【绘图设置】命令，弹出【草图设置】对话框，选择【极轴追踪】选项卡，将对话框设置成图 2.90 所示的状态。



如何用多段线
绘制花图形

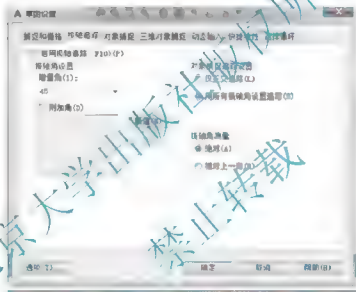


图 2.90 设置【草图设置】对话框

(2) 单击【绘图】工具栏上的【多段线】图标 (快捷键 PL)，启动绘制【多段线】命令。

- ① 在指定起点：提示下，捕捉如图 2.91 所示的 A 点作为线的起点。
- ② 在当前线宽为 0.0000，指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]：提示下，输入“W”后按 Enter 键。
- ③ 在指定起点宽度 <0.0000>：提示下，输入“50”。
- ④ 在指定端点宽度 0.0000：提示下，输入“50”，这样就将线宽改为“50”。
- ⑤ 打开【极轴】功能（快捷键 F10）。
- ⑥ 在指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]：提示下，将光标向左上方拖动，出现虚线和 135°提示后（图 2.91），输入“1000”并按 Enter 键结束命令。这样就画出线宽为 50mm、长度为 1000mm、与 X 轴正向夹角为 135°的门扇，如图 2.92 所示。



特别提示

- 用方向长度的方式画线，不仅可以画水平线和垂直线，而且还可以绘制有一定角度的线。

(3) 执行菜单栏中的【绘图】|【圆弧】|【起点、圆心、端点】命令。

① 在 **ARC** 指定圆弧的起点或 [圆心(C)]: 提示下，捕捉图 2.93 中的 B 点作为圆弧的起点。

② 在指定圆弧的第二个点或 [圆心(C)/端点(E)]: 提示下输入“C”后按 Enter 键，在 **ARC** 指定圆弧的圆心: 提示下，捕捉 A 点作为圆弧的圆心。

③ 在 **ARC** 指定圆弧的端点或 [角度(A)/弦长(L)]: 提示下，捕捉 C 点作为圆弧的端点。

通过①、②、③步指定圆弧的起点、圆心和端点，绘制出了圆弧（门扇的轨迹线），如图 2.93 所示。



图 2.91 门扇的旋转角度



图 2.92 门扇的旋转角度




图 2.93 绘制门扇的轨迹线




特别提示

- 默认状态下圆弧和椭圆弧均为逆时针方向绘制，所以在执行绘制圆弧命令时，应按逆时针的方向确定起点和端点的位置。因此 B 点应作为圆弧的起点，C 点应作为圆弧的端点。如果将 B 点和 C 点颠倒，则会增加绘图步骤。

3. 生成值班室大门

(1) 用【复制】命令将 A 门复制到 B 处，如图 2.94 所示。

① 单击【修改】工具栏上的【复制】图标（快捷键 C(O)），启动【复制】命令。

② 在选择对象: 提示下，选择 A 门作为被复制的对象，并按 Enter 键进入下一步命令。

③ 在指定基点或 [位移(D)] 位移: 提示下，捕捉 A 门的 1 点作为复制基点。

④ 在指定第二个点或 使用第一个点作为位移: 提示下，捕捉 B 门洞口的 2 点。这样，就将 A 门复制到了 B 门洞口处。

(2) 用【旋转】命令将 B 门旋转到位。

① 单击【修改】工具栏上的【旋转】图标（快捷键 R(O)），启动【旋转】命令。

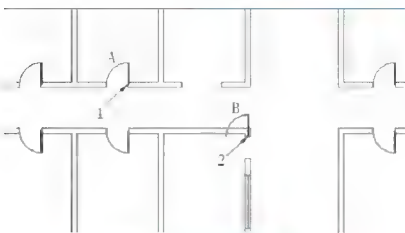


图 2.94 将 A 门复制到 B 处

- ② 在选择对象: 提示下, 选择 B 门, 此时该门变虚, 按 Enter 键进入下一步命令。
- ③ 在指定基点: 提示下, 选择 2 点作为 B 门旋转的基点。
- ④ 在指定旋转角度, 或 [复制(C)/参照(R)] 提示下, 输入“90”, 按 Enter 键结束命令, 结果如图 2.95 所示。

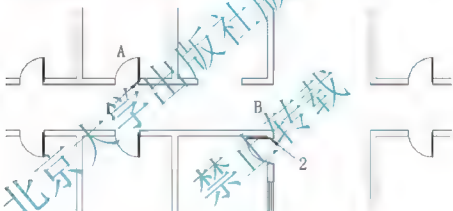


图 2.95 旋转 B 门




特别提示

- 旋转角度逆时针为正, 顺时针为负。由于图形围绕着重基点转动, 所以旋转后基点的位置不变。

4. 生成出入口处的大门

出入口处是 4 扇门, 每扇门宽为 750mm。

- (1) 用【复制】命令将 1000mm 宽的 A 门复制到图 2.96 所示出入口大门洞口处。
- (2) 由于出入口处每扇门的宽度为 750mm, 所以需要把刚才复制生成的门扇缩小成 750mm 宽。

- ① 单击【修改】工具栏上的【缩放】图标  (快捷键 SC), 启动【缩放】命令。
- ② 在选择对象: 提示下, 选择出入口处的门, 此时该门变虚, 按 Enter 键进入下一步命令。

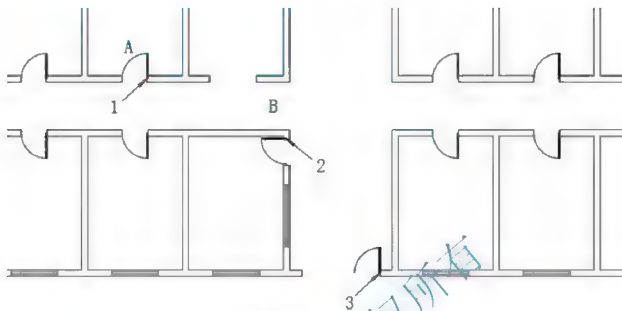


图 2.96 复制与缩放


- ③ 在指定基点提示下,选择图 2.96 中的 3 点作为缩放的基点。
- ④ 在指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] 1.0000 提示下,输入“0.75”(比例=新尺寸/旧尺寸=750mm/1000mm=0.75)后按 Enter 键。
- ⑤ 按 Enter 键结束命令,将门大小由 1000mm 变为 750mm。



特别提示

- 【缩放】命令是将图形沿 X、Y 方向等比例地放大或缩小。比例因子=新尺寸/旧尺寸。当图形沿着 X、Y 方向变大或缩小时,基点的位置不变。一定要理解基点在【缩放】命令中的作用。

(3) 用【镜像】命令生成出入口处的其他门扇。

- ① 单击【修改】工具栏上的【镜像】图标 (快捷键 MI),启动【镜像】命令。
- ② 在选择对象提示下,选择上面被缩小的门扇,然后按 Enter 键进入下一步命令。
- ③ 在指定镜像线的第一点提示下,捕捉 B 点(见图 2.97)作为镜像线的第一点。
- ④ 在指定镜像线的第二点提示下,打开【正交】功能(快捷键 F8),将光标垂直向下拖动,如图 2.97 所示,在任意位置单击。
- 通过③和④步的操作,就指定了一条起点在 B 点的垂直镜像线。
- ⑤ 在要删除源对象吗? [是(Y)/否(N)] 提示下,按 Enter 键执行尖括号里的默认值“N”,即不删除源对象,结果如图 2.97 所示。如果需要删除源对象,则输入“Y”后按 Enter 键。

(4) 对已绘制好的门重复【镜像】命令和执行【删除】命令,结果如图 2.98 所示。



图 2-97 指定镜像线



图 2-98 镜像生成转角处的大门



特别提示

- 镜像是对称于镜像线的对称复制，一定要理解镜像线的作用。

(5) 用前面已经学过的【阵列】、【复制】和【镜像】命令，将绘制出的门窗复制到其洞口内并修改门窗的开启方向，结果如图 2-99 所示。

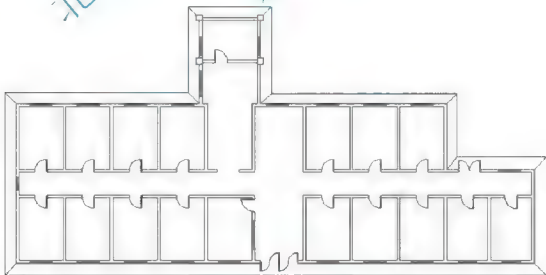


图 2-99 形成所有门窗



2.11 绘制台阶

1. 绘制内侧台阶线

(1) 打开【正交】(快捷键 F8)、【对象捕捉】(快捷键 F3) 和【对象追踪】(快捷键 F11) 功能。

(2) 启动绘制【多段线】命令(快捷键 PL)。

① 在指定起点: 提示下, 捕捉图 2.100 所示的 A 点, 但不单击, 将光标水平向左缓缓拖动, 拖出虚线后, 输入“600”并按 Enter 键。利用【对象追踪】并借助 A 点, 找到了多段线的起点位置, 此时应注意命令行的第 2 行, 查看当前线宽。



图 2.100 借助 A 点寻找多段线起点

② 在当前线宽为 50.0000 : 指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 输入“W”后按 Enter 键, 表示要修改多段线的宽度。

③ 在指定起点宽度: 50.0000 : 提示下, 输入“0”后按 Enter 键, 表示将多段线的起点宽度改为“0”。

④ 在指定端点宽度: 0.0000 : 提示下, 按 Enter 键执行尖括号内的默认值“0.0000”, 表示将多段线的端点宽度也改为“0”。这样就将多段线的宽度由 50mm 改为 0mm。

注意, 如果线宽本身就是“0”, 则不需进行②~④步的操作。

⑤ 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 将光标垂直向下拖动, 输入“1500”后按 Enter 键, 如图 2.101 所示。

⑥ 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 将光标水平向右拖动, 输入“4200”后按 Enter 键, 如图 2.102 所示。

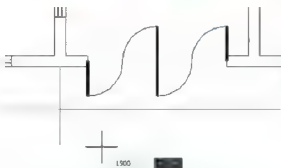


图 2.101 光标向下拖动并输入“1500”

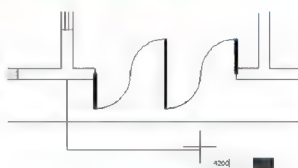


图 2.102 光标向右拖动并输入“4200”

⑦ 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 将光标垂直向上拖动, 输入“1500”后按 Enter 键结束命令, 结果如图 2.103 所示。

2. 偏移生成其他台阶

将上面所绘制的多段线以 300mm 的距离向外偏移 3 次, 结果如图 2.104 所示。



图 2.103 绘制台阶的内侧踏步线



图 2.104 向外偏移形成另外 3 条踏步线



特别提示

- 偏移时会发现用【多段线】命令绘制的 3 条内侧台阶线同时向外偏移, 可以进一步体会到多段线的整体特点。若适用【直线】命令绘制内侧台阶线, 查看执行【偏移】命令后的结果。

3. 修剪和台阶重合的散水线

启动【修剪】命令 (快捷键 TR)。

(1) 在选择剪切边...: 选择对象或全部选择: 提示下, 选择台阶 B 线作为剪切边, 如图 2.105 所示。按 Enter 键进入下一步命令。

(2) 在选择要修剪的对象, 或按住 Shift 键选择要延伸的对象, 或 [栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]: 提示下, 选择与台阶重合的散水线, 结果如图 2.106 所示。

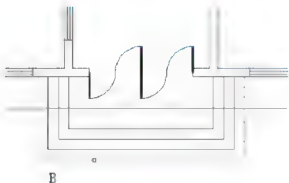


图 2.105 选择 B 线为剪切边界

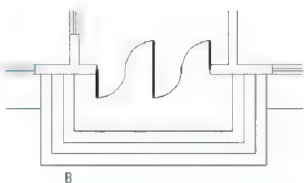


图 2.106 修剪与台阶重合的散水线

按照宿舍楼底层平面图 (附图 2.1) 的尺寸, 用相同的方法绘制出平面图中的另一个台阶, 结果如图 2.107 所示。

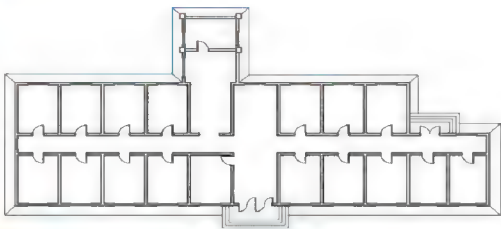


图 2.107 绘制出另一个台阶

2.12 绘制标准层楼梯

一层楼梯平面图比较简单,本节将学习标准层楼梯平面图的绘制。



绘制楼梯

1. 绘制楼梯踏步线

(1) 将【楼梯】图层设置为当前层。

(2) 启动【直线】命令(快捷键 L), 按 \square 打开【正交】(快捷键 F8)、【对象捕捉】(快捷键 F3) 和【对象追踪】(快捷键 F11) 功能。

① 在指定第一点: 提示下, 捕捉楼梯间阴角点 A 点(图 2.108), 不单击, 然后将光标缓缓地垂直向下拖动, 输入“2100”(图 2.109) 后按 Enter 键。这样就利用【对象追踪】功能将直线的起点绘制在离 A 点垂直向下 2100mm 处。



图 2.108 捕捉 A 点



图 2.109 垂直向下拖动鼠标

② 在指定下一点或[放弃(U)]: 提示下, 将光标水平向左拖动到图 2.110 所示的垂足处, 出现垂足捕捉点后单击, 按 Enter 键结束命令。

(3) 利用夹点编辑生成其他踏步线。

① 在命令行无命令的状态下单击刚才所绘制出的直线, 在直线的左右端点和中点处

将出现蓝色的冷夹点，如图 2.111 所示。

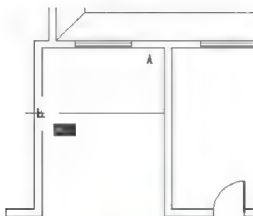


图 2.110 垂足捕捉

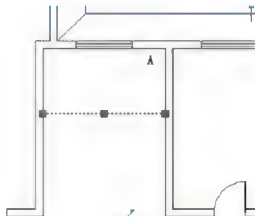


图 2.111 显示冷夹点

② 在其中一个夹点上单击使其变成红色的热夹点，如图 2.112 所示。

查看命令行，此时命令行显示出【拉伸】命令。单击按 Enter 键，将会发现【拉伸】、【移动】、【旋转】、【缩放】和【镜像】5 个命令滚动出现。使命令滚动到【移动】状态。

③ 在指定移动点或【基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)】：提示下，输入“C”后按 Enter 键，执行【复制】子命令。

④ 在指定移动点或【基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)】：提示下，打开【正交】功能，将光标垂直向下拖动，分别输入“300”按 Enter 键、“600”按 Enter 键……，以 300 的倍数逐步增加，最后输入“2700”按 Enter 键结束命令，结果如图 2.113 所示。

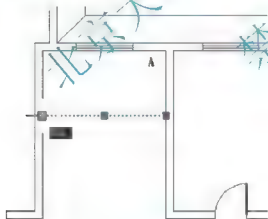


图 2.112 显示热夹点



图 2.113 生成其他踏步线

上述方法是利用夹点编辑执行了【复制】命令，由一条踏步线复制出另外 9 条踏步线。



特别提示

- 为了介绍夹点编辑命令，这里利用夹点编辑生成其他踏步线。其实用【偏移】或【阵列】命令生成其他踏步线更为方便。




图 2.114 扶手与
踏步的关系

2. 绘制楼梯扶手

楼梯扶手与第一级踏步的尺寸关系如图 2.114 所示。

(1) 在命令行无命令的状态下单击图 2.115 中的 M 线，然后将中间的蓝色夹点单击成红色，按 Esc 键两次取消夹点。注意，此步骤的操作非常重要，这里通过此步操作定义了下一步操作的相对坐标基本点。

(2) 单击【绘图】工具栏上的【矩形】图标  (快捷键 REC)，启动【矩形】命令。

① 在指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: 提示下，输入 “@ -80, -110” 后按 Enter 键，把矩形的左下角点绘制在刚才定义的相对坐标基本点偏左 80、偏下 110 处，如图 2.116 所示。



图 2.115 定义相对坐标基点

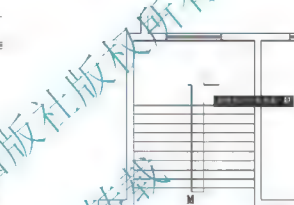


图 2.116 绘制矩形的左下角点

② 在指定另一个角点或 [面积(A)/长度(L)/旋转(R)]: 提示下，输入矩形右上角点相对于左下角点的坐标，即 “@160 (梯州宽度), 2920 (2920=2700+2×110)” 后，按 Enter 键结束命令，结果如图 2.117 所示。

(3) 执行【偏移】命令 (快捷键 O)，将矩形向外偏移 80mm。

(4) 执行【修剪】命令 (快捷键 TR)，选择外部的矩形为剪切边界，将图形修整至图 2.118 所示的状态。



图 2.117 绘制出矩形



图 2.118 修剪扶手和梯井内的踏步线



特别提示

- 将某一点定义成相对坐标的基点后,我们就可以输入图形上某个点对于该基点的相对坐标来确定图形上这个点的位置。这个方法和前面讲的作图辅助工具【捕捉自】作用相同。

3. 绘制楼梯折断线

(1) 打开【对象捕捉】功能(快捷键F3),在右侧楼梯段上绘制出一条斜线,如图2.119所示。

(2) 用【延伸】命令(快捷键EX),将斜线下端延伸至扶手的外侧,结果如图2.120所示。



图 2.119 绘制斜线



图 2.120 延伸斜线下端至扶手外侧

(3) 单击【修改】工具栏上的【打断】图标(快捷键BR),启动【打断】命令。

① 在 **BREAK 选择对象:** 提示下,用拾取的方法选择斜线作为打断的对象。

② 在 **指定第二个打断点 或 [第一点]:** 提示下,输入“F”后按Enter键,表示要重新选择第一打断点。

可以把选择对象的拾取点作为第一打断点,也可输入“F”,要求重新选择第一打断点。

③ 在 **指定第一个打断点:** 提示下,关闭【对象捕捉】功能,单击图2.121所示的A点位置,选择A点为第一个打断点。

④ 在 **指定第二个打断点:** 提示下,单击图2.121所示的B点位置,选择B点为第二个打断点,结果将斜线打断,形成一个AB缺口。

⑤ 关闭【正交】功能,启动【多段线】命令(快捷键PL),将图绘制成图2.122所示的状态。

⑥ 启动【修剪】命令(快捷键TR),将踏步线修整至图2.123所示的状态。



图 2.121 将斜线在A点和B点处打断

4. 绘制楼梯上下行箭头

1) 绘制上行箭头

(1) 打开【正交】、【对象捕捉】、【对象追踪】功能。单击【绘图】工具栏上的【多段线】图标(快捷键PL),启动绘制【多段线】命令。

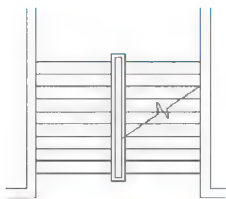


图 2.122 绘制楼梯折断线

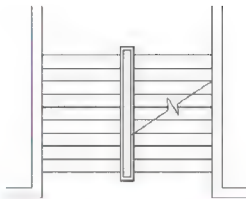


图 2.123 修剪与折断线重合的踏步线

(2) 在当前线宽为 0.0000, 指定起点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 将光标放在图 2.124 所示的踏步线的中点, 此时不单击, 将光标缓缓地垂直向下拖动, 当行至上行箭头杆起点的位置时单击, 这样就通过【对象追踪】命令寻找到了上行箭头杆起点的位置, 并且保证将其绘制在右侧梯段的中心。

(3) 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 关闭【对象捕捉】功能, 将光标垂直向上拖动至图 2.125 所示的位置单击, 这样就绘出了上行箭头的箭杆。

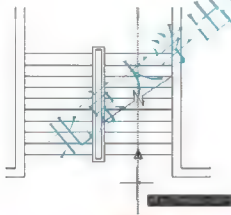


图 2.124 寻找上行箭头箭杆起点的位置

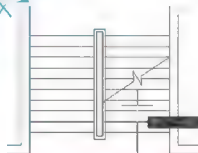


图 2.125 确定上行箭头箭杆终点的位置



特别提示

- 并非任何时候打开【对象捕捉】功能都有利于绘图, 在第(3)步操作时如果打开【对象捕捉】功能, 则会影响箭头箭杆上端点位置的确定。

(4) 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 输入“W”后按 Enter 键, 表示要改变线的宽度。

(5) 在指定起点宽度 0.0000 : 提示下, 输入“80”后按 Enter 键, 表示将线的起点宽度改为 80mm。

(6) 在指定端点宽度 80.0000 : 提示下, 输入“0”后按 Enter 键, 表示将线的端

点宽度改为 0mm。

(7) 在指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 将光标垂直向上拖动, 输入 “400” 后按 Enter 键, 表示垂直向上绘制长度为 400mm 的多段线。

上面通过 (4) ~ (7) 步绘制了一条起点宽度为 80mm、端点宽度为 0mm、长度为 400mm 的多段线, 即上行箭头的端部, 结果如图 2.126 所示。

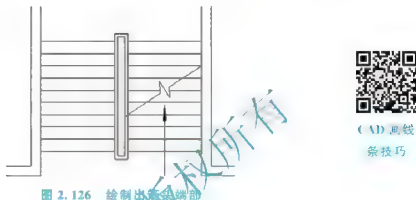


图 2.126 绘制出箭头端部

2) 绘制下行箭头

(1) 打开【正交】、【对象捕捉】、【对象追踪】功能。单击【绘图】工具栏上的【多段线】图标, 启动绘制【多段线】命令。

(2) 在当前线宽为 0.00mm 时, 指定起点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 将光标放在图 2.127 所示的上行箭头的端部, 此时不单击, 然后将光标缓缓地向左拖动, 拖出一条水平虚线。将光标放在如图 2.128 所示的左侧梯段踏步线中点, 此时出现中点捕捉点, 同样不单击, 并将光标缓缓地垂直向下拖动, 拖出一条垂直虚线, 如图 2.129 所示。然后将光标放在水平虚线和垂直虚线相交处并单击, 确定下行箭头杆的起点位置。

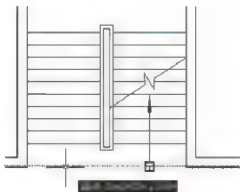


图 2.127 向左拖出水平虚线

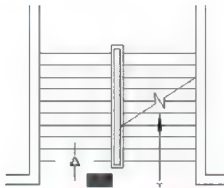


图 2.128 光标放在左侧梯段踏步线中点

利用【对象追踪】方式寻找的下行箭头杆的起点位置, 要符合两个要求: 一是保证下行箭头的位置在左侧梯段上居中; 二是保证下行箭头起点位置和已绘制上行箭头起点位置对齐。

(3) 在指定下一点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示



下,将光标垂直向上拖动至如图 2.130 所示的位置,然后单击,绘制出下行箭头第一段箭杆。

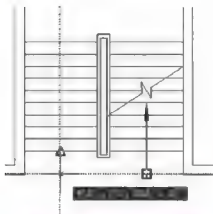


图 2.129 向下拖出垂直虚线

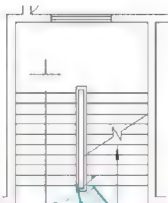


图 2.130 绘制下行箭头第一段箭杆

(4) 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下,将光标放在如图 2.131 所示的踏步线的中点位置,此时不单击,然后将光标垂直向上拖动,拖出垂直虚线。把光标放在如图 2.132 所示的水平线和垂直虚线的交点位置,然后单击,以确定下行箭头第二段箭杆的长度,并保证第三段箭杆的位置能够居于右侧梯段。

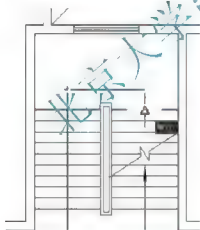


图 2.131 光标放在踏步线的中点

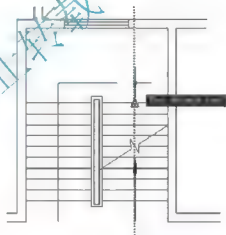


图 2.132 寻找水平线和垂直虚线的交点

(5) 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下,关闭【对象捕捉】功能,将光标垂直向下拖至图 2.133 所示的位置并单击,确定第三段箭杆的长度。

(6) 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下,输入“W”后按 Enter 键。

(7) 在指定起点宽度<0.0000>: 提示下,输入“80”后按 Enter 键。

(8) 在指定端点宽度<80.0000>: 提示下,输入“0”后按 Enter 键。

(9) 在指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下,将光标垂直向下拖动,输入“400”后按 Enter 键,结果如图 2.134 所示。

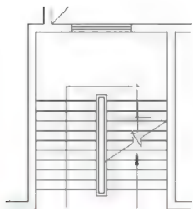


图 2.133 确定第三段箭头杆的长度

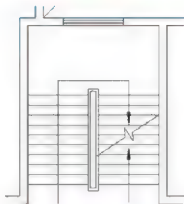


图 2.134 绘制出箭头端部

2.13 整理平面图

1. 连接并加粗墙线

(1) 将【楼梯】、【门窗】、【室外】和【轴线】图层冻结,如图 2.135 所示。

(2) 执行菜单栏中的【修改】|【对象】|【多段线】命令(快捷键 PE),启动【编辑多段线】命令。

① 在选择多段线或多条(M):提示下,选择图 2.136 所示的 1 墙外墙线,此时该墙线变虚。

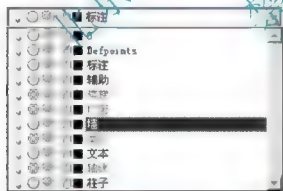


图 2.135 冻结部分图层



图 2.136 选择要编辑的墙线

② 在选定的对象不是多段线,是否将其转换为多段线? Y:提示下,按 Enter 键执行尖括号内的默认值“Y”,表示要将 1 墙外墙线转化为多段线。

③ 在输入选项 [闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]:提示下,输入“J”后按 Enter 键,表示要执行【合并】子命令。

① 在选择对象:提示下,按照图 2.137 所示选择对象后按 Enter 键,以确定将要合并的墙。通过①~④步的操作,把选择的 11 条线和 1 墙外墙线连成了一根封闭的多段线。



特别提示

- 【编辑多段线】命令中的【合并】子命令,只能将首尾相连的线连接在一起。

⑤ 在输入选项, [打开(O)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]; 提示下, 输入“W”后按 Enter 键, 表示要改变线的宽度。

⑥ 在指定所有线段的新宽度: 提示下, 输入“50”, 表示将线的宽度由“0”改为“50”。

⑦ 按 Enter 键结束命令, 结果如图 2.138 所示。

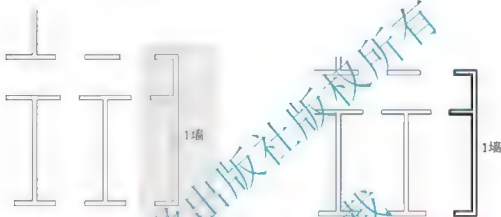


图 2.137 选择要合并的墙线

图 2.138 将合并后的墙线加粗

通过第⑤~⑦步, 利用【编辑多段线】命令, 将①~④步形成的封闭多段线的宽度由 0mm 加粗至 50mm。

(3) 可以利用【编辑多段线】命令内的【多条(M)】命令, 将平面图中所有封闭的线段, 通过一次操作实现连接和加粗的目的。

由于在第(2)步合并并加粗了部分墙线, 所以在操作前先单击【标准】工具栏上的 图标(组合键 Ctrl+Z), 取消上次操作。

- ① 保持【楼梯】、【轴线】、【门窗】及【室外】图层冻结。



特别提示

- 如果图层被关闭, 该图层上的图形对象就不能在屏幕上显示或由绘图仪输出, 但重新生成图形时, 图形对象仍将重新生成, 执行【全选】命令时, 被关闭图层上的图形对象会被选中。
- 如果图层被冻结, 该图层上的图形对象同样不能在屏幕上显示或由绘图仪输出, 在重新生成图形时, 图形对象则不会重新生成, 执行【全选】命令时, 被冻结图层上的图形对象也不会被选中。

- ② 选择菜单栏中的【修改】|【对象】|【多段线】命令, 启动【编辑多段线】命令(快

捷键 PE)。

③ 在选择多段线或 [多条(M)]: 提示下, 输入“M”后按 Enter 键, 表示一次要编辑多条线。

④ 在选择对象: 提示下, 输入“ALL”后按 Enter 键, 表示选择屏幕上所有显示的图形对象作为【编辑多段线】命令的编辑对象, 结果屏幕上显示的所有图形变虚, 如图 2.139 所示。

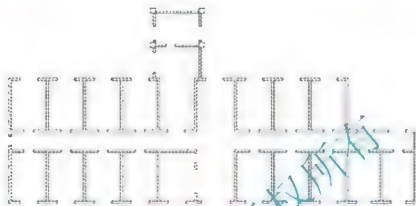


图 2.139 选择屏幕上所有显示的图形对象

⑤ 在选择对象: 提示下, 按 Enter 键进入下一步命令。

⑥ 在是否将直线和圆弧转换为多段线? 是(Y)/否(N)? : 提示下, 按 Enter 键, 执行尖括号内的默认值“Y”, 表示要将所有选中的对象转化为多段线。

⑦ 在输入选项 [闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]: 提示下, 输入“J”后按 Enter 键, 表示要执行【合并】子命令。这样, AutoCAD 将第④步全选的对象中所有首尾相连的对象合并在一起。

⑧ 在输入模糊距离或 [合并类型(J)]: 提示下, 按 Enter 键, 表示执行尖括号内默认的模糊距离“0.000”。

⑨ 在输入选项, [打开(O)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]: 提示下, 输入“W”后按 Enter 键, 表示要改变线的宽度。

⑩ 在指定所有线段的新宽度: 提示下, 输入“50”, 表示将线的宽度由 0mm 改为 50mm, 结果如图 2.140 所示。

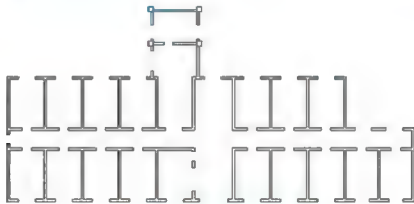


图 2.140 加粗后的墙线和柱线



2. 修改窗洞口尺寸

在检查平面图的过程中,可能会发现门窗洞口尺寸和设计要求不相符。比如⑪轴线和⑫轴线间的宿舍窗洞口的宽度应为1800mm,但画成了1500mm,这时需用【拉伸】命令对其进行修改。

(1) 首先,用【拉伸】命令使窗洞口左侧墙段向左缩短150mm。

① 关闭【轴线】图层。

② 单击【修改】工具栏上的【拉伸】图标 (快捷键S),启动【拉伸】命令。

③ 在**选择对象**提示下,用交叉选的方式选择图2.141所示的窗户左侧的墙线和窗线,按Enter键进入下一步命令。

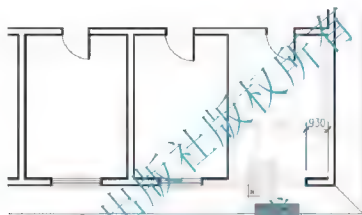


图 2.141 向左拉伸窗洞时选择对象的方法

④ 在**指定基点或[位移(D)]**位移:提示下,在绘图区任意单击一点作为拉伸的基点。

⑤ 在**指定第二个点或使用第二个点作为位移**:提示下,打开【正交】功能(快捷键F8),将光标水平向左拖动,输入“150”,表示将窗洞口左侧的墙向左缩短150mm,那么窗洞口则向左加长150mm。

⑥ 按Enter键结束命令。



特别提示

- 【拉伸】命令要求必须用交叉选(从右向左拉窗口)的方式选择对象,交叉选窗口框选的位置决定对象被拉伸的位置。
- 理解【缩放】和【拉伸】命令的区别:【缩放】命令是将图形尺寸沿X、Y方向等比例放大或缩小,而【拉伸】命令是将图形尺寸沿X或Y方向单方向变长或缩短。

(2) 用同样的方法使窗洞口右侧墙段向右缩短150mm。这样窗洞口则由1500mm变成1800mm,但应注意,选择拉伸对象的方法应如图2.142所示。

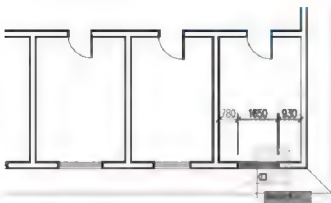


图 2-142 向右拉伸窗扇时选择对象的方法

本章小结

本章在掌握了 AutoCAD 的基本知识和操作技巧的基础上, 开始学习绘制建筑施工图平面图的实际操作。在绘制宿舍楼底层平面图 (附图 2.1) 的过程中, 大家学会了相关的基本绘图命令和编辑命令。本章所学的内容非常重要, 希望通过将命令融入绘图过程的讲解方法, 使大家更好地理解并掌握本章介绍的基本命令和操作技巧。

回顾一下本章学到的基本知识和基本概念。

在开始绘图之前, 首先应该掌握如何创建新图形, 怎样保存绘制的图形, 怎样打开一个已存盘的图形, 如何设置绘图参数, AutoCAD 绘图与图纸绘图的区别等基本知识。

本章还介绍了最基本也是最重要的绘图方法——绘制直线、多线样式的设定、绘制多线、绘制矩形和圆弧, 以及使用图层、线型比例的设置等。

在绘制宿舍楼底层平面图的过程中, 介绍了【偏移】、【修剪】、【延伸】、【多段线编辑】、【复制】、【分解】、【圆角】、【倒角】、【镜像】、【打断】、【旋转】、【缩放】、【拉伸】等编辑修改命令及【捕捉自】、【极轴】、【对象追踪】、【正交】、【对象捕捉】、【定义相对坐标原点】等作图辅助工具。

多段线是 AutoCAD 中的重要概念, 本章学习了多段线的绘制和编辑方法, 以及用【夹点编辑】命令复制图形。

本章学习了用 AutoCAD 绘制平面图的基本步骤, 包括绘制轴线、墙线, 怎样在墙上开窗、开门, 怎样绘制散水和台阶等。大家应通过反复练习, 达到理解并熟练掌握 AutoCAD 基本命令的目的。

上机指导

上机操作一: 加载线型

【操作目的】

练习加载虚线 (HIDDEN)、中心线 (CENTER) 及双点划线 (PHANTOM2)。



【操作内容】

- (1) 执行菜单栏中的【格式】|【线型】命令, 打开【线型管理器】对话框, 在【全局比例因子】文本框中输入“50”。
- (2) 绘制长度为 9000mm 的直线, 向下偏移 500mm 生成其他直线。
- (3) 加载 HIDDEN、CENTER 及 PHANTOM2 线型后按图 2.143 所示要求更换线型。



图 2.143 加载线型

上机操作二：绘制五角星

【操作目的】

练习相对坐标的输入, 以及【直线】、【点】、【圆】及【多边形】等绘图命令。

【操作内容】

方法一：按照图 2.144 所示坐标, 使用相对坐标和【直线】命令绘制五角星。

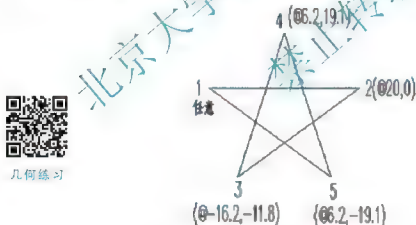


图 2.144 绘制五角星

方法二：使用【多边形】及【直线】命令绘制任意大小五角星。

方法三：使用【圆】、【点】、【直线】命令绘制任意大小五角星。

上机操作三：绘制圆弧

【操作目的】

绘制图 2.145 所示的图形, 练习【直线】及【圆弧】等绘图命令。

【操作内容】

- (1) 使用【直线】命令绘制图形的上半部分。
- (2) 执行菜单栏中的【绘图】|【圆弧】|【起点、端点、半径】命令绘制 2 圆弧：起点为

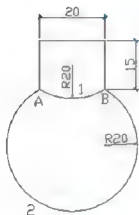


图 2.145 绘制圆弧

A, 端点为 B, 指定圆弧半径为 “-20”。

(3) 重复【起点、端点、半径】命令绘制 1 圆弧: 起点为 A, 端点为 B, 指定圆弧半径为 “20”。

上机操作四: 绘制餐桌和凳子

【操作目的】

练习定义相对坐标基点、【矩形】、【偏移】、【中点捕捉】、【环形阵列】、【分解】、【三点画弧】及【修剪】等命令。

【操作内容】

- (1) 绘制 $1000\text{mm} \times 1000\text{mm}$ 矩形, 绘制矩形右下角图案。
- (2) 执行 2 次环形阵列生成桌面图形。
- (3) 用定义相对坐标基点和【矩形】命令绘制凳子, 如图 2.146 所示修改。
- (4) 借助辅助线 (桌子的对角线), 用【镜像】命令将凳子绘制成图 2.147 所示效果。

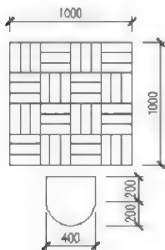


图 2.146 绘制餐桌和凳子

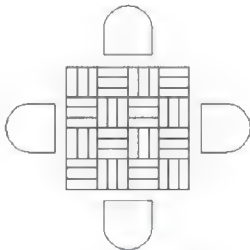


图 2.147 生成其他凳子




上机操作五：使用【捕捉自】定位矩形

【操作目的】

练习使用【捕捉自】命令借助 A 点确定 B 点的位置，练习【矩形】命令和相对坐标的输入命令。

【操作内容】

- (1) 按图 2.148 所示尺寸绘制 M 和 N 线，确定 A 点位置。
- (2) 根据 A 点确定 B 点位置，并绘制 $600\text{mm} \times 400\text{mm}$ 矩形。

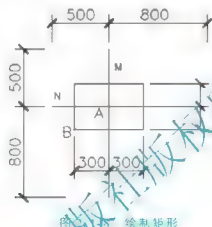

上机操作六：绘制并旋转或缩放矩形

【操作目的】

选择不同的基点练习【旋转】和【缩放】命令。

【操作内容】



- (1) 绘制图 2.149 和图 2.150 中的 $300\text{mm} \times 120\text{mm}$ 矩形 A，并将它们旋转到矩形 B。

(在 CAD 中怎样按参照比例缩放图形)

- (2) 绘制图 2.151 和图 2.152 中的 $500\text{mm} \times 200\text{mm}$ 矩形 B，并将它们缩放成矩形 A。



图 2.149 旋转矩形 (1)




图 2.150 旋转矩形 (2)



图 2.151 缩放矩形 (1)



图 2.152 缩放矩形 (2)

上机操作七：绘制并镜像门

【操作目的】

绘制图 2.153 所示的图形，练习【起点、圆心、端点】命令绘制圆弧，练习【多段线】、【极轴】和【镜像】命令。




图 2.153 绘制并镜像门

【操作内容】

- (1) 绘制墙体并开门洞口。
- (2) 绘制右侧的门扇和门轨迹线。
- (3) 镜像复制生成左侧的门。

上机操作八：绘制洗面盆

【操作目的】

绘制图 2.154 所示的图形，练习【椭圆】

【直线】、【圆】、【修剪】及【倒角】命令。

【操作内容】

- (1) 绘制椭圆：长轴为 600mm，短轴为 400mm，将椭圆向内偏移 30mm。
- (2) 绘制直线并修剪。
- (3) 倒圆角，半径为 30mm。
- (4) 绘制圆，半径分别为 15mm 和 20mm。

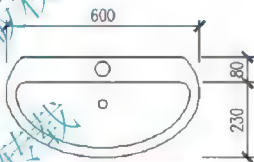


图 2.154 绘制洗面盆

上机操作九：绘制组合图形

【操作目的】

绘制图 2.155 所示的图形，练习【直线】、【圆】、【多边形】、【矩形】、【点】、【复制】、【修剪】、【延伸】、【镜像】、【偏移】等绘图和编辑命令。

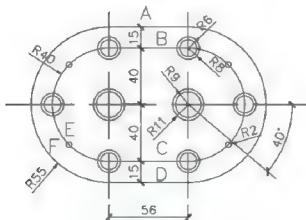


图 2.155 绘制组合图形

【操作内容】

- (1) 绘制直线 A，偏移生成直线 B、C 和 D。

3. 默认状态下 AutoCAD 零角度测量方向为 ()。
 - A. 逆时针为正
 - B. 顺时针为正
 - C. 都不是
4. 【对象捕捉】辅助工具是用于捕捉 ()。
 - A. 栅格点
 - B. 图形对象的特征点
 - C. 既可捕捉栅格点又可捕捉图形对象的特征点
5. 【轴线】图层应将线型加载为 ()。
 - A. HIDDEN
 - B. CENTER
 - C. Continuous
6. AutoCAD 的默认线宽为 ()。
 - A. 0.2mm
 - B. 0.15mm
 - C. 0.25mm
7. 【线型管理器】对话框中的【全局比例因子】文本框中的值与 () 一致。
 - A. 出图比例
 - B. 绘图比例
 - C. 两者均可
8. () 键为【正交】辅助工具的快捷键。
 - A. F3
 - B. F8
 - C. F9
9. 在执行绘图命令和编辑图形过程中, 如果操作出错, 可以马上输入 () 执行【放弃】命令, 以取消上次的操作。
 - A. M
 - B. Z
 - C. U
10. 新建图形具有距离用户比较 () 的特点。
 - A. 远
 - B. 不近也不远
 - C. 近
11. 在命令行输入“Z”后按 Enter 键, 再输入“E”后按 Enter 键, 会执行 () 命令。
 - A. 【范围缩放】
 - B. 【实时缩放】
 - C. 【窗口缩放】
12. 执行【延伸】命令, 在选择被延伸的对象时, 应单击 ()。
 - A. 靠近延伸边界的一端
 - B. 远离延伸边界的一端
 - C. 中间的位置
13. 用【多线】命令绘制中心线与轴线重合的墙时, 对正方式应为 ()。
 - A. 无
 - B. 上对正
 - C. 下对正
14. 用【多线】命令绘制 240mm 厚的墙, 比例为 ()。
 - A. 120
 - B. 60
 - C. 240
15. 用【多线】命令绘制墙时, 应用 () 多线样式。
 - A. 【STANDARD】
 - B. 【WINDOW】
 - C. 【DOOR】
16. 夹点通常显示在图形对象的特征点处, 按 () 键可取消夹点。
 - A. Enter
 - B. Shift
 - C. Esc
17. 用【圆角】命令进行修角必须满足两个条件: 模式应为【修剪】模式; 圆角半径应为 ()。
 - A. 10
 - B. 20
 - C. 0
18. 用【阵列】命令复制对象时, 行数和列数的计算应 () 被阵列对象本身。
 - A. 不包括
 - B. 包括
 - C. 包括行, 不包括列
19. 比例命令是将图形沿 X、Y 方向 () 地放大或缩小。
 - A. 等比例
 - B. 不等比例
 - C. 既可等比例又可不等比例
20. 默认状态下圆弧为 () 绘制。



A. 逆时针方向

B. 顺时针方向

C. 参照圆心

二、简答题

1. Enter 键有哪些作用?
2. 利用 AutoCAD 绘图和利用图板绘图有什么区别?
3. 设定当前层的方法有哪些?
4. 如何查询图形对象所位于的图层?
5. 如果绘制出的轴线显示的不是中心线时,应做哪些检查?
6. 简述执行【偏移】命令的具体步骤。
7. 默认状态下【多线】的设置是什么?
8. 简述相对直角坐标的输入方法。
9. 简述相对极坐标的输入方法。
10. 为减少修改,用【多线】命令绘制墙体的步骤是什么?
11. 冻结图层和关闭图层有什么区别?
12. 如果当前层是一个被关闭或冻结的图层,在绘图时会出现什么问题?
13. 如果某图层是一个被锁定的图层,在编辑或修改该层上的图形时会出现什么情况?
14. 简述【打断】和【打断于点】这两个命令的区别。
15. 利用【多段线】绘制一个矩形,在首尾闭合处执行“C”命令和用捕捉的方法闭合有什么区别?
16. 如何改变多段线的线宽?
17. 简述【缩放】和【拉伸】命令的区别,以及执行【缩放】命令时比例因子的计算方法。
18. 简述【复制】、【拉伸】等编辑命令中基点的选用。
19. 用【多段线】和【直线】命令分别绘制一个矩形,然后执行【偏移】命令,所得的结果是否相同?
20. 简述定义相对坐标基点的方法。
21. 【0】图层能否被重新命名或被删除?
22. 某同学加载了 CENTER2 线型,而在【图层特性管理器】对话框中轴线图层的线型仍为 Continuous,原因是什么?

三、操作题

1. 用【椭圆】命令绘制长轴为 1000mm、短轴为 600mm 的椭圆。
2. 用【多边形】命令绘制一个中心点到任意角点距离均为 750mm 的正六边形。



参考答案

第3章

建筑施工图平面图的绘制 (二)

教学目标

本章主要介绍用 AutoCAD 绘图时最理解的符号类对象的尺寸确定问题。要求必须掌握常用符号在不同比例图形内的形状、尺寸及线宽的确定方法,以及文字和尺寸标注格式的设置方法、输入文字和标注尺寸的方法及编辑文字和尺寸标注的方法;同时掌握图块的制作和使用方法,理解在制作图形类图块和符号类图块时尺寸确定方法的区别;了解在 AutoCAD 中制作表格的方法,了解在 AutoCAD 设计中心和不同的图形窗口中交换图形对象的方法;掌握长度、面积的测量方法。

教学要求

掌握在各种比例的图形中确定符号类对象尺寸的方法	符号类对象的尺寸的计算方法	15%
掌握在各种比例的图形中标注文字并修改已标注文字字体的方法	文字格式、文字高度的确定方法,【单行文字】、【多行文字】及【编辑文字】等文字输入编辑命令	25%
掌握在各种比例的图形中标注尺寸并修改已标注尺寸的方法	尺寸标注的格式、尺寸标注工具栏上的标注命令及各种尺寸标注的编辑方法	25%
掌握测量房间的面积和线的长度并在各种比例的图形中绘制表格的方法	【测量距离】命令和【测量面积】命令	5%
掌握制作门窗等图形类图块及标高符号类图块的方法	【创建块】和【写块】命令,插入图块、图块的属性,编辑已制作和已插入的图块	25%
掌握在两个以上图形之间相互交换图形、图块、图层及文字、标注和表格等的样式的方法	AutoCAD 设计中心和多文档的设计	5%



3.1 图纸内符号的理解

1. 平面图的内容

为便于理解和学习,把平面图中的内容分成两类。

(1) 图形类对象:轴线、墙、门窗、楼梯、散水和台阶等。

(2) 符号类对象:文字、标注、图框、标高符号、定位轴线编号、详图索引符号、详图符号、剖面符号、断面符号和指北针等。

2. 建筑平面图内符号类对象的绘制方法

在第2章主要学习了宿舍楼底层平面图图形类对象的绘制,本章将继续学习符号类对象的绘制。通过第2章的学习,大家可以深切地体会到,在AutoCAD中各种图形对象是按1:1的比例绘制的,但符号类对象的绘制和图形类对象截然不同。所有符号类对象出图(打印在图纸上)后的尺寸是一定的,但在AutoCAD内的尺寸(出图前的尺寸)是不定的,其随着出图比例变化而变化。以标高符号为例,无论出图比例为1:100还是1:50,或其他比例,出图后的标高符号都是一样大小,其尺寸要求如图3.1所示。如果出图比例为1:100,在AutoCAD内绘图时需将标高符号的尺寸放大100倍,则标高符号的尺寸应变成如图3.2所示的大小,这样出图时按1:100的比例将图形缩小到原来的1/100后,尺寸正好和图3.1相同。依此类推,如果出图比例为1:50,在AutoCAD内绘图时需要将标高符号的尺寸放大50倍,出图时再缩小到原来的1/50后,尺寸正好和图3.1相同。也就是说,所有符号类对象在AutoCAD里绘制的尺寸,都是将GB/T 50001—2017《房屋建筑制图统一标准》内所规定的尺寸乘上出图比例所得。常用符号的形状和尺寸见表3-1。




图 3.1 标高符号的尺寸

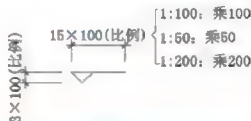


图 3.2 各种比例图中标高尺寸的放大方法

表 3-1 常用符号的形状和尺寸

定位轴线 编号圆圈		圆的直径为 8mm	8mm×比例
		详图上圆的直径为 10mm	10mm×比例

续表

标高		细实线	A 为 3mm B 为 15mm	$A=3\text{mm} \times \text{比例}$ $B=15\text{mm} \times \text{比例}$
指北针		细实线	圆的直径为 24mm A 为 3mm	$24\text{mm} \times \text{比例}$ $A=3\text{mm} \times \text{比例}$
详图索引符号	 <p>详图编号 —详图在本张图上</p>  <p>详图编号 详图所在图纸号</p>  <p>标准图集详图编号 —详图所在图纸号</p>	均为细实线	圆的直径为 10mm	$10\text{mm} \times \text{比例}$
局部剖切索引符号	 <p>剖切位置 —详图的编号 —详图所在图纸号 剖视方向</p>  <p>剖切位置 —详图的编号 —详图所在图纸号 剖视方向</p>	圆和剖视方向为细实线 剖切位置为粗实线	圆的直径为 10mm 剖切位置线长度为 6~10mm 剖切位置线宽度可为 0.5mm	线长: (6~10)mm × 比例 线宽: 可设定为 0.5mm × 比例
详图符号	 <p>—详图编号 被索引图纸的图纸号</p>  <p>—详图编号 被索引图纸的图纸号</p>	圆为粗实线	圆的直径为 14mm 线宽度可为 0.5mm	$14\text{mm} \times \text{比例}$ 线宽: 0.5mm × 比例



续表

剖切符号 	投影方向线 剖切位置线	剖切位置线为粗实线	剖切位置线长度为 6~10mm 剖切位置线宽度可为 0.5mm	线长: (6~10)mm × 比例 线宽: 可设定为 0.5mm × 比例
断面的剖切符号 	剖切位置线	剖切位置线为粗实线	剖切位置线长度为 6~10mm 剖切位置线宽度可为 0.5mm	线长: (6~10)mm × 比例 线宽: 可设定为 0.5mm × 比例
对称符号 	对称符号 细实线	对称符号为细实线	A 为 6~10mm B 为 2~3mm C 为 2~3mm	(6~10)mm × 比例 (2~3)mm × 比例 (2~3)mm × 比例
折断符号 	折断符号 细实线	细实线		

注:出图后的尺寸为 GB/T 50001—2017 规定尺寸。

3.2 图纸内文字的标注方法

下面分 4 步介绍图纸内文字的标注方法:文字高度的设定、文字样式的设定、标注文字、编辑文字。

3.2.1 文字高度的设定

参照大正建筑软件的默认设置,将图纸内的文字高度分成表 3-2 中所列的几种情况,供大家参考。

表 3-2 文字高度的大小

序号	文字内容	高度	比例
1	一般字体	3.5	3.5×比例
2	定位轴线编号	5	5×比例
3	图名	7	7×比例
4	图名旁边的比例	5	5×比例
5	详图符号 1	10	10×比例
6	详图符号 2	5	5×比例
7	详图索引符号		3.5×比例

3.2.2 文字样式的设定

这里需要建立 3 种文字样式, 每种文字样式的设定和用途见表 3-3。

表 3-3 文字的样式

Standard	simplex.shx	0.7	0	gbcbig.shx	用于写阿拉伯数字和英文
轴标	complex.shx	1	0	gbcbig.shx	用于标注纵、横向定位轴线的编号, 详图编号及汉字
中文	T 仿宋	0.7	0		用于写汉字

按照表 3-3 设定的 3 种字体都是既能写英文又能写阿拉伯数字和汉字, 用途以图面美观为原则, 参照天正建筑软件设置。



特别提示

- AutoCAD 可以调用两种字体文件, 一种是 AutoCAD 自带的字体文件 (位于安装目录的 Fonts 文件夹下), 扩展名均为 .shx。一般情况下, 优先使用这些字体, 因为其占用磁盘空间较小。另一种是 Windows 字库 (位于 C:\WINDOWS\FONTS 下), 只要不勾选【使用大字体】复选框, 就可以调用这些字体, 但这类字体占用磁盘空间较大。
- 注意: 大字体 gbcbig.shx 为汉字字体。



1. 修改【Standard】文字样式字体

(1) 执行菜单栏中的【格式】|【文字样式】命令，打开【文字样式】对话框。默认状态下，在【文字样式】对话框中有【Annotative】和【Standard】两种文字样式，如图 3.3 所示，且默认状态下，【Annotative】和【Standard】文字样式的字体均为“txt.shx”。

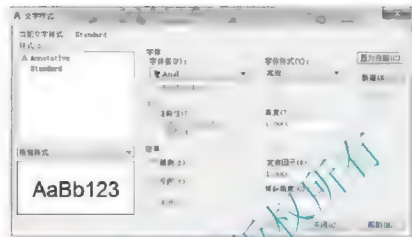


图 3.3 默认状态下的文字样式



特别提示

- 【Annotative】是注释性文字样式。从 AutoCAD 2018 开始增加了注释比例功能，它涉及【线型比例】、【文字样式】、【标注格式】、【图案填充】、【表格样式】的设置。

下面对【Standard】文字样式的设定进行修改。

(2) 将【Standard】文字样式的字体修改为“simplex.shx”。

① 确认中文输入法已经关闭后，打开【字体名】下拉列表，输入“S”，此时字体名自动滚动到“simplex.shx”选项，如图 3.4 所示，然后选中该字体。



CAD 文件字体
乱码怎么解决

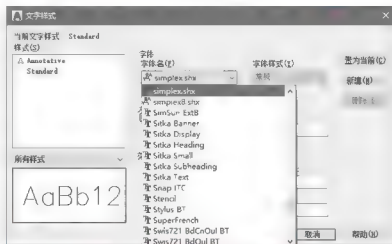


图 3.4 选择“simplex.shx”字体

② 勾选【使用大字体】复选框,然后打开【大字体】下拉列表,选择“gbcbig.shx”字体,如图 3.5 所示。

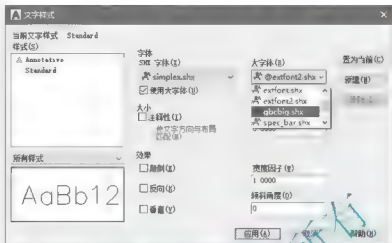


图 3.5 选择“gbcbig.shx”大字体

③ 将【文字样式】对话框中的【宽度因子】改为“0.7000”,【高度】仍然为“0.0000”,其他设定不变,单击【应用】按钮后关闭对话框。



特别提示

- 对【文字样式】对话框中的设定进行修改后,一定要单击【应用】按钮,使其成为有效设定后再单击【关闭】按钮关闭对话框,否则会前功尽弃。
- 设定了大字体 gbcbig.shx 的【Standard】字体样式,用 simplex.shx 写阿拉伯数字和英文字体,用 gbcbig.shx 写汉字。
- 设定了大字体 gbcbig.shx 的【轴测】字体样式,用 complex.shx 写阿拉伯数字和英文字体,用 gbcbig.shx 写汉字。

2. 建立【中文】文字样式

(1) 执行菜单栏中的【格式】|【文字样式】命令,打开【文字样式】对话框。

(2) 单击【新建】按钮,弹出【新建文字样式】对话框,输入“中文”,如图 3.6 所示,单击【确定】按钮返回【文字样式】对话框。



图 3.6 【新建文字样式】对话框

(3) 如图 3.7 所示,选择字体“T 仿宋”,【宽度因子】改为“0.7000”,高度为“0.0000”,然后单击【应用】按钮后关闭对话框。

对话框中的【宽度因子】文本框用于设置文字的宽高比。如宽度为 7mm,高度为 10mm 的字体的宽高比即为“0.7”。

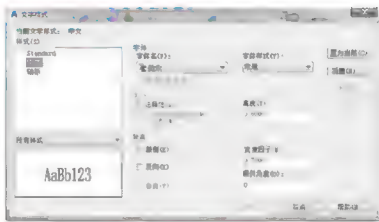


图 3.7 中文字体样式的设定



特别提示

- 【中文】文字样式的字体名是“Tt仿宋”，而不是“Tt@仿宋”，前者用于横排字体，后者是倒体字，用于竖排字体。
- 在【文字样式】对话框中将【高度】设定为“0.0000”，这样在进行文字标注时，字体高度是可变的，可根据需要设定。

参照创建【Standard】文字样和【中文】文字样式的方法，试按照表 3-3 的要求，新建【轴标】文字样式。

3.2.3 标注文字

标注文字有【单行文字】和【多行文字】两种方法。

1. 标注单行文字

(1) 将【文字】图层设为当前层。

(2) 将当前字体样式设为【中文】样式。设定当前字体样式常用的方法有 3 种。

① 在【文字样式】对话框中设置：在【文字样式】对话框中的【样式】文本框内被选中的即为当前文字样式，如图 3.8 所示。

② 在【样式】工具栏内设定当前文字样式，如图 3.9 所示。




图 3.8 在【文字样式】对话框中设置当前文字样式



图 3.9 在【样式】工具栏内设置当前文字样式

③ 如果用【多行文字】命令标注字体，在【多行文字编辑器】内也可以置换当前文字样式。

(3) 执行菜单栏中的【绘图】|【文字】|【单行文字】命令(快捷键 DT), 启动【单行文字】命令。

① 在指定文字的起点或[对正(J)/样式(S)]: 提示下, 在宿舍楼底层平面图的门厅范围内单击一点, 作为文字标注的起点位置。

② 在指定高度 2.5000 : 提示下, 输入“300”, 表示标注的字体高度为 300mm。



特别提示

- 如果在【文字样式】对话框中设定了文字的高度, 则在执行【单行文字】命令时, 不会出现指定高度 2.5000 的提示, AutoCAD 按照【文字样式】对话框中设定的文字高度来标注文字。

③ 在指定文字的旋转角度 0 : 提示下, 按 Enter 键, 执行尖括号内的默认值“0”, 表示文字不旋转。



特别提示

- 文字的旋转角度和【文字样式】对话框中的文字的倾斜角度不同: 文字的旋转角度是指一行文字相对于水平方向的角度, 文字本身没有倾斜, 而文字的倾斜角度是指文字本身倾斜的角度。

④ 打开中文输入法, 输入“宿舍楼门厅”, 按 Enter 键确认。

⑤ 再次按 Enter 键结束命令。

2. 标注多行文字

(1) 将【文字】图层设为当前层。

(2) 单击【绘图】工具栏上的【多行文字】图标  (快捷键 T)。

① 在指定第一角点: 提示下, 在宿舍楼底层平面图的值班室范围内单击一点, 作为文字框的左上角点。

② 在指定对角点或[高度(H)/对正(J)/行距(L)/旋转(R)/样式(S)/宽度(W)]: 提示下, 光标向右下角拖出矩形框(见图 3.10)后单击, 此时弹出【文字格式】对话框和【文字输入】窗口。

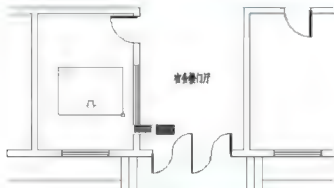


图 3.10 拖出多行文字的矩形框



特别提示

- 矩形框的大小将影响输入文字的排列情况。

③ 在【文字格式】对话框中将当前文字样式设为【中文】，字高设为“300”，然后在文字输入窗口内输入“值班室”，如图 3.11 所示，单击【确定】按钮关闭对话框。




图 3.11 用【多行文字】命令输入“值班室”

3. 多行文字的理解

(1) 多行文字是指在指定的范围内(该范围即执行【多行文字】命令时所拖出的矩形框)进行文字标注，当文字的长度超过此范围时，AutoCAD 会自动换行。

(2) 标注多行文字比标注单行文字要灵活，在多行文字的【文字格式】对话框和文字输入窗口内可以设定当前文字样式、修改字体名、修改字高或做其他的文字编辑工作。

(3) 用【多行文字】命令所标注的文字为整体。多行文字经【分解】命令分解后，则变成单行文字。

4. 特殊字符的输入

1) 常用特殊字符的输入方法

常用特殊字符的输入方法见表 3-4。

表 3-4 常用特殊字符的输入方法

度(°)	%%d
正负(±)	%%p
直径(Φ)	%%c

2) 用【多行文字】命令输入特殊字符

单击【绘图】工具栏上的【多行文字】图标  (快捷键 T)。

① 在指定第一角点：提示下，在宿舍平面图内单击一点，将其作为文字框的左上角点。

② 在指定对角点或[高度(H)/对正(J)/行距(L)/旋转(R)/样式(S)/宽度(W)]:提示下，光标向右下角拖出矩形框后单击。

③ 在【文字格式】对话框中将当前字体样式设为【Standard】，字高设为“300”。

④ 在文字输入窗口内右击，在弹出的快捷菜单中执行【符号】|【正/负】命令，如图 3.12 所示，接着输入“0.000”。

⑤ 单击【确定】按钮关闭对话框，这样就输入了“±0.000”。

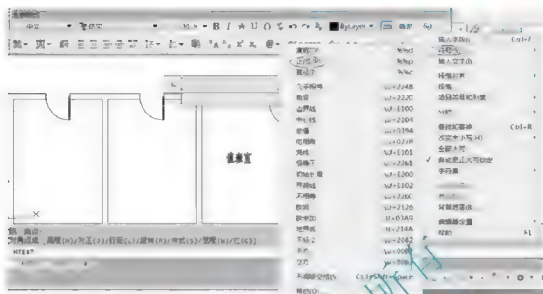


图 3.12 利用快捷菜单输入的文字

5. 设计说明等大量文字的输入方法

利用【单行文字】或【多行文字】命令，在 AutoCAD 内输入设计说明等大量文字内容比较麻烦。可以在 Word 内将设计说明写好，复制到多行文字的输入窗口内，再根据需要进行修改。

3.2.4 编辑文字

可以用 4 种方法编辑文字：第一种是利用【文字编辑】命令；第二种是利用【对象特征管理器】；第三种是利用【特性匹配】命令；第四种是利用【快捷特性】。

1. 利用【文字编辑】命令

(1) 执行菜单栏中的【修改】|【对象】|【文字】|【编辑】命令（快捷键 ED），或双击需被修改的文字，启动【编辑文字】命令。

① 在选择注释对象或【放弃(U)】：提示下，选择要修改的文字，这里选择前面用单行文字标注的“宿舍楼门厅”，则“宿舍楼门厅”被激活，如图 3.13 所示，将其修改为“门厅”，按 Enter 键确认即可。

② 再次按 Enter 键结束命令。

(2) 如果利用【文字编辑】命令编辑用多行文字标注的“值班室”，则弹出多行文字编辑器，在编辑器内可以对文字的内容、高度等进行修改，如图 3.14 所示。



特别提示

- 对比图 3.13 和图 3.14 可知：利用【文字编辑】命令编辑单行文字，只能修改文字的内容，而编辑多行文字时，可对文字的内容、高度、文字样式、是否加粗字体等多项内容进行修改。



图 3.13 利用【文字编辑】命令编辑单行文字



图 3.14 利用【文字编辑】命令编辑多行文字

2. 利用【对象特征管理器】

(1) 执行菜单栏中的【修改】|【特性】命令，或单击【标注】工具栏上的  图标（快捷键 PR），打开【对象特征管理器】。

(2) 在无命令的状态下单击选择“宿舍楼门厅”，此时【对象特征管理器】内左上方下拉列表框内出现【文字】选项，并且在【对象特征管理器】中罗列出单行文字“宿舍楼门厅”的特性描述，如图 3.15 所示，包括【样式】、【高度】、【内容】等，在这里可对其进行所有特性进行修改。



图 3.15 利用【对象特征管理器】修改文字

3. 利用【特性匹配】命令

首先，在【文字样式】对话框中将当前文字样式设定为【Standard】（字体为 sim-plex），然后用【单行文字】命令在几间宿舍内注写“宿舍”，则会出现如图 3.16 所示的大字体 gbcbig.shx 样式的中文文字，用“格式刷”将其修改为“值班室”标注所用的仿宋字体。



图 3.16 大字体 gcbig.shx 注写的中文文字

① 执行菜单栏中的【修改】|【特性匹配】命令，或单击【标准】工具栏上的  图标（快捷键 MA），启动【特性匹配】命令。

② 在选择源对象提示下，单击选择“值班室”，此时光标变成“刷子”形状。

③ 在选择目标对象或[设置(S)]:提示下，选择“宿舍”，则“宿舍”变成了仿宋体，如图 3.17 所示，按 Enter 键结束命令。



图 3.17 改变“宿舍”的文字样式

4. 利用【快捷特性】

单击状态栏上【快捷特性】按钮 ，在命令行无命令情况下，单击“宿舍”，在弹出的【快捷特性】对话框，可以修改文字的内容、图层、样式、高度等。



特别提示

- 单行和多行文字均可作为【修剪】命令的剪切边界。
- 复制已有文字然后再进行修改比重新输入文字更方便、快捷。

3.3 图纸内尺寸的标注

3.3.1 尺寸标注基本概念的图解

尺寸标注的组成、尺寸标注的类型及【新建标注样式】对话框中部分参数等概念的解解释如图 3.18 所示。

下面分三步介绍尺寸标注：尺寸标注样式、标注尺寸、修改尺寸标注。

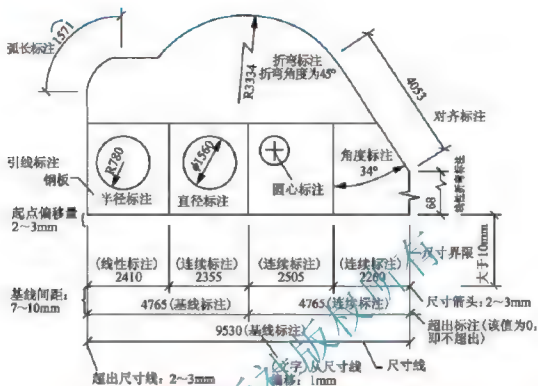


图 3.18 标注基本概念的图解

3.3.2 尺寸标注样式

尺寸标注同样遵循GB T 50001—2002的规定,这里建立1种标注样式,每种标注样式的作用见表3-5。

表 3-5 尺寸标注样式

标注	用于所有的尺寸标注	
半径	用于标注圆弧或圆的半径	【标注】的子样式
直径	用于标注圆弧或圆的直径	【标注】的子样式
角度	用于标注角度大小	【标注】的子样式

1. 建立标注样式

(1) 执行菜单栏中的【格式】|【标注样式】命令或【标注】|【标注样式】命令,打开【标注样式管理器】对话框。在AutoCAD默认状态下,有注释性的【Annotative】和【ISO-25】两种标注样式,选中【ISO-25】,如图3.19所示。

(2) 单击【标注样式管理器】对话框右侧的【新建】按钮,弹出【创建新标注样式】对话框,在【新样式名】文本框中输入“标注”,如图3.20所示,【基础样式】为【ISO-25】,也就是说【标注】标注样式是在【ISO-25】标注样式的基础上修改而成的。

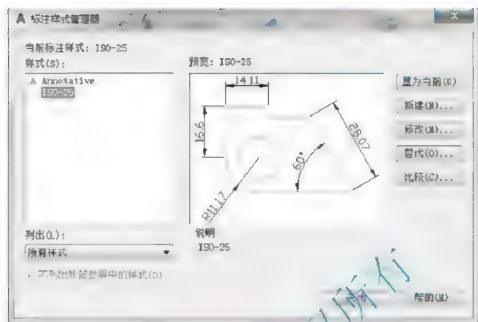


图 3.19 【标注样式管理器】对话框

(3) 单击【继续】按钮,进入【新建标注样式-标注】参数设置对话框,该对话框中共有 7 个选项卡,下面分别来设置。

① 【线】选项卡的设置如图 3.21 所示。

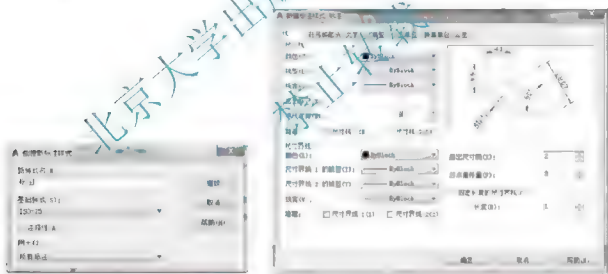


图 3.20 【创建新标注样式】对话框

图 3.21 【线】选项卡的设置

② 【符号和箭头】选项卡的设置如图 3.22 所示。

③ 【文字】选项卡的设置如图 3.23 所示。在设定【文字】选项卡之前,可以单击【文字样式】下拉列表框右边的...按钮,查看文字的格式是否符合要求。在 3.2 节中已经设定【Standard】文字样式字体为 simplex。

④ 【调整】选项卡的设置如图 3.24 所示。

【调整】选项卡内的【使用全局比例】应和出图比例保持一致。出图比例为 1:100 时,【使用全局比例】设定为 100;出图比例为 1:200 时,【使用全局比例】设定为 200;出图比例为 1:50 时,【使用全局比例】设定为 50。

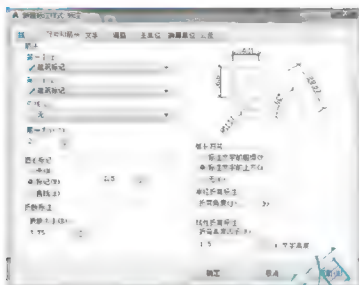


图 3.22 【符号和箭头】选项卡的设置



图 3.23 【文字】选项卡的设置

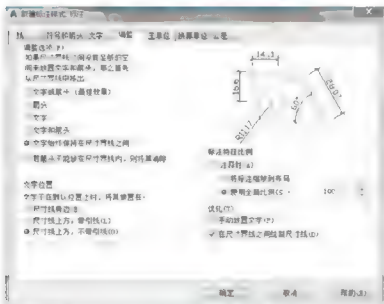


图 3.24 【调整】选项卡的设置

如果把【使用全局比例】设定为100,则前面所有已设定的尺寸将被放大100倍。如【箭头大小】(见图3.22)尺寸变为 $2\text{mm} \times 100 = 200\text{mm}$,【超出尺寸线】(见图3.21)尺寸变为 $2\text{mm} \times 100 = 200\text{mm}$ 。在打印时,又将图整体缩小到原来的 $1/100$,所以出图后【箭头大小】尺寸为 $200\text{mm} / 100 = 2\text{mm}$,【超出尺寸线】尺寸为 $200\text{mm} / 100 = 2\text{mm}$,符合GB/T 50001—2017的要求。

⑤ 【主单位】选项卡的设置如图3.25所示。

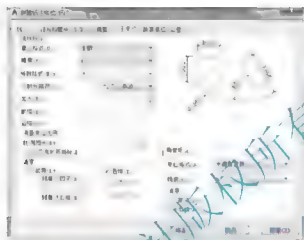


图 3.25 【主单位】选项卡的设置



特别提示

- 【主单位】选项卡内的测量单位比例【比例因子】为1时,为如实标注,例如线长为 1000mm ,标注出的尺寸也为 1000mm 。【比例因子】不为1时,则不再为如实标注。如果【比例因子】为0.5,线长为 1000mm ,标注出的尺寸为 500mm ;如果【比例因子】为1.6,线长为 1000mm ,标注出的尺寸为 1600mm 。

⑥ 【换算单位】和【公差】选项卡的设置。在【换算单位】选项卡内,如果勾选【显示换算单位】复选框,表明采用公制和英制双套单位来标注;如果不勾选【显示换算单位】复选框,则表明只采用公制单位来标注。这里不需要勾选。

建筑施工图内无公差概念,因此该选项卡不需设定。

⑦ 单击【确定】按钮返回【标注样式管理器】对话框。

此时在【标注样式管理器】对话框中可以看到3个标注样式:两个是默认的【Annotative】、【ISO:25】标注样式;另一个是在【ISO:25】基础上新建的【标注】标注样式,结果如图3.26所示。

2. 创建【半径】、【直径】及【角度】标注样式

(1) 首先创建【半径】标注样式。

如图3.26所示,选中【标注】标注样式后,单击【新建】按钮,进入【创建新标注样式】对话框,其参数设置如图3.27所示,单击【继续】按钮,进入【新建标注样式:标注:半径】参数设置对话框。

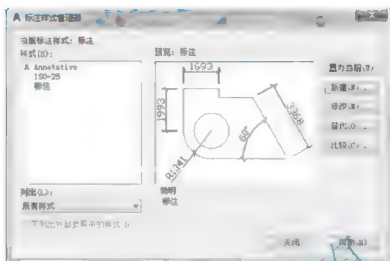


图 3.26 新建的【标注】样式



CAD 中怎样去
掉半径标注
的延长线

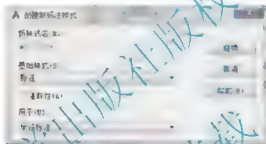


图 3.27 创建【半径标注】样式

① 将【符号和箭头】选项卡内的箭头设定为【实心闭合】，如图 3.28 所示。

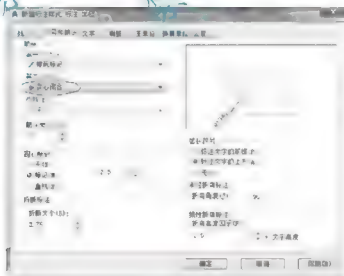


图 3.28 将箭头改为【实心闭合】

②【调整】选项卡的设置如图 3.29 所示。

(2) 用同样的方法创建【直径】和【角度】标注样式，结果如图 3.30 所示。

注意图 3.30 中的【半径】、【直径】和【角度】与【标注】的显示关系，【半径】、【直

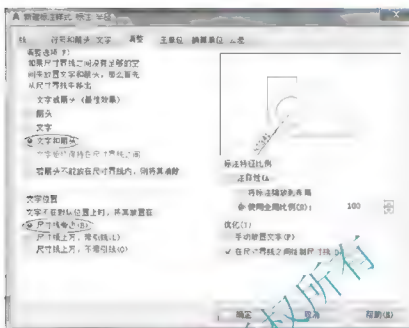


图 3.29 设置【标注】对话框

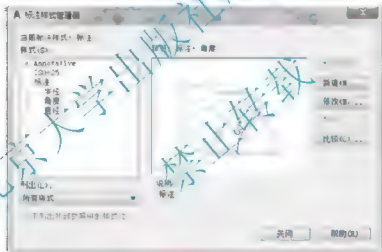


图 3.30 【标注样式管理器】对话框内的标注样式

径】和【角度】为【标注】的子样式。遇到线性尺寸，使用【标注】标注样式；遇到半径、直径或角度时，分别使用 3 个子样式标注。

3. 当前标注样式

从图 3.30 中可以看到【Annotative】、【ISO-25】、【标注】3 个标注样式。用哪个样式标注，就应将哪个标注样式设置为当前标注样式。

设置当前标注样式的方法有 3 个。

(1) 在【标注样式管理器】对话框的左上角有当前标注样式的显示，如图 3.31 中所示的当前标注样式为【标注】。在【标注样式管理器】对话框中选中将要设置为当前的标注样式，然后单击【置为当前】按钮，被选中的【标注】标注样式就被设置为当前标注样式。

(2) 在【标注】工具栏中打开【标注样式】下拉列表，选中将要置为当前的标注样式，如图 3.32 所示。

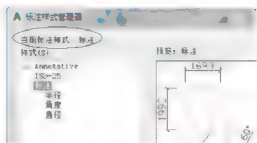


图 3.31 【标注样式管理器】中当前标注样式的显示



图 3.32 在【标注】工具栏中设置当前标注样式

(3) 在【样式】工具栏中设置当前标注样式，如图 4.34 所示。




图 3.33 在【样式】工具栏中设置当前标注样式

4. 对“当前”概念的总结

回忆一下在前面所讲的内容里，涉及“当前”概念的内容共有 4 处。

(1) 图层：图形在绘制在当前层上。

(2) 多线：前面讲了【STANDARD】和【WINDOW】2 种多线样式。绘制墙线时，须将【STANDARD】设置为当前多线样式；绘制窗户时须将【WINDOW】设置为当前多线样式。

(3) 文字：前面建立了【Standard】、【轴标】和【中文】3 种文字样式，当前样式是哪种，文字标注就是哪种样式的字体。

(4) 标注：除了 AutoCAD 默认的【Annotative】和【ISO—25】标注样式，我们还建立了【标注】标注样式，用哪种标注样式去标注，就应将哪种样式置为当前样式。

后面将具体介绍的表格样式设定中还会涉及设置当前表格样式的方法。

3.3.3 标注宿舍楼底层平面图外墙 3 条尺寸线

1. 准备工作

(1) 生成辅助线：将台阶左边的散水线向下偏移 1500mm 生成辅助线，如图 3.34 所示。

(2) 加长辅助线：在命令行无命令的状态下选中辅助线，会出现 3 个蓝色的夹点。单击右侧的夹点，该夹点变红，打开【正交】功能（快捷键 F8），将光标水平向右拖动至图 3.35 所示的位置。



图 3.34 由散水线生成辅助线

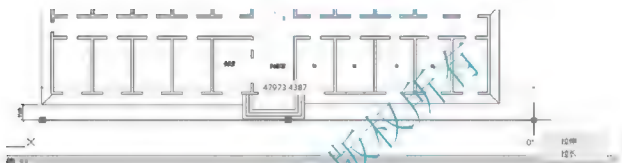


图 3.35 向右延长辅助线

(3) 换图层: 辅助线是由散水线偏移形成的, 所以辅助线目前位于【室外】图层上。我们需要将其换到【辅助】图层上。

- ① 在命令行无命令的状态下选中辅助线, 会出现 3 个蓝色的夹点。
- ② 如图 3.36 所示, 打开图层下拉列表, 选中【辅助】图层。

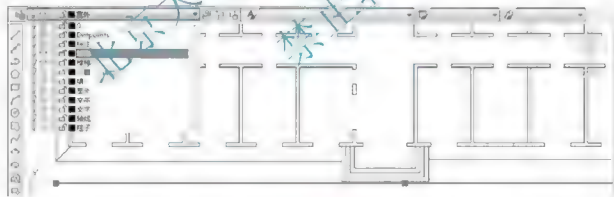


图 3.36 换图层

- ③ 按 Esc 键取消夹点。
- ④ 打开【轴线】图层, 将【门窗】、【楼梯】和【室外】图层关闭, 如图 3.37 所示。
- ⑤ 用【窗口缩放】命令将视图调整至图 3.38 所示的状态。
- ⑥ 将【标注】标注样式置为当前标注样式。

2. 标注第一条尺寸线 (墙段长度和洞口宽度)

- (1) 执行菜单栏中的【标注】|【线性】命令。

① 在指定第一条尺寸界线原点或 选择对象: 提示下, 捕捉④轴线和①轴线的交点, 但不单击, 而是将光标轻轻地垂直向下拖至辅助线上, 出现交点捕捉后 (图 3.38) 再

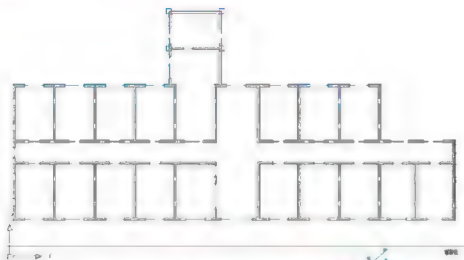


图 3.37 关闭【门窗】图层和【室内】图层

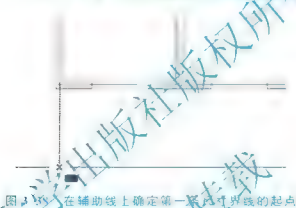


图 3.38 在辅助线上确定第一条尺寸界线的起点

单击, 将该点作为线性标注的第一条尺寸界线的起点。

② 在指定第二条尺寸界线原点: 提示下, 如图 3.39 所示, 捕捉④轴线和窗洞口左侧的交点(1处)。④单击, 将光标轻轻地向下拖至辅助线上, 出现交点捕捉后单击, 将该点作为线性标注的第二条尺寸界线的起点。

③ 在指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]: 提示下, 将光标垂直向下拖动, 输入“1050”(图 3.40), 指定尺寸线和辅助线之间的距离为 1050mm, 按 Enter 键结束命令。

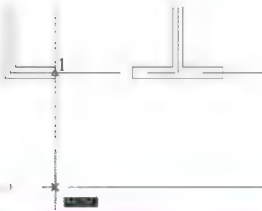


图 3.39 在辅助线上确定第二条尺寸界线的起点

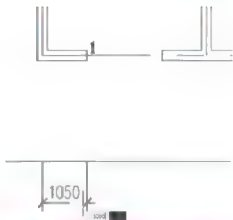


图 3.40 指定尺寸线和辅助线之间的距离

(2) 执行菜单栏中的【标注】|【连续】命令, AutoCAD 自动将连续标注连接到刚刚所标注的尺寸线上。

特别提示

- 执行连续标注时, AutoCAD 自动将连续标注连接到刚刚所标注的尺寸线上。如果 AutoCAD 自动连接的尺寸线不是所需要连接的尺寸线, 则可按 Enter 键, 执行尖括号内的【选择】命令, 在选择连续标注, 提示下, 选择需要连接的尺寸线。

① 在指定第二条尺寸界线原点或 [放弃(U)/选择(S)] 选择 : 提示下, 捕捉④轴线和窗洞口右侧的交点 (2 处), 但不单击, 将光标轻轻地向下拖至辅助线上, 出现交点捕捉后 (图 3.41), 单击。

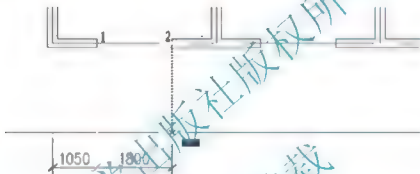


图 3.41 用【连续】标注第二条尺寸

② 在指定第二条尺寸界线原点或 [放弃(U)/选择(S)] 选择 : 提示下, 用相同的方法依次向右标注, 结果如图 3.42 所示。在操作过程中, 可以使用【平移】命令调整视图, 以方便操作。

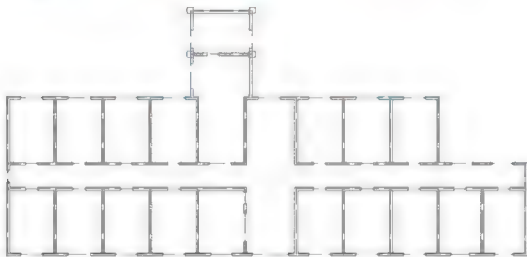


图 3.42 标注第一道尺寸线



特别提示

- 为了使尺寸界线的起点在一条线上，这里设置了辅助线，这样标注出的尺寸线比较整齐。
- 在连续标注的过程中，如果某次标注出现错误，可以在命令执行过程中输入“U”，以取消这次错误操作。
- 第一道尺寸线的第一个尺寸是用【线性】标注命令标注出来的，而其他尺寸是使用【连续】标注命令标注出来的。

3. 标注第二条尺寸线（轴线）

(1) 执行菜单栏中的【标注】|【基线】命令，光标将自动连接到刚刚所标注的尺寸线上，如图 3.43 所示。

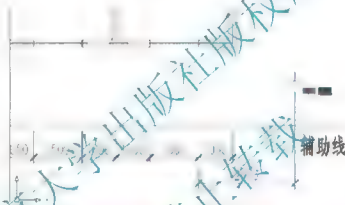


图 3.43 基线标注自动连接到刚刚所标注的尺寸线上

(2) AutoCAD 自动连接的标注不是所需要的标注，所以在指定第二条尺寸界线原点或【放弃(U)/选择(S)】选择：提示下，按 Enter 键执行尖括号内的【选择】命令，表示要重新选择基准标注。

① 在选择基准标注：提示下，将光标放在如图 3.44 所示的 1050 左侧的尺寸线上，然后单击以选择基准标注。



图 3.44 选择基准标注

② 在指定第二条尺寸界线原点或【放弃(U)/选择(S)】选择：提示下，将光标向右拖动，捕捉如图 3.45 所示的位置，以指定第二条尺寸界线原点。

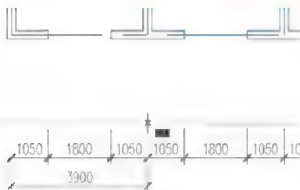


图 3.45 指定第二条尺寸界线原点

③ 在指定第二条尺寸界线原点或 [放弃 (U) / 选择 (S)] 选择 : 提示下, 按 Enter 键。

④ 在选择基准标注: 提示下, 按 Enter 键结束【基线】标注命令。



特别提示

- 在连续标注或基线标注后, 应连续按两次 Enter 键才能结束命令。

(3) 执行菜单栏中的【标注】|【基线】命令, 光标自动连接到刚才用【基线】标注命令所标注的尺寸线上, 如图 3.46 所示。

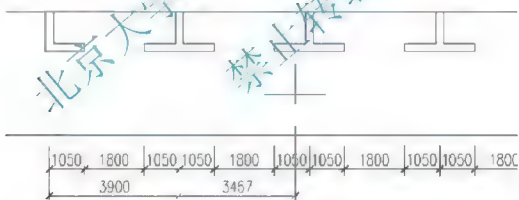


图 3.46 连续标注自动连接到刚才所标注的尺寸线上

① 在指定第二条尺寸界线原点或 [放弃 (U) / 选择 (S)] 选择 : 提示下, 依次向右分别捕捉与轴线相对应的尺寸界线的起点, 如图 3.47 所示。

② 按 Enter 键结束【连续】标注命令, 结果如图 3.48 所示。



特别提示

- 第二条尺寸线的第一个尺寸是用【基线】标注命令标注出来的, 而其他尺寸是用【连续】标注命令标注出来的。




图 3.47 捕捉与轴线相对应的尺寸界线的起点

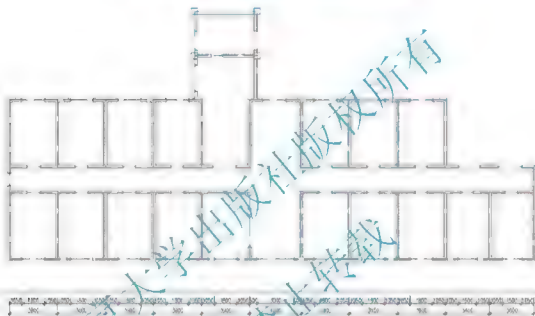


图 3.48 标注出轴尺寸

4. 标注第三条尺寸线 (总尺寸)

(1) 执行菜单栏中的【标注】|【基线】命令，光标自动连接到刚刚所标注的尺寸线上，同样 AutoCAD 自动连接的标注不是所需要的标注，所以在指定第二条尺寸界线原点或[放弃(U)/选择(S)] 选择：提示下，按 Enter 键执行尖括号内的【选择】命令。

(2) 在选择基准标注：提示下，选择图 3.49 所示的 3900 尺寸线的左侧。




图 3.49 选择基准标注

(3) 在指定第二条尺寸界线原点或[放弃(U)/选择(S)] 选择 : 提示下, 将光标向右上拖动, 捕捉图 3.50 所示的第 12 根轴线的尺寸界线的起点作为第二条尺寸界线原点。

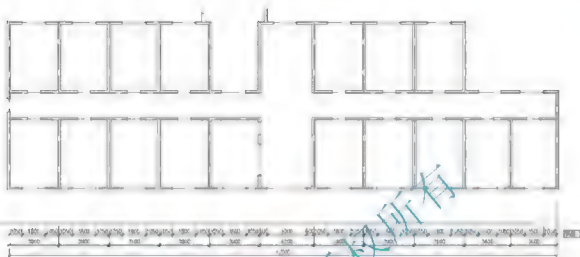


图 3.50 指定第二条尺寸界线原点

(4) 在指定第二条尺寸界线原点或[放弃(U)/选择(S)] 选择 : 提示下, 按两次 Enter 键结束命令。



特别提示

- 第三条尺寸线用【基线】标注命令标注。

5. 标注其他外部尺寸

用相同的方法标注宿舍楼底层平面图中其他外部尺寸。

6. 冻结【辅助】图层

打开【图层】工具栏上的【图层】下拉列表, 将【辅助】图层冻结。

3.3.4 标注内部尺寸

1. 准备工作

(1) 如图 3.51 所示, 将当前标注设定为【标注】标注样式。



图 3.51 设定当前标注

(2) 将视图调整至图 3.52 所示的状态。

2. 标注值班室的内部尺寸

(1) 执行菜单栏中的【标注】|【线性】命令。

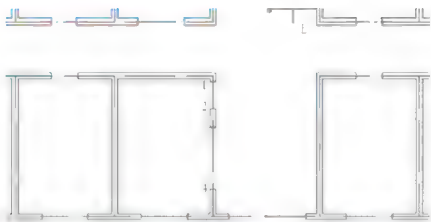


图 3.52 调整视图

① 在指定第一条尺寸界线原点或 **选择对象**：提示下，捕捉图 3.53 所示的右上方阴角点，作为线性标注的第一条尺寸界线的起点。



图 3.53 指定第一条尺寸界线原点

② 在指定第二条尺寸界线原点：提示下，捕捉图 3.54 所示的门洞口左上角点（1处），作为线性标注的第二条尺寸界线的起点。



图 3.54 指定第二条尺寸界线原点

③ 在指定尺寸线位置或 **[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]**：提示下，将光标水平向左拖动，在合适的位置单击（图 3.55），确定尺寸线的位置，然后按 Enter 键结束命令。



图 3.55 指定尺寸线位置

(2) 执行菜单栏中的【标注】|【连续】命令, AutoCAD 自动将连续标注连接到刚刚所标注的 120 尺寸线上。

① 在指定第二条尺寸界线原点或 [放弃(U)/选择(S)] 选择 : 提示下, 捕捉门洞口的左下角点(2处)。

② 在指定第二条尺寸界线原点或 [放弃(U)/选择(S)] 选择 : 提示下, 捕捉窗洞口的左上角点(3处)。

③ 在指定第二条尺寸界线原点或 [放弃(U)/选择(S)] 选择 : 提示下, 捕捉窗洞口的左下角点(4处)。

④ 在指定第二条尺寸界线原点或 [放弃(U)/选择(S)] 选择 : 提示下, 捕捉值班室右下角阴角点, 如图 3.56 所示。

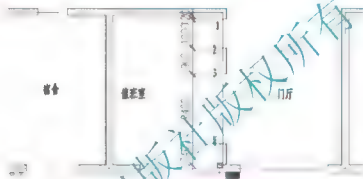


图 3.56 标注值班室内部尺寸

⑤ 按两次 Enter 键结束命令。

3. 标注其他内部尺寸

用相同的方法标注宿舍楼底层平面图的其他内部尺寸。

3.3.5 修改尺寸标注

1. 修改文字的内容

左下角①和②轴线之间的宿舍开间尺寸为“3900”, 现在将其改为“4200”。

1) 用【对象特性管理器】修改

(1) 在命令行无命令的状态下, 选中左下角①和②轴线之间的 3900 尺寸线, 出现 5 个蓝色夹点, 依此可以理解尺寸标注的整体关系。

(2) 单击【标准】工具栏上的特性图标(快捷键 PR), 打开【对象特性管理器】。

(3) 向下拖动左侧的滚动条直至如图 3.57 所示位置, 并在【文字替代】文本框内输入“4200”, 然后按 Enter 键确认。

(4) 关闭【对象特性管理器】, 按 Esc 键取消夹点。这样①和②轴线之间的尺寸标注文字由“3900”变为“4200”。

2) 用多行文字编辑器修改

(1) 执行菜单栏中的【修改】|【对象】|【文字】|【编辑】命令(快捷键 ED)。

(2) 在选择注释对象或 [放弃(U)] : 提示下, 在左下角①和②轴线之间的尺寸线上的

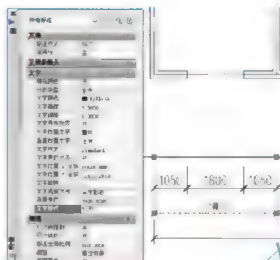


图 3.57 在【文字替代】文本框内输入“4200”

“3900”文字上单击,则弹出文字编辑器,并且3900尺寸标注被激活(图3.58),将其修改为“4200”。然后单击【确定】按钮,关闭对话框。

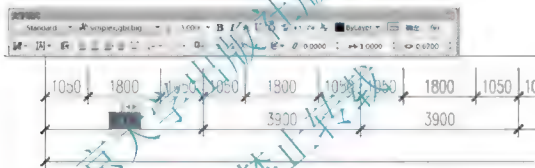


图 3.58 在文字编辑窗内激活3900尺寸标注

3) 在快捷特性对话框内修改

2. 用夹点编辑调整文字的位置

观察图3.59,在前面所标注出的值班室的内部尺寸中,门垛宽度的尺寸标注“120”的文字位置不合适,现在来调整标注文字的位置。

(1) 在命令行无命令的状态下选中120尺寸标注,如图3.59所示,将出现5个蓝色的夹点,其中有一个夹点位于“120”文字上,该夹点是控制“120”文字位置的夹点。



图 3.59 在无命令的状态下选中120尺寸线

(2) 单击文字“120”上的夹点,该夹点由蓝色(冷夹点)变成红色(热夹点),这时文字“120”附着到了光标上。

(3) 在**拉伸**,指定拉伸点或[基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)]:提示下,移动光标将“120”放到图 3.60 所示的位置。

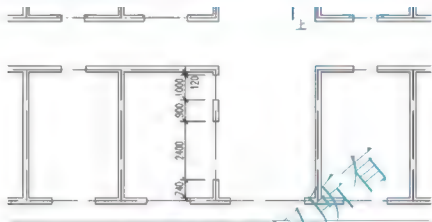


图 3.60 调整“120”文字的位置

(4) 按 Esc 键取消夹点。

3. 修改尺寸界线的位置

外包尺寸中的第三条尺寸线(总尺寸)应该是外墙皮至外墙皮的尺寸,而前面所标注的是第 1 根轴线至第 12 根轴线的尺寸,该值为“42600”。

用延伸命令延长第三条尺寸线。

(1) 单击【修改】工具栏上的【延伸】图标 (快捷键 EX)。

(2) 在选择对象或:全部选择:提示下,选择图 3.61 所示的外墙外边线 A,则 A 墙线变虚,表示外墙线 A 被指定作为延伸边界。

(3) 按 Enter 键进入下一步。

(4) 在选择要延伸的对象,或按住 Shift 键选择要修剪的对象,或[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/放弃(U)]:提示下,输入“E”并按 Enter 键。

(5) 在输入隐含边延伸模式[延伸(E)/不延伸(N)]:不延伸:提示下,输入“E”并按 Enter 键,表示沿自然路径延伸边界。

(6) 在选择要延伸的对象,或按住 Shift 键选择要修剪的对象,或[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/放弃(U)]:提示下,单击第 3 道尺寸线的左端点,这时第 3 道尺寸线左边的尺寸界线延伸到外墙线 A 处,结果如图 3.61 所示。

(7) 按 Enter 键,结束【延伸】命令。

再次观察,第三条尺寸标注的尺寸值由“42600”变成“42720”。

(8) 重复(1)~(7)步,修改第 3 道尺寸线右边的尺寸界线,最后总尺寸变为外墙皮至外墙皮之间的尺寸,尺寸值为“42840”。

4. 尺寸标注和图形的联动关系

(1) 将视图调整至图 3.62 所示的状态。

(2) 单击【修改】工具栏上的【拉伸】图标 (快捷键 S),启动【拉伸】命令。

① 在选择对象:提示下,用交叉选方式选择图 3.62 所示的窗洞口下侧的墙线。

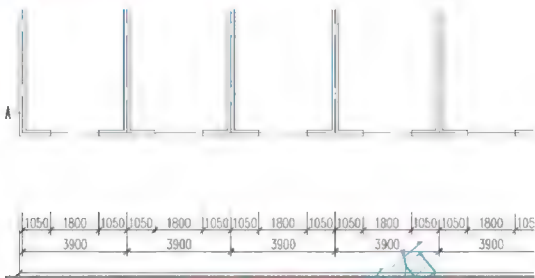


图 3.61 向左延伸尺寸线

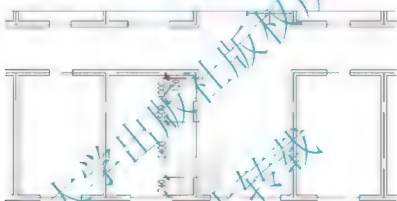


图 3.62 选择被拉伸的对象

- ② 按 Enter 键进入下一步。
- ③ 在指定基点或位移: 提示下, 在绘图区任意单击一点作为拉伸的基点。
- ④ 在指定第二个点或 使用第一个点作为位移: 提示下, 打开【正交】功能, 将光标垂直向上拖动, 输入“300”, 表示将窗洞口下侧的墙段向上加长 300mm, 那么窗洞口的宽度则向上减少 300。
- ⑤ 按 Enter 键结束命令, 结果如图 3.63 所示。

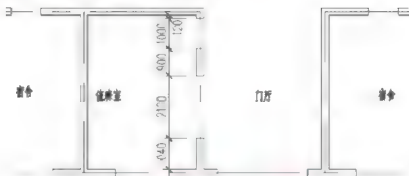


图 3.63 洞口宽度变为 2100mm

通过观察图 3.63, 可以理解尺寸标注和图形的联动关系, 将窗洞口的大小由 2400mm 修改成 2100mm, 其尺寸标注也自动发生了变化。

3.4 测量面积和长度

1. 测量房间面积

(1) 执行菜单栏中的【工具】|【查询】|【面积】命令(快捷键 AREA), 启动【查询面积】命令。

(2) 在指定第一个角点或[对象(O)/加(+) /减(-)]: 提示下, 打开【对象捕捉】功能, 单击如图 3.64 所示的 A 点作为被测量区域的第一个角点。

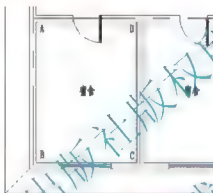


图 3.64 测量宿舍的角点 A

(3) 在指定下一个角点或按 Enter 键全选: 提示下, 依次单击图 3.64 所示的 B、C、D 点作为被测量区域的其他 3 个角点。

(4) 按 Enter 键结束命令, 这样就测量出 A、B、C、D 这 4 点所围合区域的面积。

查看命令行, 这时命令行显示面积 = 18722671.1537, 周长 = 17552.0506。表示 AutoCAD 测量出由 A、B、C、D 这 4 点定义区域的面积为 18722671.1537mm², 即该宿舍的净面积约为 18.7m²; A、B、C、D 这 4 点定义区域的周长为 17552.0506mm, 约为 17.6m。

2. 测量 BC 内墙的长度

(1) 执行菜单栏中的【工具】|【查询】|【距离】命令(快捷键 DI), 启动【查询距离】命令。

(2) 在指定第一点: 提示下, 捕捉图 3.64 中的 B 点作为测量距离的第一点。

(3) 在指定第二点: 提示下, 捕捉图 3.64 中的 C 点作为测量距离的第二点。

查看命令行, 这时命令行显示距离 = 3660.0000, BC 线在 XY 平面中的倾角 = 0, 与 XY 平面的夹角 = 0, X 增量 = 3660.0000, Y 增量 = 0.0000, Z 增量 = 0.0000。AutoCAD 测出 BC 内墙的长度为 3660mm。



特别提示

- 【查询距离】命令除了可以查询直线的实际长度外, 还可以查询直线的角度、直线的水平投影和垂直投影的长度。



3.5 制作和使用图块

3.5.1 图块的特点

图块是一组图形实体的总称。在一个图块中,各图形实体可以拥有自己的图层、线型、颜色等特性,但在 AutoCAD 中却是习惯把图块当作一个单独的、完整的对象来操作。在 AutoCAD 中,使用图块具有以下优点。

1. 提高绘图效率

在建筑施工图中有大量重复使用的图形,如果将其制作成图块,形成图块库。当需要某个图块时,将其调用到图中即可。这样就把复杂的图形绘制过程变成简单的图块拼凑,避免了大量重复工作,大大提高了绘图效率。

2. 节省磁盘空间

每个图块都是由多个图形对象组成的,而 AutoCAD 是把图块作为一个整体图形单元来进行存储的,这样会节省大量的磁盘空间。

3. 便于图形的修改

在实际工作中,经常需要反复修改图形,如果在当前图形中修改一个之前定义的图块,AutoCAD 将会自动修改图中已经插入的所有同一个图块,这就是图块的联动性。

在施图中,可以作成图块的对象有窗、门、图框、标高符号、定位轴线编号、详图索引符号、详图符号、剖面符号、断面符号和指北针等。这里将上述可制作为图块的对象分成两大部分。

(1) 图形类:窗、门。

(2) 符号类:图框、标高符号、定位轴线编号、详图索引符号、详图符号、剖面符号、断面符号和指北针等。

制作图形类和符号类图块时,图块尺寸的确定方法不一样,所以这里分别学习这两类图块的制作。另外,图块最好制作在【0】图层上,因为制作在【0】图层上的图块具有吸附功能,能够吸附在图层上,而制作在非【0】图层上的图块可以引入图层,专业绘图软件通常靠图块来引入图层。

下面分别介绍图形类和符号类图块的制作方法,以及如何使用图块和修改图块。

3.5.2 图形类图块的制作和插入

1. 制作和使用“门”图块

1) 绘制图形

(1) 将【0】图层设为当前层。为便于使用,这里绘制 1000mm 宽的门扇以做成“门”图块。



特别提示

- 单扇门的宽度有 750mm、800mm、900mm 及 1000mm 等, 这里将“门”图块的尺寸定为 1000mm, 因为插入图块时, 缩放比例 新的门扇宽度/1000, 方便计算。

(2) 绘制门扇: 单击【绘图】工具栏上的【多段线】图标  (快捷键 PL), 启动【多段线】命令。

- ① 在指定起点: 提示下, 在屏幕上任意单击一点作为多段线的起点。
- ② 在当前线宽为 0.0000, 指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 输入“W”后按 Enter 键。
- ③ 在指定起点宽度 0.0000: 提示下, 输入“50”。
- ④ 在指定端点宽度 0.0000: 提示下, 输入“50”, 这样就将线宽改为 50mm。打开【正交】功能 (快捷键 F8)。
- ⑤ 在指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 将光标垂直向上拖动, 输入“1000”后按 Enter 键结束命令, 结果如图 3.65 所示。

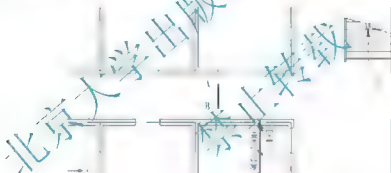


图 3.65 绘制门扇

(3) 绘制门的轨迹线: 执行菜单栏中的【绘图】|【圆弧】|【圆心、起点、角度】命令。

- ① 在指定圆弧的起点或 [圆心(C)]: 指定圆弧的圆心: 提示下, 捕捉图 3.66 所示的 B 点作为圆弧的圆心。
- ② 在指定圆弧的起点: 提示下, 捕捉图 3.66 所示的 A 点作为圆弧的起点。
- ③ 在指定圆弧的端点或 [角度(A)/弦长(L)]: 指定包含角: 提示下, 输入“-90”, 指定圆弧的角度为 -90° , 结果如图 3.66 所示。

2) 定义属性

通常图块带有一定的文字信息, 这里将图块所携带的文字信息称为属性, “门”图块所携带的文字信息就是门的编号。

(1) 执行菜单栏中的【绘图】|【块】|【属性定义】命令, 则打开了【属性定义】对话框。

(2) 如图 3.67 所示, 设定【属性定义】对话框后单击【确定】按钮, 对话框关闭, 此时门编号“M 1”的左下角点附着到光标处, 这是因为对话框中【文字选项】选项区中的【对正】方式为左对齐。

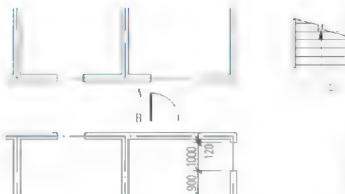


图 3.66 绘制门的轨迹线

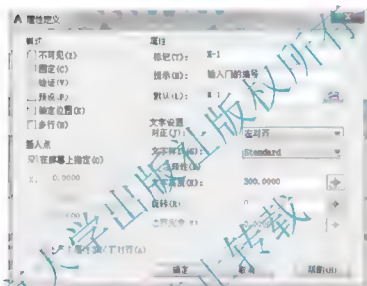


图 3.67 【属性定义】对话框的设定



特别提示

- 在图 3.67 中,【属性定义】对话框中的【值】文本框内设定的,是插入图块时命令行出现的属性的默认值。通常将经常使用的属性值或较复杂的属性值设定为默认值。
- 在图 3.67 中,【属性定义】对话框中不要勾选【锁定位置】复选框,否则被插入“门”图块的编号位置会被锁定,无法修改。

(3) 在指定起点:提示下,参照图 3.68,放置门编号“M-1”的位置。



特别提示

- 如果 M 1 的位置放偏了,可以利用【移动】命令将其移到合适位置。

(4) 如果需要修改已经定义的属性值,可执行【文字编辑】命令(快捷键 ED)。在选择注释对象或[放弃(U)]:提示下,选择刚才定义的属性值 M 1,则会弹出如图 3.69 所

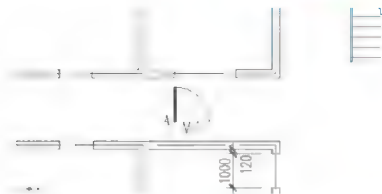


图 3.68 M-1 的位置

示的【编辑属性定义】对话框。在此对话框中可以对【标记】、【提示】及【默认】进行修改。

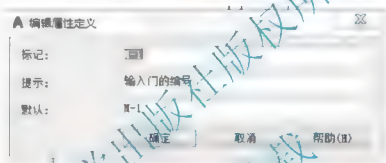


图 3.69 【编辑属性定义】对话框



特别提示

- 图 3.68 中的门编号 M-1 是用【绘图】|【块】|【定义属性】命令定义出的，而不是用【文字】命令写出的。

3) 制作图块

制作图块的方法有两种：一种是创建块 (MAKE BLOCK)，另一种是写块 (WRITE BLOCK)。这里用创建块的方法制作“门”图块。

(1) 单击【绘图】工具栏上的【创建块】图标  (快捷键 B)，弹出【块定义】对话框。

(2) 在对话框中【名称】文本框内输入“门”，以指定块的名称，如图 3.70 所示。

(3) 单击图 3.70 中【块定义】对话框中的【选择对象】按钮 ，对话框关闭。

(4) 在【选择对象】提示下，如图 3.71 所示，选择门和编号 M 1 后按 Enter 键返回对话框。

(5) 单击图 3.70 中【块定义】对话框中的【拾取点】按钮 ，对话框关闭。

(6) 在【指定插入基点】提示下，捕捉如图 3.72 所示的 A 点作为图块插入时的定位点，此时对话框自动返回。

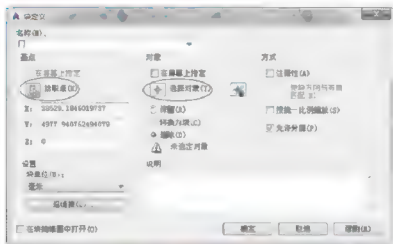


图 3.70 【块定义】对话框



图 3.71 选择制作图块的对象



图 3.72 确定“门”图块基点

(7) 单击【确定】按钮，关闭对话框。观察图 3.70 对话框，在【对象】选项组中选择了【删除】单选框，所以，对话框关闭后，被制作成图块的对象消失。



特别提示

- 基点的作用是在当图块插入时，通过基点将被插入的图块准确地定位，所以必须理解基点的作用，并应学会在制作图块时合理地确定基点的位置。

4) 插入“门”图块

下面将图块插入宽度为 800mm 的卫生间门口内。

(1) 单击【绘图】工具栏上的【插入块】图标  (快捷键 I)，弹出【插入】对话框。

(2) 在块【插入】对话框中的【名称】下拉列表框中选择“门”图块。

(3) 由于门洞口尺寸为 800mm，而“门”图块的宽度为 1000mm，所以插入时 X 和 Y 应等比例缩小，缩放比例为新尺寸/旧尺寸=800/1000=0.8。如图 3.73 所示，在对话框中勾选【统一比例】复选框，并将比例设定为“0.8”，旋转角度设定为“0”。

(4) 单击【确定】按钮，关闭对话框。此时“门”图块基点的位置粘到光标上，如图 3.74 所示。

(5) 在指定插入点或[基点(B)/比例(S)/旋转(R)/预览比例(PS)/预览旋转(PR)]:提示下，捕捉如图 3.75 所示的卫生间门口处。

(6) 在输入门的编号<M-1>:提示下，输入“M 3”后按 Enter 键结束命令。

注意,在第(6)步中命令行出现的“输入门的编号 M-1 :”是图 3.67 中自己设定的提示(输入门的编号)和值(M-1)。

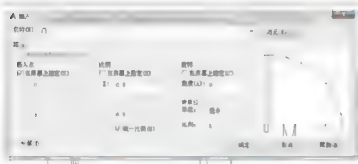


图 3.73 设定【插入】对话框



图 3.74 图块基点和光标的关系

(7) 在命令行无命令的状态下,单击刚才插入的“门”图块,结果如图 3.76 所示,“门”图块整体变虚,并在图块基点处显示蓝色夹点,这说明组成图块的各因素形成了一个整体。

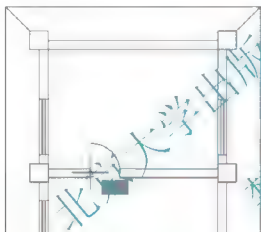


图 3.75 插入“门”图块



图 3.76 理解块的整体关系



特别提示

- 组成图块的所有元素是一个整体,【分解】命令可将图块分解为单个对象,【分解】命令是【创建块】命令的逆过程。

5) 修改属性

- (1) 执行菜单栏中的【修改】|【对象】|【属性】|【单个】命令。
- (2) 在选择块:提示下,将光标放在刚才插入的“门”图块上单击,选择刚才插入的“门”图块,随即弹出【增强属性编辑器】对话框(双击“门”图块也能弹出此对话框)。
- (3) 在【属性】选项卡中,将值改为“M 2”,如图 3.77 所示。
- (4) 在【文字选项】选项卡中,将文字高度修改为“300”,如图 3.78 所示。

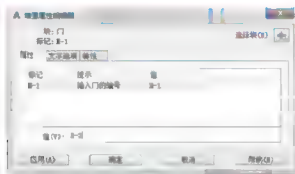


图 3.77 将属性值修改为“M-2”

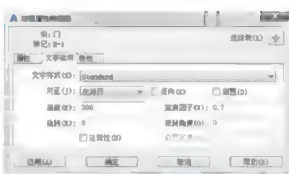


图 3.78 修改文字高度

(5) 单击【确定】按钮，关闭对话框。

这样，就将插入的“门”图块的属性由“M-3”改为“M-2”，且文字高度由“210”修改为“300”。

2. 制作和使用“窗”图块

1) 绘制图形

将【0】图层设为当前层，绘制图 3.79 所示的窗图形。

2) 定义属性

按照图 3.80 所示设置【属性定义】对话框，并将属性值 C-1 放置在如图 3.81 所示的位置。




图 3.79 窗图形的尺寸

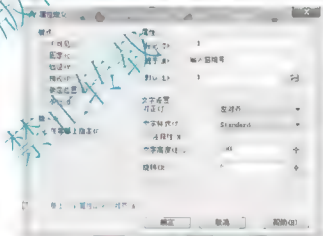


图 3.80 设置【属性定义】对话框

3) 制作图块

这里用【写块】命令制作“窗”图块。

(1) 在命令行输入“W”后按 Enter 键，弹出【写块】对话框。

(2) 如图 3.82 所示，在【源】选项组中选择【对象】单选按钮，表示要选择屏幕上已有的图形来制作图块。

(3) 在【基点】选项组中，单击【拾取点】按钮 \square ，此时对话框关闭。

(4) 在指定插入点：提示下，捕捉窗图形的左下角点作为“窗”图块的基点（“窗”图块插入时的插入点），此时返回【写块】对话框。

(5) 在【对象】选项组中，单击【选择对象】按钮 \square ，此时对话框关闭。

(6) 在选择对象：提示下，选择图 3.81 中的窗图形和属性值 C-1 作为需要定义为块的对象，然后按 Enter 键返回【写块】对话框。



图 3.81 放置属性值 C-1

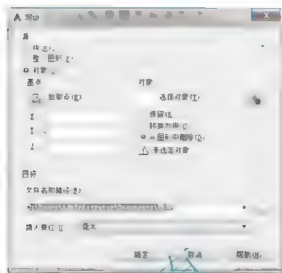


图 3.82 设置【写块】对话框

(7) 在【对象】选项组中,如图 3.82 所示选择【从图形中删除】单选框,即块制作好后将源对象删除。

(8) 在【目标】选项中,单击【浏览】按钮,弹出【浏览图形文件】对话框,确定该块的存盘位置并给该块命名,如图 3.83 所示。单击【保存】按钮返回【写块】对话框。

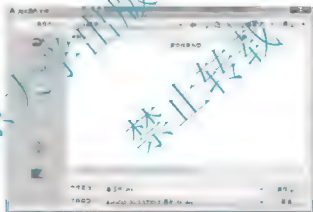


图 3.83 确定块名和存盘路径

(9) 最后单击【确定】按钮,关闭【写块】对话框。




特别提示

- 用【写块】命令制作的图块是一个存盘的块,它具有公共性,可在任何 CAD 文件中使用。用【创建块】命令制作的图块不具有公共性,只能在本文件中使用。

4) 插入图块

(1) 单击【绘图】工具栏上的【插入块】图标 (快捷键 I),弹出【插入】对话框。

(2) 在【插入】对话框的【名称】下拉列表中没有找到“窗”图块,如图 3.84 所示。单击旁边的按钮,弹出【选择文件】对话框,找到刚才存盘的“窗”图块后单击【打开】按钮返回【插入】对话框。



(3) 不勾选【统一比例】复选框, 设置【插入】对话框中的缩放比例: 【X】设置为“2.4”, 【Y】设置为“1”, 【Z】设置为“1”。

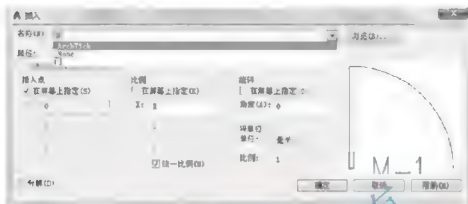


图 3.84 【名称】下拉列表选中“窗”图块



特别提示

- 前面制作的“窗”图块的尺寸为1000mm×240mm, 插入“窗”图块的洞口尺寸为2400mm×240mm, 所以【插入】对话框中缩放比例: 【X】设置为2.4(2400mm/1000mm=2.4), 【Y】设置为1(240mm/240mm)。

- (4) 将块【插入】对话框中的旋转角度设置为“0”。
- (5) 单击【确定】按钮, 关闭对话框。此时“窗”图块基点的位置附着在光标上。
- (6) 在指定插入点或[基点(B)/比例(S)/旋转(R)/预览比例(PS)/预览旋转(PR)]: 提示下, 在如图3.85所示处单击, 将“窗”图块插到该处。
- (7) 在输入门窗编号 C-1 : 提示下, 按Enter键执行尖括号内默认值“C-1”, 结果如图3.86所示。

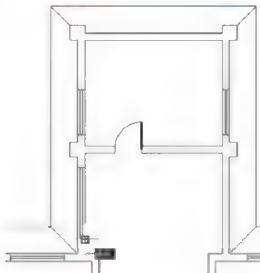


图 3.85 捕捉插入点

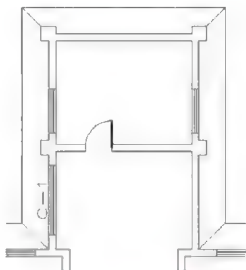


图 3.86 插入的窗图块

5) 修改图块的属性

- (1) 双击刚才插入的“窗”图块,弹出【增强属性编辑器】对话框。
- (2) 在【属性】选项卡中,将属性值由“C-1”修改为“C-3”。
- (3) 在【文字】选项卡中,将宽度比例由“1.6”修改为“0.7”。
- (4) 单击【确定】按钮,关闭对话框。



特别提示

- 由【增强属性定义】对话框可知,在定义窗编号属性时所选择的文字样式为【Standard】,该文字样式的宽度比例为“0.7”,但“窗”图块在插入时,沿X方向放大为2.4倍,所以其宽度比例变成“ $0.7 \times 2.4 = 1.68$ ”,需要将其改回“0.7”。

6) 插入4个“窗”图块

执行【多重插入】命令,插入①轴线1.①~1.②轴线之间的4个1800mm窗。

- (1) 在命令行输入“MININSERT”后按Enter键,启动【多重插入】命令。

① 在输入块名或[?]:提示下,输入“窗”后按Enter键。

② 在指定插入点或[基点(B)/比例(S)/X/Y/Z/旋转(R)/预览比例(PS)/PX/PY/PZ/预览旋转(PR)]:提示下,单击如图3.87所示的位置以确定插入点。

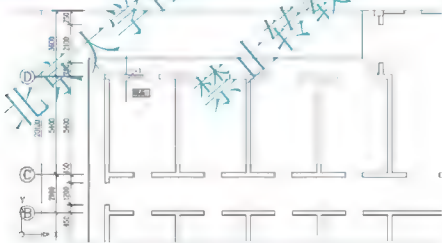


图 3.87 确定图块的插入点

③ 在输入X比例因子,指定对角点,或[角点(C)/XY/Z] 1:提示下,输入“1.8”(1800mm/1000mm=1.8)后按Enter键。

④ 在输入Y比例因子或使用X比例因子:提示下,输入“1”(240mm/240mm=1)后按Enter键。

⑤ 在指定旋转角度<0>:提示下,按Enter键执行默认值“0”。

⑥ 在输入行数(...)<1>:提示下,按Enter键执行默认值“1”。

⑦ 在输入列数(||||)<1>:提示下,输入“4”后按Enter键。

⑧ 在指定列间距(||||):提示下,输入“3900”后按Enter键。



⑨ 在输入门窗编号<C-1>:提示下,按Enter键执行默认值“C-1”。

结果如图3.88所示,一次插入了4个窗。



图 3.88 【多重插入】命令插入“窗”图块

(2) 双击插入的“窗”图块,弹出【增强属性编辑器】对话框,将【文字】选项卡中的【宽度比例】修改成“0.7”。



特别提示

- 用【多重插入】命令一次插入的若干个图块为整体关系,不能用【分解】命令将其分解。同时,每个图块具有相同的属性值,比例系数和旋转方向。

7) 插入5个“窗”图块

执行【多重插入】命令,插入⑤轴线①①~①①轴线之间的5个3900mm窗。

(1) 利用【块编辑器】修改“窗”图块。块编辑器的作用是对图块库内的图块进行修改。

① 执行菜单栏中的【工具】|【块编辑器】命令,则打开了【编辑块定义】对话框,如图3.89所示。

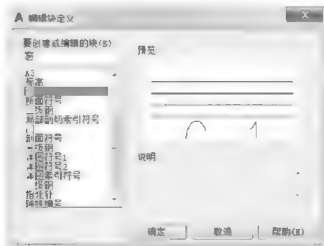


图 3.89 【编辑块定义】对话框

② 选择“窗”图块，单击【确定】按钮，进入【块编辑器】。

③ 如图 3.90 所示选中“C-1”，出现蓝色夹点。将光标放在蓝色夹点上单击，该夹点变红，然后垂直向下拖动光标，将“C-1”放在如图 3.91 所示处。

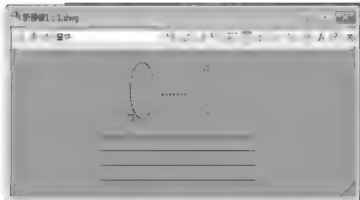


图 3.90 选中“C-1”

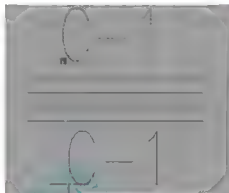


图 3.91 向下挪动“C-1”

④ 单击【块编辑器】上部的 **关闭块编辑器(C)** 按钮，弹出【是否将修改保存到窗块】对话框，单击【是】按钮来保存修改。



特别提示

- 菜单栏中的【工具】|【块编辑器】命令是对用【创建块】、【写块】命令制作好的图块（图块库内的图块）进行修改，而【工具】|【外部参照和块在位编辑】|【块在位编辑参照】命令是对已经插入图形中的图块进行修改。

(2) 执行【多重插入】命令，插入①轴线上①~⑥轴线之间的 5 个 3900mm 窗，结果如图 3.92 所示。注意观察图 3.88 和图 3.92 中“C-1”的不同位置。

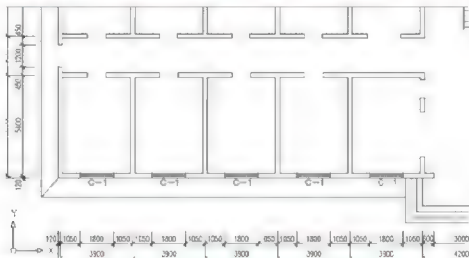


图 3.92 插入①轴线上①~⑥轴线之间的 5 个 3900mm 窗

(3) 在【增强属性编辑器】对话框中，将【文字】选项卡中的【宽度因子】修改成“0.7”。



3.5.3 符号类图块的制作和插入

1. “标高”图块的制作和插入

1) 绘制图形

(1) 将【0】图层设为当前层。

(2) 按 1:1 的比例绘制标高图形。

① 绘制 15mm 长的水平线。

② 将该水平线向下偏移 3mm。

③ 右击【极轴】按钮，在弹出的快捷菜单中选择【设置】命令，打开【草图设置】对话框，对其做如图 3.93 所示的设置。

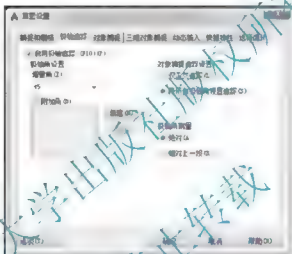


图 3.93 设置极轴追踪

④ 打开【极轴】功能（快捷键 F10）并启动【直线】命令（快捷键 L）。

⑤ 在 **_LINE 指定第一点:** 提示下，捕捉如图 3.96 所示的 A 点。

⑥ 在 **指定下一点或 [放弃(U)]:** 提示下，将光标沿 45° 方向向右下方拖动，直至出现交点捕捉（图 3.94）后单击。

⑦ 在 **指定下一点或 [放弃(U)]:** 提示下，将光标沿 45° 方向向右上方拖动，直至出现交点捕捉（图 3.95）后单击。

⑧ 删除下面的水平线，结果如图 3.96 所示。




图 3.94 寻找下面的水平线和 45° 斜线的交点



图 3.95 寻找上面的水平线和 45° 斜线的交点

2) 定义属性

“标高”图块所携带的属性是标高值。

(1) 选择菜单栏中的【绘图】|【块】|【定义属性】命令,则打开了【属性定义】对话框。

(2) 如图 3.97 所示设置对话框后,单击【确定】按钮,关闭对话框。此时“ ± 0.000 ”的左下角点附着到光标处。



图 3.96 标高符号

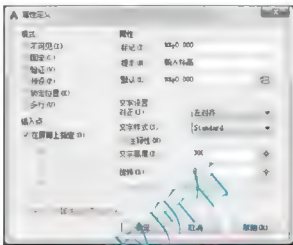


图 3.97 设置【属性定义】对话框

(3) 在指定起点:提示下,将“ ± 0.000 ”放到如图 3.98 所示的位置后单击,确定“ ± 0.000 ”的位置。

3) 制作图块

(1) 用【创建块】命令制作图块。如图 3.99 所示设置【块定义】对话框。



图 3.98 “ ± 0.000 ”的放置位置

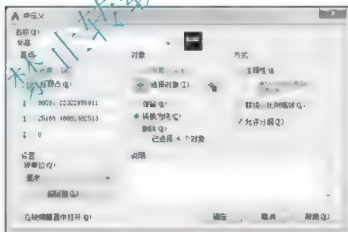


图 3.99 设置【块定义】对话框

(2) 捕捉如图 3.100 所示的点作为“标高”图块的基点。

(3) 选择如图 3.101 所示的标高图形和属性作为需要定义为块的对象。



图 3.100 确定“标高”图块的基点




图 3.101 选择制作“标高”图块的对象



4) 插入“标高”图块

(1) 单击【绘图】工具栏上的【插入块】图标 (快捷键 I)，弹出【插入】对话框。

(2) 在【插入】对话框中的【名称】下拉列表中选择“标高”图块。对话框中的其他设置如图 3.102 所示，单击【确定】按钮。

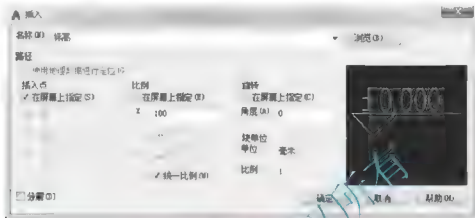


图 3.102 插入“标高”图块对话框

(3) 在指定插入点或「基点(B)/比例(S)/旋转(R)/预览比例(PS)/预览旋转(PR)」提示下，在如图 3.103 所示处单击，将“标高”图块插入该位置。

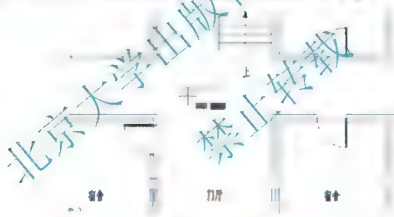


图 3.103 确定“标高”图块的位置

(4) 在输入标高值“2.0000”提示下，按 Enter 键执行尖括号内的默认值。



特别提示

- 因为按照 1:1 的比例绘制标高符号，所以插入“标高”图块时，应在图 3.102 所示的【插入】对话框中等比例地设定【X】和【Y】的缩放比例，如果将其插入 1:100 的图中，缩放比例为“100”，即将标高符号放大 100 倍；如果是插入 1:200 的图中，缩放比例为“200”，即将标高符号放大 200 倍；如果是插入 1:50 的图中，缩放比例为“50”，即将标高符号放大 50 倍。
- 由于在图 3.99【块定义】对话框中，勾选了【按统一比例缩放】，所以在图 3.102【插入】对话框中【统一比例】为灰色。

2. “轴线编号”图块的制作和插入

1) 绘制图形

(1) 将【0】图层设为当前层。

(2) 按 1 : 1 的比例绘制图形: 定位轴线圆圈的直径为 8mm, 编号文字的高度为 5mm。

(3) 单击【绘图】工具栏上的【圆】图标  (快捷键 C), 启动【圆】命令。

① 在指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(R)]: 提示下, 在绘图区域任意位置单击, 以确定圆心的位置。

② 在指定圆的半径或 [直径(D)]: 提示下, 输入圆的半径“4”, 按 Enter 键。这样就绘制出一个圆心在指定位置, 半径为 4mm 的圆。

(4) 启动【直线】命令 (快捷键 L)。

① 在指定第一点: 提示下, 按住 Shift 键右击, 则会弹出【临时捕捉】快捷菜单, 如图 3.104 所示, 选择【象限点】选项。



特别提示

- 在【草图设置】对话框中, 【对象捕捉】选项卡内所勾选的是永久性捕捉, 其允许同时勾选多种捕捉方式, 可以随时使用它们。而【临时捕捉】一次只能设置一种捕捉形式, 而且只能使用一次, 当需要时必须再次设置。因此一般用【临时捕捉】设置使用频率较少的捕捉方式。

② 如图 3.105 所示, 将光标放在圆上部的象限点处单击。

③ 在指定下一点或 [放弃(U)]: 提示下, 打开【正交】功能, 将光标向上拖动, 输入“12”后按 Enter 键, 表示向上绘制 12mm 长的垂直线。

④ 再次按 Enter 键结束命令, 结果如图 3.106 所示。




图 3.104 【临时捕捉】快捷菜单



图 3.105 确定直线的起点



图 3.106 定位轴线图形



2) 定义属性

(1) 执行菜单栏中的【绘图】|【块】|【定义属性】命令, 打开【属性定义】对话框。按照图 3.107 所示设置【属性定义】对话框。单击【确定】按钮, 关闭对话框。

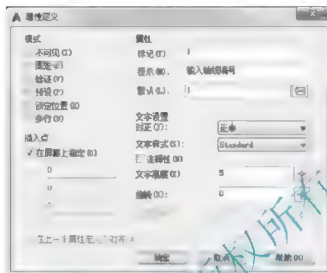


图 3.107 设置【属性定义】对话框

(2) 在指定起点: 提示下, 捕捉图 3.108 所示圆心点, 结果如图 3.109 所示。



图 3.109 定位轴线编号

3) 用【创建块】命令制作图块

用前面介绍的【创建块】命令制作“轴线编号”图块, 基点设置为直线的上端点。

4) 插入图块

(1) 执行【插入块】命令(快捷键 I), 弹出【插入】对话框。如图 3.110 所示设置对话框, 单击【确定】按钮, 关闭对话框。

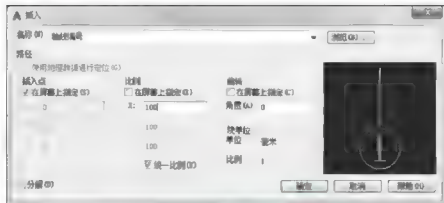


图 3.110 设置【插入】对话框

(2) 在指定插入点或 [基点(B)/比例(S)/旋转(R)/预览比例(PS)/预览旋转(PR)]: 提示下,捕捉如图 3.111 所示的端点作为插入点。

(3) 在输入轴线编号 1 : 提示下,输入“A”后按 Enter 键,结果如图 3.112 所示,可以发现文字“A”的方向不对,需要修改。




图 3.111 确定图块的插入点




图 3.112 插入后的“轴线编号”图块



图 3.113 属性值修改后文字“A”的方向符合要求

5) 编辑属性

双击插入的“轴线编号”图块,打开【增强属性编辑器】对话框,将【文字】选项卡内的【旋转】由“270”修改为“0”,结果如图 3.113 所示。



特别提示

- 横向往定位轴线中,编号为“10”以上的图块,应将其属性值的宽高比由“1”修改成“0.8”。
- 将①轴线编号图块分别复制到②~⑦轴线处,依次双击打开【增强属性编辑器】对话框,并将【属性】选项卡内的【值】分别改为“B”~“F”,比一个一个插入图块的方法更为便捷。

3. “详图索引符号”图块的制作

1) 绘制图形

用 1:1 的比例,按照表 3-1 中给出的详图索引符号的尺寸绘制图形。

2) 定义属性

“详图索引符号”图块需要定义两次属性:一次是定义详图编号(【属性定义】对话框设置如图 3.114 所示),另一次是定义详图所在图纸号(【属性定义】对话框设置如图 3.115 所示)。

3) 创建“详图索引符号”图块

用【创建块】命令制作名称为“详图索引符号”的图块。

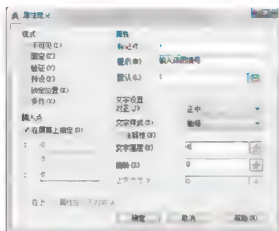


图 3.114 定义详图编号属性

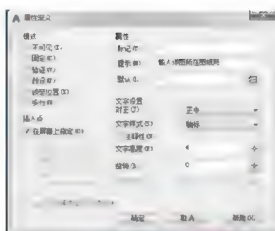


图 3.115 定义详图所在图纸号



特别提示

- 如果图块定义了两个以上的属性，则在插入图块时命令行会出现两次以上的输入……的提示，根据提示输入相应的属性。

3.6 表格

下面分三步介绍表格：表格样式的设计、绘制表格、编辑表格。

3.6.1 表格样式 (1:1 比例)

(1) 执行菜单栏中的【格式】|【表格样式】命令，打开【表格样式】对话框，如图 3.116 所示。

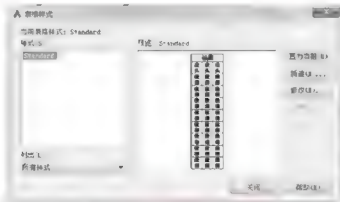


图 3.116 【表格样式】对话框

(2) 单击图 3.116 中【表格样式】对话框中的【新建】按钮，弹出【创建新的表格样式】对话框，在【新样式名】文本框内输入“图纸目录”，【基础样式】下拉列表中选择



③【边框】选项卡的参数采用默认设置。

(4) 设置【表头】和【标题】单元样式的参数。其中【水平】和【垂直】页边距均设置为“2”，【标题】的【文字的高度】设为“5”。其他同设置【数据】单元样式。

(5) 将【图纸目录】表格样式设为当前样式。

3.6.2 插入表格

(1) 执行菜单栏中的【绘图】|【表格】命令或单击【绘图】工具栏上的图标，打开【插入表格】对话框，按照图 3.120 所示设置该对话框。

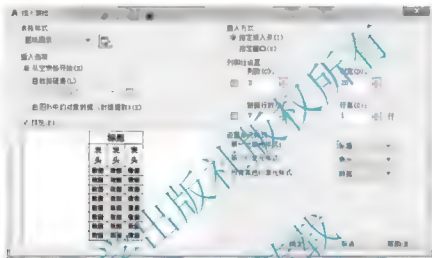


图 3.120 【插入表格】对话框

(2) 单击【确定】按钮，关闭对话框，在指定插入点：提示下，在绘图区域单击一点以确定表格左上角的位置。

(3) 此时在绘图区域插入了一个空白表格，并且同时打开文字编辑器，此时可以开始输入表格内容，如图 3.121 所示。依次输入相应文字，输完一个单元后，按 Tab 键可以切换到下一个单元，也可用光标切换，结果如图 3.122 所示。

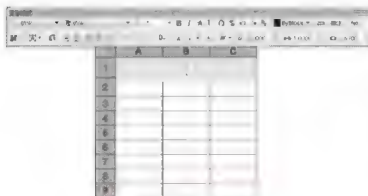


图 3.121 输入表格单元数据

图 纸 目 录		
图号	图名	图例
1	图例 1-1	图例 1-1
2	图例 2-2	图例 2-2
3	图例 3-3	图例 3-3
4	图例 4-4	图例 4-4
5	图例 5-5	图例 5-5
6	图例 6-6	图例 6-6
7	图例 7-7	图例 7-7

图 3.122 输入数据后的表格单元

(4) 在【插入表格】对话框中,如选择【自数据连接】单选框,可以将计算机中已有的 Excel 表格插入 AutoCAD 内。

3.6.3 编辑表格

表格的编辑主要是对表格的尺寸、单元内容和单元格式进行修改。

(1) 编辑表格尺寸:在命令行无命令的状态下选中表格,会在表格的4个角点和各列的顶点处出现夹点。可以通过拖动相应的夹点来改变相应单元的尺寸,如图3.123所示。表格中夹点的作用如图3.124所示。

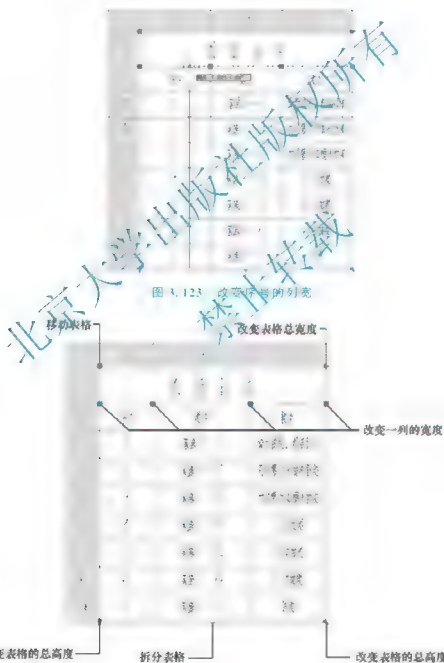


图 3.123 改变表格的列宽

图 3.124 表格夹点的作用



(2) 编辑表格单元: 在选中一个或多个单元的时候, 右击可弹出表格快捷菜单, 如图 3.125 所示。在快捷菜单上部是【修剪】、【复制】及【粘贴】等基本编辑选项, 往下的【单元对齐】、【边框】等是针对表格的特有选项。其中【匹配单元】选项只有在选定一个单元时才有效, 它可以将所选单元的单元特性赋予其他单元。【插入点】、【块】、【字段】、【公式】选项可在单元中插入图块、字段或公式。



图 3.125 表格快捷菜单

选择快捷菜单最后的【特性】选项可以打开【特性管理器】对话框, 可以直接在该对话框中设置表格【单元】属性, 如图 3.126 所示。

3.6.4 插入 Microsoft Office 表格文件

1. 用插入 OLE 对象的方法链接文件

OLE 链接方法是指在 Microsoft Word 或 Excel 软件中做好表格, 然后通过 OLE 链接的方法将其插入到 AutoCAD 图形文件中。需要修改表格和数据时, 双击表格即可回到 Microsoft Word 或 Excel 软件中。



在 CAD 中
链接表格

(1) 在 Microsoft Word 或 Excel 软件中做好表格后保存文件。

(2) 在 AutoCAD 图形文件中执行菜单栏中的【插入】|【OLE 对象】命令, 打开【插入对象】对话框, 选择【由文件创建】单选按钮, 如图 3.126 所示。

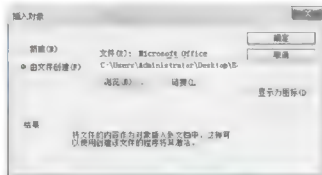


图 3.126 【插入对象】对话框

(3) 单击【浏览】按钮,选择之前保存的 Microsoft Word 或 Excel 文件。

(4) 单击【确定】按钮,关闭【插入对象】对话框,表格插入 AutoCAD 图形文件中。

2. 用复制、选择性粘贴的方法插入文件

(1) 在 Microsoft Word 或 Excel 软件中做好表格,然后将其全部选中,执行【复制】命令(组合键 Ctrl+C)。

(2) 回到 AutoCAD 图形文件中,执行菜单栏中的【编辑】|【选择性粘贴】命令,打开【选择性粘贴】对话框,选中“AutoCAD 图元”,如图 3.127 所示。



在 CAD 中
插入表格

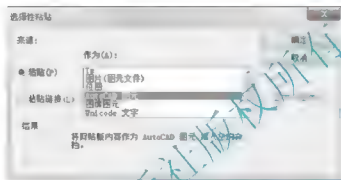


图 3.127 【选择性粘贴】对话框



在 Word 中
插入 CAD 图形

(3) 单击【确定】按钮,关闭对话框,则表格的左上角附着到光标上。


(4) 在 PASTESPLC 指定插入点或[作为文字粘贴(W)]:提示下,单击确定表格的位置。


3.7 绘制其他层建筑平面图

3.7.1 利用设计中心加载“宿舍楼底层平面图.dwg”的设定

AutoCAD 的设计中心可以看成是一个中心仓库,在这里,设计者既可以浏览自己的设计,又可以借鉴他人的设计。AutoCAD 的设计中心能管理和再利用设计对象和几何图形。只需简单拖动,就能轻松地将设计图中的符号、图块、图层、字体、布局和格式复制到另一张图中,既省时又省力。

(1) 用【新建】命令创建一个新的图形文件,并将其保存为“标准层平面图”。

(2) 单击【标准】工具栏上的【设计中心】图标 (组合键 Ctrl+2),打开 AutoCAD 的【设计中心】对话框。

(3) 在【设计中心】对话框中,单击左上角的【加载】图标,弹出【加载】对话框,选择前面绘制的“宿舍楼底层平面图.dwg”,将其加载到【设计中心】中。此时,



【设计中心】的右侧选项框中出现“宿舍楼底层平面图.dwg”中所包含的“块”“标注样式”“图层”“线型”“文字样式”等设定信息,如图3.128所示。



图 3.128 在【设计中心】加载文件

(4) 双击右侧的【图层】选项,出现“宿舍楼底层平面图.dwg”所包含的所有图层,如图3.129所示。

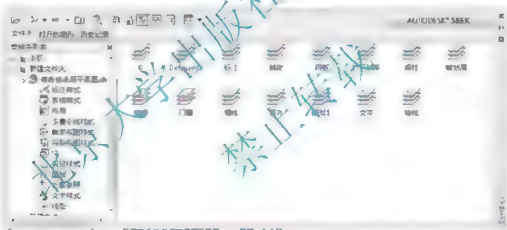


图 3.129 显示载入文件的【图层】

(5) 用框选的方法选中的所有图层,用光标拖动到当前新建的图形中,结果新图形文件自动创建了所选择的图层,并且图层的颜色和线型等特性也自动被复制。

利用【设计中心】很方便地为新建图形创建了与“宿舍楼底层平面图.dwg”一致的图层。继续利用【设计中心】为新图形创建文字样式。

(6) 单击【设计中心】对话框左上部的【上一级】图标,右侧显示如图3.128所示的内容。

(7) 双击【文字样式】选项,将出现图3.130所示的3种文字样式,即“宿舍楼底层平面图.dwg”中所包含的所有文字样式。

(8) 用框选的方法选中所有的文字样式并将其拖动到当前图形中,结果新图形文件自动创建了所选择的文字样式。

可以用相同的方法创建标注样式、图块等信息。

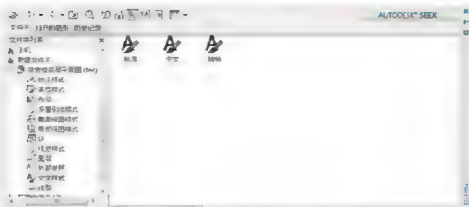


图 3.130 显示底层平面图中的文字样式

3.7.2 在不同的图形窗口中交换图形对象

从 AutoCAD 2000 开始, AutoCAD 支持多文档的设计环境,也就是说,在 AutoCAD 中可以同时打开多个图形文件,一个图形文件就是一个图形窗口,可以在不同的图形窗口中交换图形对象。

(1) 打开 Home-Space Planner 文件,同时新建一个图形文件,执行菜单栏中的【窗口】|【垂直平铺】命令,使打开的两个图形文件呈垂直平铺显示状态,如图 3.131 所示。

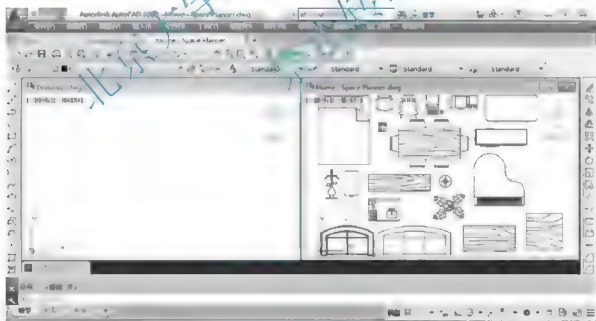


图 3.131 垂直平铺窗口

(2) 在命令行无命令的状态下,选择 Home-Space Planner 中的某些“家具”(如“沙发”“钢琴”等),这些“家具”变虚并显示出蓝色夹点。

(3) 将十字光标放到任意一条虚线上(注意不能放在蓝色夹点上),按住鼠标左键拖动光标,会发现所选择的“家具”图形随着光标的移动而移动。



(4) 继续按住鼠标左键并将图形拖动新窗口中, 然后松开鼠标左键, 这时选择的“家具”图形被复制到新的图形中, 如图 3.132 所示。

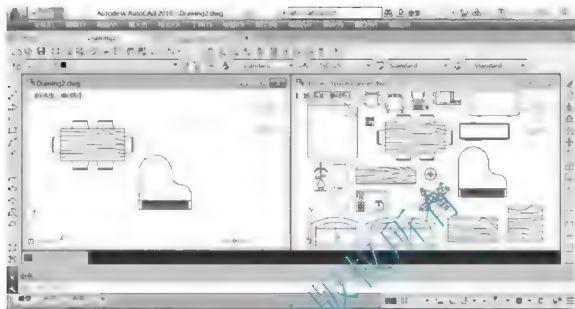


图 3.132 将图形拖到新窗口中

AutoCAD 设计中心和多文档的设计环境给用户提供了强大的图形数据共享功能, 可以很方便地绘制出其他层建筑平面图。

本章小结

本章在第 2 章的基础上进一步深入绘制建筑施工图平面图, 介绍了在利用 AutoCAD 绘图时如何标注文字、尺寸、标高及如何绘制指北针、详图索引符号等。要求大家能够计算出各种比例图形中的符号类对象的尺寸。

在本章详细学习了以下内容。

图纸内文字高度的设定、文字样式的设定方法、标注文字、文字的编辑及尺寸标注基本概念、尺寸标注样式的设定方法、标注尺寸、修改尺寸标注。

如何测量房间的面积、直线长度、角度和直线的水平投影和垂直投影的长度。

门窗等图形类图块和标高等符号类图块的制作和使用方法, 创建块和写块两种图块制作方法的特点, 修改图块属性的方法, 块编辑器的使用, 多重插入图块。

绘制直线、圆、多段线及圆弧的方法, 极轴的使用方法, 临时追踪的使用, 文字的正中对正。

表格的样式, 插入表格、编辑表格尺寸、编辑表格单元及 OLE 链接表格的方法。

AutoCAD 设计中心加载图形对象, 不同的图形窗口中交换图形对象。

上机指导

上机操作一：绘制并修改图形

【操作目的】

练习【矩形】、【分解】、【偏移】及【拉伸】等命令。

【操作内容】

- (1) 按图 3.133 所示尺寸绘制图形。
- (2) 利用【拉伸】命令将图中的矩形 A 和 B 的长度分别修改为 1000mm，将矩形 A、B、C 的高度修改为 500mm。

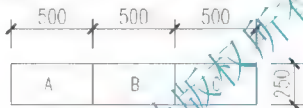


图 3.133 绘制图形

上机操作二：绘制指北针

【操作目的】

绘制图 3.134 所示的指北针图形，练习【圆】、【直线】、【填充】和【文字】等命令。

【操作内容】

- (1) 按尺寸用【圆】、【直线】、【填充】和【文字】等命令绘制图形，N 的字体样式为 complex。
- (2) 将所绘图形用【创建块】命令制作成图块。

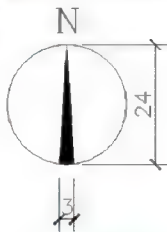


图 3.134 绘制指北针

上机操作三：文字的样式

【操作目的】

练习新建文字样式。

【操作内容】

- (1) 新建使用 simplex、complex 和 T 仿宋字体的文字样式。
- (2) 用不同字体分别输入图 3.135 所示文字。

基础墙柱地坪楼板 1 2 3 A B C
 基础墙柱地坪楼板 1 2 3 A B C
 基础墙柱地坪楼板 1 2 3 A B C

图 3.135 输入文字



上机操作四：文字的导入

【操作目的】

练习文字的导入命令。



将文字插入
CAD的方法

【操作内容】

(1) 在 Word 内输入下列文字。

本工程为郑州市某公司高层商住楼，位于郑州市桐柏路。本建筑为一类高层公共建筑，设计使用年限为 50 年，主体耐火等级为一级，地下室耐火等级为一级。屋面防水等级为二级，地下室防水等级为二级，抗震设防烈度为 7 度。本建筑地上建筑为 17 层，地下室为 2 层，建筑高度为 57.9m，结构形式为框架剪力墙结构。本工程占地面积 877.5m²。总建筑面积：14897.09m²，其中地下室建筑面积 1766.4m²，地上建筑面积 13130.69m²。

(2) 在 Word 内选中输入的文字并复制。

(3) 方法一：打开 AutoCAD，执行【编辑】|【选择性粘贴】命令，选中【AutoCAD 图元】选项，指定插入点形成单行文本。

(4) 方法二：打开 AutoCAD，执行【绘图】|【文字】|【多行文字】命令，将文字粘贴到多行文字编辑器内形成多行文本。

上机操作五：表格的导入

【操作目的】

练习表格的导入。

【操作内容】

(1) 在 Excel 内制作图 3.136 所示的表格

采用的主要规范		附表一
序号	图号	名称
1	GB50009-2001	建筑结构荷载规范
2	GB50011-2001	建筑抗震设计规范
3	GB50010-2002	混凝土结构设计规范
4	GB50007-2002	建筑地基基础设计规范
5	JGJ 79-2002 J 220-2002	建筑地基处理技术规范
6	JGJ 3-2002 J 186-2002	高层钢筋混凝土结构技术规范
7	GB50108-2001	地下工程防水技术规范
8	GB50045-95	高层民用建筑设计防火规范

图 3.136 制作表格

(2) 在 Excel 内选中制作的表格并复制。

(3) 打开 AutoCAD，执行【编辑】|【选择性粘贴】命令，选中【AutoCAD 图元】选项，指定插入点确定表格的位置。

上机操作六：表格的制作

【操作目的】

练习【表格】、【多段线】及【旋转】等命令。

【操作内容】

(1) 在 AutoCAD 内制作图 3.137 所示的表格。

楼梯钢筋表

编号	钢筋简图	规格	长度
②		6	1400
③		10	1370
⑤		12	3200
⑥		10	1390
⑦		12	3240
⑧		10	1380
⑨		10	1400

图 3.137 绘制表格

(2) 绘制钢筋简图并将它移动到表格内。

上机操作七：绘制门

【操作目的】

练习【矩形】、【偏移】、【修剪】、【多段线】、【圆弧】等绘图命令及【线性标注】、【连续标注】及【基线标注】等标注命令。

【操作内容】

(1) 绘制图 3.138 所示的门。

(2) 标注尺寸及图名。

上机操作八：绘制预埋钢板


【操作目的】

练习【矩形】、【直线】、【修剪】、【分解】、【圆角】、【线性】、【连续】、【基线】及【单行文字】等命令。

【操作内容】


(1) 绘制图 3.139 所示的预埋钢板。

(2) 标注尺寸及图名。

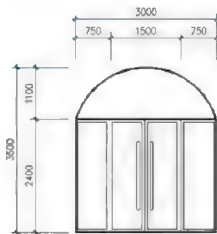

M-1详图 1:50

图 3.138 绘制门

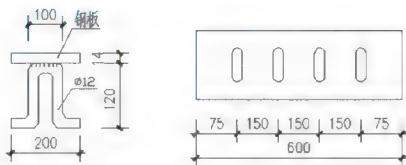

M-2 1:10

图 3.139 绘制预埋钢板

上机操作九：标注命令

【操作目的】

练习标注样式的设定及【半径】、【直径】、【角度】、【对齐】、【圆心标记】及【坐标】等标注命令。

【操作内容】

- (1) 按尺寸绘制图 3.140 所示图形。
- (2) 标注图中所示的线性尺寸、半径、直径、角度、圆心标记及坐标等。

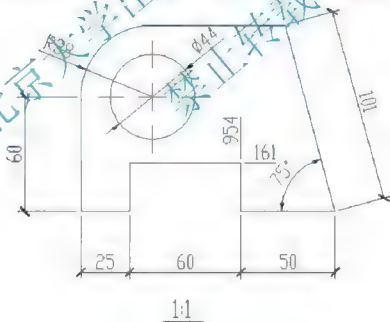


图 3.140 绘制并标注图形

上机操作十：AutoCAD 设计中心的使用

【操作要求】

练习使用 AutoCAD 设计中心提供的图库绘图。

【操作内容】

- (1) 使用绘图和修改命令绘制图 3.141 所示的图形，墙厚 240mm。

(2) 在 AutoCAD 设计中心选择 Home-Space Planner 文件, 找到该文件中下列图块并将它们拖动到图形相应位置。

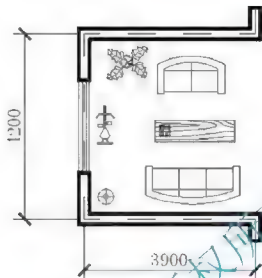


图 3.141 利用 AutoCAD 设计中心绘图

题

一、单选题

1. 在 AutoCAD 中绘制出图比例为 1:100 的图形时, 标高符号的尺寸和《房屋建筑制图统一标准》内所规定的尺寸相比 ()。
A. 要大 B. 要小 C. 相等
2. 在【文字样式】对话框中将文字高度设定为 ()。
A. 0 B. 300 C. 500
3. “土”的输入方法为 ()。
A. %%P B. %%C C. %%D
4. ϕ 的输入方法为 ()。
A. %%P B. %%C C. %%D
5. 【文字编辑】命令的快捷键为 ()。
A. ED B. DE C. RE
6. 【新建标注样式】对话框中, 【主单位】选项卡内的【比例因子】为“1”时, 为如实标注, 如果线长为 1000mm, 标注出的尺寸为 () mm。
A. 1600 B. 1000 C. 2000
7. 【新建标注样式】对话框中【调整】选项卡内的【使用全局比例】和 () 应一致。
A. 出图比例 B. 绘图比例 C. 局部比例
8. 标注墙段长度和洞口宽度时, 第一条尺寸线的第一个尺寸应使用 () 标注命令来标注。



- A. 连续 B. 基线 C. 线性
9. 用 () 命令拉长尺寸界线起点的位置。
- A. 夹点编辑 B. 拉伸 C. 延伸
10. 为便于使用,通常将单扇门图块的尺寸定为 () mm。
- A. 750 B. 1000 C. 900
11. 第三条总尺寸用 () 标注命令标注。
- A. 对齐 B. 基线 C. 线性
12. 组成图块的所有图形元素是一个 ()。
- A. 整体 B. 独立个体 C. 都不是
13. 用 () 的方式制作的图块是存盘的图块,具有公共性。
- A. 创建块 B. 写块 C. 创建块和写块
14. 对已经插入到图形中的图块,用 () 命令进行修改。
- A. 块在位编辑参照 B. 创建块 C. 块编辑器
15. 打开或关闭【极轴】的快捷键为 () 键。
- A. F10 B. F8 C. F7
16. 设定【临时捕捉】后,它能被使用 () 次。
- A. 5 B. 8 C. 1
17. 在设定定位轴线编号属性时,文字的对正方式为 () 对正。
- A. 左 B. 正中 C. 中间
18. 用圆心、起点、角度的方法画圆弧,角度应按 () 选择。
- A. 逆时针 B. 顺时针 C. 都可以
19. 出图比例为 1:100 的图形内的一般字体高度为 ()。
- A. 350 B. 35 C. 3.5
20. 通常在 () 图层上制作图块。
- A. 【0】 B. 【门】 C. 【标高】

二、简答题

1. 建筑平面图内符号类对象的绘制有什么特点?
2. 设置当前文字样式的方法有哪些?
3. 文字的旋转角度和【文字样式】对话框中的文字的倾斜角有什么不同?
4. 简述设计说明等大量文字的输入方法。
5. 哪些地方涉及“当前”的概念?
6. 简述标注轴线之间距离的第二条尺寸线的方法。
7. 尺寸标注可以做哪些方面的修改?
8. 测量房间面积和测量直线长度的命令分别是什么?
9. 图块有什么作用?
10. 如何设置【属性定义】对话框中的【值】参数?
11. 制作图块的方法有哪些?
12. 定义图块时所设定的基点有什么作用?
13. 如何计算图块的插入比例?

14. 用什么命令对制作好的图块进行修改?
15. 【多重插入】图块命令适合在什么情况下使用?
16. 一个图块是否只能设定一个属性?
17. 简述 OLE 链接表格的方法。
18. AutoCAD 的设计中心有什么作用?
19. 如何在不同的图形窗口中交换图形对象?



参考答案

北京大学出版社版权所有
禁止转载

第4章

建筑施工图立面图和剖面图的绘制

教学目标

通过本章的学习,了解绘制建筑施工图立面图和剖面图的基本步骤,掌握绘制立面图和剖面图时所涉及的基本绘图和编辑命令,并对前几章所学的基本绘图和编辑命令进一步加深理解和熟练运用。

教学要求

了解立面图和剖面图的绘制方法	绘制立面图和剖面图的步骤	3%
掌握跨文件复制图形的方法	【复制】、【带基点的复制】、【粘贴】命令	3%
掌握模板的制作和使用方法	制作1:1的模板、利用1:1模板绘制各种比例的图形	10%
掌握建筑施工图立面图的绘制方法	绘制立面图时所涉及的基本绘图和编辑命令	44%
掌握建筑施工图剖面图的绘制方法	绘制剖面图时所涉及的基本绘图和编辑命令	10%

第2章和第3章中介绍了 AutoCAD 的基本图形绘制和编辑命令,本章将通过绘制建筑施工图立面图和剖面图来进一步加深对已学过命令的理解,并学习新的绘图和编辑命令,积累一些实用的编辑技巧和绘图经验。由于建筑施工图平面图、立面图和剖面图的尺寸应相互一致,所以立面图和剖面图中的部分尺寸是从平面图中得到的,绘制时应不断地参照宿舍楼底层平面图(附图 2.1)。

4.1 绘制立面框架

1. 图形绘制前的准备

新建一个图形并将其命名为“立面图”,利用【图层特性管理器】创建如图 4.1 所示的图层。

2. 绘制立面框架

(1) 设置【墙】图层为当前层。

(2) 启动【矩形】命令(快捷键 REC)。

① 在指定第一个角点或[倒角(J)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]:提示下,在屏幕的左下角单击任意一点作为矩形的第一个角点。

② 在指定另一个角点或[面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]:提示下,输入“@12810,11700”后按 Enter 键结束命令。“12810”是外墙皮到外墙皮的尺寸,“11700”是室外地坪到檐口的距离。

(3) 由于新建图形视图距离比较近,所以只能看到图形的局部,如图 4.2 所示。双击鼠标滚轮执行【范围缩放】命令将其推远。

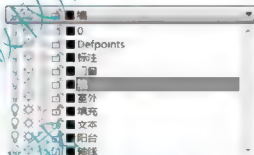


图 4.1 立面图的图层

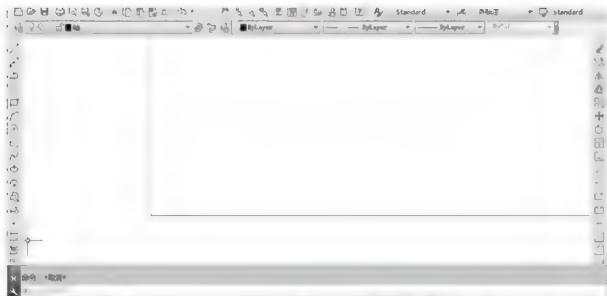


图 4.2 执行【范围缩放】命令前的视图



(4) 执行【实时缩放】命令 \mathcal{Q} 将视图调整到如图 4.3 所示的状态。

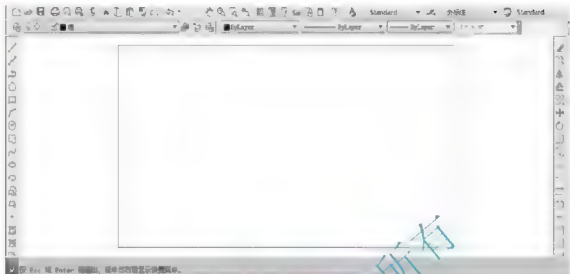


图 4.3 调整视图

(5) 将矩形最下面的水平线向上偏移 600mm, 生成勒脚线。

① 分解矩形: 由于矩形是一条闭合多段线, 所以其 4 条边为整体关系, 在偏移生成勒脚线之前应先将其分解, 否则矩形的 4 条边会一起向内偏移。

② 启动【分解】命令, 快捷键 $\text{Ctrl}+\text{Q}$ 。

③ 在【选择对象】: 提示下, 选择矩形为分解对象, 然后按 Enter 键结束命令。



特别提示

- 矩形本身是多段线, 所以矩形的 4 条边是整体关系。将矩形分解后, 组成矩形的 4 条边由一条闭合多段线变成普通的 4 条直线。

④ 启动【偏移】命令 (快捷键 O), 将最下面的水平线向上偏移 600mm, 结果如图 4.4 所示。

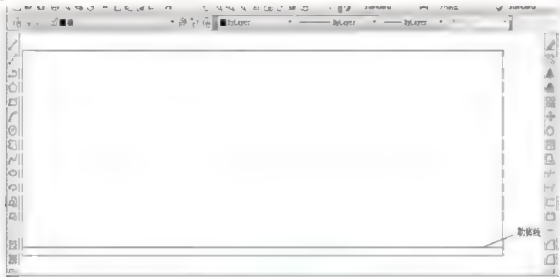


图 4.4 偏移生成勒脚线

⑤ 继续执行【偏移】命令将勒脚线依次向上偏移 800mm、100mm、1800mm、100mm，生成首层的窗台线和窗眉线，结果如图 4.5 所示。



图 4.5 偏移生成首层窗台线和窗眉线

(6) 使用【阵列】命令生成 2、3、4 层的窗台线和窗眉线。

① 启动【阵列】命令（快捷键 AR）。

② 在选择对象提示下，按照图 4.6 所示选择窗台线和窗眉线（窗洞口 L 下各两条水平线）作为阵列对象。

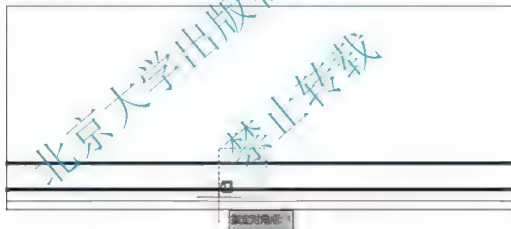


图 4.6 选择窗台线和窗眉线作为阵列对象

③ 在输入阵列类型 [矩形(R)路径(PA)极轴(PO)] 矩形：提示下，按 Enter 键选择矩形阵列。

在选择夹点以编辑阵列或 [关联(AS)/基点(B)/计数(COU)/间距(S)/列数(COL)/行数(R)/层数(L)/退出(X)] <退出>：提示下，输入“AS”后按 Enter 键。

在创建关联阵列 [是(Y)否(N)] (否)：提示下，按 Enter 键，将被阵列出的对象设定为不关联。

④ 在选择夹点以编辑阵列或 [关联(AS)/基点(B)/计数(COU)/间距(S)/列数(COL)/行数(R)/层数(L)/退出(X)] 退出：提示下，输入“COL”后按 Enter 键。

⑤ 在输入列数或 [表达式(E)]：提示下，输入“1”后按 Enter 键。

⑥ 在指定列数之间的距离或 [总计(T)/表达式(E)]：提示下，按 Enter 键。当列数为 1 时，列数之间的距离为任何数值都是无效的。



- ⑦ 在选择夹点以编辑阵列或 [关联(A) / 基点(B) / 计数(C) / 间距(S) / 列数(COL) / 行数(R) / 层数(L) / 退出(X)] < 退出 > : 输入 “R” 后按 Enter 键。
- ⑧ 在输入行数或 [表达式(E)] : 输入 “4” 后按 Enter 键。
- ⑨ 在指定行数之间的距离或 [总计(T) / 表达式(E)] : 输入 “3300” 后按 Enter 键。
- ⑩ 按 Enter 键结束命令, 结果如图 4.7。



图 4.7 阵列生成 2、3、4 层的窗台线和窗眉线

4.2 绘制门窗洞口

1. 绘制①~②轴线之间窗台的 1800mm×1800mm 窗洞口

- (1) 调整视图范围如图 4.8 所示。
- (2) 在命令行无命令的状态下选择首层的窗台线, 则出现蓝色夹点, 如图 4.8 所示。单击左侧的蓝色夹点, 使其变成红色夹点, 然后按两下 Esc 键取消夹点, 这样就将该点定义为相对坐标的基本点。



图 4.8 选择首层的窗台线

- (3) 启动【矩形】命令 (快捷键 REC)。

- ① 在指定第一个角点或 [倒角(C) / 标高(L) / 圆角(F) / 厚度(T) / 宽度(W)] : 提示下,

输入“W”后按 Enter 键，表示要改变线宽。

② 在指定矩形的线宽 0.0000 ；提示下，输入“50”后按 Enter 键，将矩形线宽改为 50mm。

③ 在指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]：提示下，输入窗洞口左下角点相对于坐标基点的坐标 “@1170, 0” 后按 Enter 键。这样就绘出矩形的左下角点，如图 4.9 所示。



图 4.9 绘制窗洞口的左下角点



特别提示

- 平面图中①和②轴线之间 C-1 窗的尺寸是 1800mm × 1800mm，①轴线至窗洞口左侧为 1050mm，①轴线至左侧外墙皮为 120mm，所以窗洞口左侧至外墙皮的距离为 1050mm - 120mm = 1170mm。

① 在指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]：提示下，输入“@1800, 1800”后按 Enter 键结束命令，结果如图 4.10 所示。

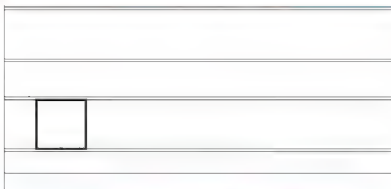


图 4.10 绘制出左下角的 1800mm × 1800mm 窗洞口

2. 绘制①~⑥轴线之间 1~4 层的 1800mm × 1800mm 窗洞口

执行【阵列】命令，阵列参数的设定为 4 行、5 列、行偏移距离 3300mm、列偏移距



离 3900mm, 结果如图 4.11 所示。

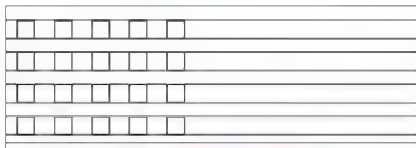


图 4.11 阵列生成其他窗洞口

3. 绘制⑩~⑫轴线之间 1~4 层的 1500mm×1800mm 窗洞口

(1) 执行【矩形】命令绘制右下角的 1500mm×1800mm 窗洞口, 并将其线宽加粗至 50mm, 结果如图 4.12 所示。



图 4.12 绘制右下角的 1500mm×1800mm 窗洞口

(2) 对 1500mm×1800mm 窗洞口执行【阵列】命令, 阵列参数设定为 4 行、2 列、行偏移距离 3300mm、列偏移距离 -3600mm, 结果如图 4.13 所示。

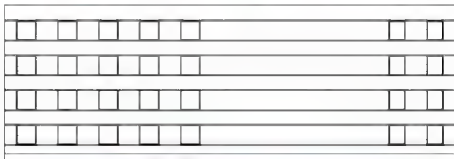


图 4.13 阵列生成所有的 1500mm×1800mm 窗洞口

4. 绘制⑦~⑩轴线的 1800mm×1800mm 窗洞口

(1) 启动【复制】命令 (快捷键 CO)。

① 在选择对象: 提示下, 选择⑤~⑥轴线之间首层的窗洞口 A 并按 Enter 键进入下一步命令。

② 在指定基点或 [位移(D)] 位移: 提示下, 在屏幕上任意单击一点作为复制基

点。打开【正交】功能并将光标缓缓向右拖动，输入“8100”($8100=4200+3900$)后按 Enter 键结束命令，如图 4.14 所示，这样就复制生成⑦~⑧轴线之间首层的窗洞口 B。

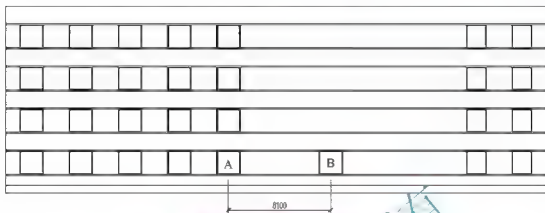


图 4.14 复制生成⑦~⑧轴线之间 1 层的窗洞口

(2) 使用【阵列】命令生成⑦~⑩轴线之间 1~4 层的 $1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ 窗洞口。阵列参数设定为 4 行、3 列、行偏移距离 3300mm 、列偏移距离 3900mm ，结果如图 4.15 所示。

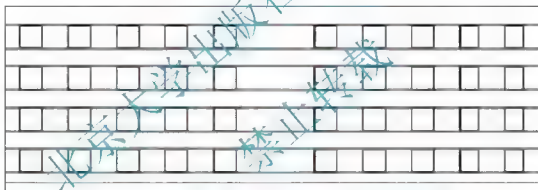


图 4.15 阵列生成⑦~⑩轴线所有的 $1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ 窗洞口

5. 绘制⑥~⑦轴线之间 1~4 层的 $3000\text{mm} \times 2700\text{mm}$ 阳台门洞口

(1) 启动【矩形】命令 (快捷键 REC)。

① 在指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: 提示下，输入“W”后按 Enter 键。

② 在指定矩形的线宽: 0.0000 : 提示下，输入“50”后按 Enter 键，表示将矩形线宽改为 50mm。

③ 在指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: 提示下，单击【对象捕捉】工具栏上的【捕捉白】图标

④ 在指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: from 基点: 提示下，捕捉 A 点，即以 A 点为基点 (A 点的位置如图 4.17 所示)。

⑤ 在指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: from 基点: 偏移: 提示下，输入⑥~⑦轴线首层门的左下角点相对于 A 点的坐标 “@1650,-900”。其中 $1650=1050+600$ ，这样就绘出了⑥~⑦轴线首层门洞口的左下角点，如



图 4.16 所示。



图 4.16 绘制 6~7 轴线首层 1 号

① 在指定另一个角点或「面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)」提示下,输入“@3000, 2700”,然后按 Enter 键结束命令,结果如图 4.17 所示。

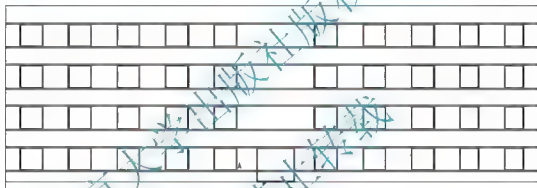


图 4.17 绘制 6~7 轴线首层门洞口

(2) 使用【阵列】命令生成①~⑦轴线之间 2~1 层的 3000mm×2700mm 阳台门洞口。阵列参数设定为 4 行、1 列、行偏移距离 3300mm,结果如图 4.18 所示。

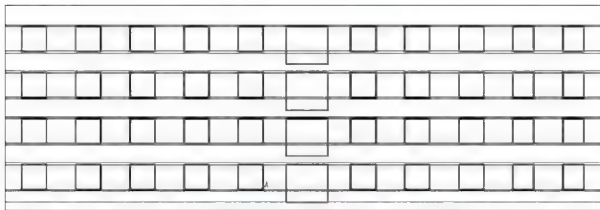


图 4.18 阵列生成①~⑦轴线之间的阳台门洞口

(3) 启动【修剪】命令(快捷键 TR),剪掉与门洞口相交的窗台线,结果如图 4.19 所示。



图 4.19 修剪窗台线

4.3 绘制立面窗

1. 绘制左下角的立面窗

- (1) 设置【门窗】图层为当前层，用【窗口缩放】命令将左下角的窗洞口放大。
- (2) 使用【偏移】命令将窗洞口线以 80mm 间距向内偏移两次。由于偏移生成的每个矩形线宽为 50mm，需用【分解】命令将其 4 条边变成 4 条独立直线，线宽也变为 0mm，结果如图 4.20 所示。

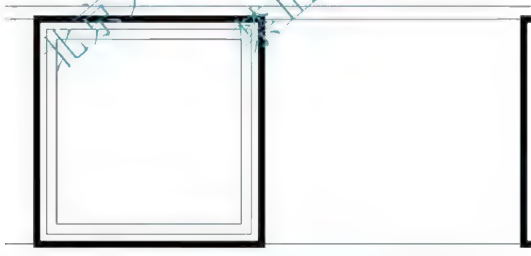


图 4.20 偏移生成窗框和窗扇的轮廓线

- (3) 执行菜单栏中的【工具】|【绘图设置】命令，打开【草图设置】对话框并勾选【对象捕捉】选项卡中的【中点】复选框。
- (4) 用【直线】命令并借助中点捕捉绘制窗扇的中间线，结果如图 4.21 所示。
- (5) 用【偏移】命令将上面绘制的中线向左偏移 80mm，结果如图 4.22 所示。
- (6) 用【修剪】命令把多余的线修剪掉，结果如图 4.23 所示。



图 4.21 绘制窗扇的中间线



图 4.22 窗扇偏移中间线

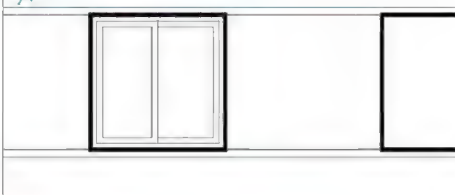


图 4.23 修剪窗扇多余的线

2. 绘制其他立面窗

(1) 通过上述操作,在左下角绘制了一个 $1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ 窗,用相同的方法绘制右下角的 $1500\text{mm} \times 1800\text{mm}$ 窗。

(2) 绘制完成后将【墙】图层锁定,用【阵列】或【复制】等命令生成其他 $1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ 和 $1500\text{mm} \times 1800\text{mm}$ 的窗子,结果如图 4.24 所示。



图 4.24 绘制其他立面窗

4.4 绘制立面门

1. 绘制立面门的门框

(1) 设置【门窗】图层为当前层，用【窗口缩放】命令将首层的门洞口放大至如图 4.25 所示的状态。

(2) 用【偏移】命令将门洞口线向内偏移 80mm，并用【分解】命令将其分解。由于门框没有下边框，所以需将最下面的线删除，结果如图 4.25 所示。

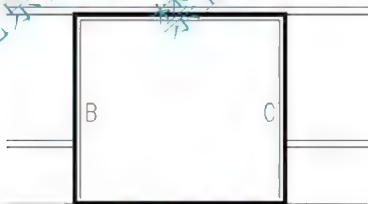


图 4.25 立面门的门框

(3) 用【延伸】命令将 B、C 线向下延伸至门洞口线处，结果如图 4.26 所示。这样就绘制出了门框的上框和左、右边框。

(4) 绘制中横框：用【偏移】命令将 A 线向下偏移 520mm 后，再向下偏移 80mm，结果如图 4.27 所示。

(5) 绘制中竖框：用【偏移】命令将 B 线向右偏移 675mm 后，再向右偏移 80mm，将 C 线向左偏移 675mm 后，再向左偏移 80mm，结果如图 4.28 所示。

(6) 用【修剪】命令把多余的线修剪掉，结果如图 4.29 所示。



图 4.26 向下延伸 B、C 线至门洞口线处

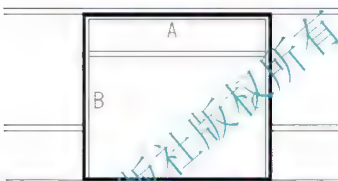


图 4.27 偏移生成中横框

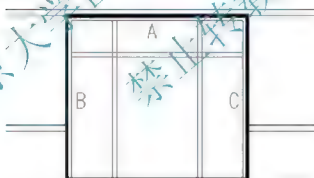


图 4.28 偏移生成中竖框



图 4.29 修剪多余的线

2. 绘制立面门的门扇

(1) 启动【矩形】命令 (快捷键 REC)。

① 在指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: 提示下, 捕捉如图 4.30 所示的 M 点, 把矩形的第一个角点绘制在 M 点处。

② 在指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]: 提示下, 输入 “@ 510, 1860” 后按 Enter 键结束命令, 结果如图 4.31 所示。

(2) 启动【移动】命令 (快捷键 M)。

① 在选择对象: 提示下, 选择上面绘制的矩形并按 Enter 键进入下一步命令。

② 在指定基点或 [位移(D)] 位移: 提示下, 捕捉矩形的左下角点 (图 4.31 所示的 M 点) 作为移动的基点。



图 4.30 指定矩形的角点



图 4.31 绘制出矩形

③ 在指定第二个点或 使用第一个点作为位移: 提示下, 输入 “@ 80, 80” 并按 Enter 键结束命令, 这样将矩形向右向上移动, 水平向右偏移 80mm, 垂直向上偏移 80mm, 结果如图 4.32 所示。

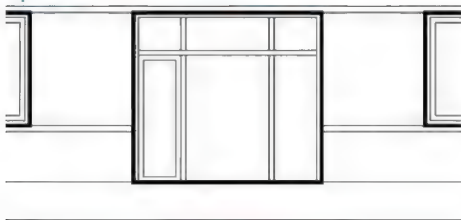


图 4.32 移动矩形

(3) 执行菜单栏中的【绘图】|【圆】|【相切、相切、相切】命令, 启动【相切、相切、相切】命令画圆。

① 在 CIRCLE 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(R)]: 3p 指定圆上的第一个点: 提示下, 将光标放到如图 4.34 所示的 2 线偏上部位, 当出现切点捕



捉后单击。

② 在指定圆上的第二个点: 提示下, 将光标放到 1 线上, 当出现切点捕捉后单击。

③ 在指定圆上的第三个点: 提示下, 将光标放到 1 线偏上部位, 当出现切点捕捉后单击。

这样, 就用【相切、相切、相切】命令画好了一个圆, 如图 4.33 所示。圆的大小和位置取决于与圆相切的 3 个对象的位置关系。



图 4.33 【相切、相切、相切】命令画圆

(1) 用【修剪】命令把多余的线修剪掉, 结果如图 4.34 所示。



图 4.34 修剪多余的线

(5) 执行菜单栏中的【绘图】|【圆】|【相切、相切、半径】命令。

① 在 CIRCLE 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(I)]: 4tr 指定对象与圆的第一个切点: 提示下, 将光标放到 2 线偏下部位, 当出现切点捕捉后单击。

② 在指定对象与圆的第二个切点: 提示下, 将光标放到 3 线偏左部位, 当出现切点捕捉后单击。

③ 在指定圆的半径 255.0000 : 提示下, 输入 “100”, 按 Enter 结束命令。这样就绘制出一个半径为 100mm 且与 2、3 线相切的圆, 结果如图 4.35 所示。

(6) 用【修剪】命令, 将图 4.35 所示图形修剪成如图 4.36 所示的状态。

(7) 启动【圆角】命令 (快捷键 F)。

① 在当前设置: 模式=修剪, 半径=0.0000, 选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(I)/多个(M)]: 提示下, 输入 “R” 后按 Enter 键, 指定要修改圆角的半径。

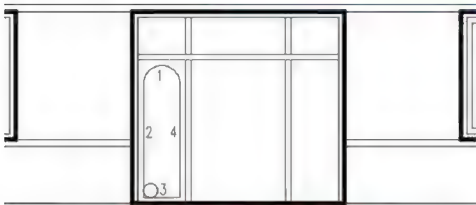


图 4.35 【相切、相切、半径】命令画图

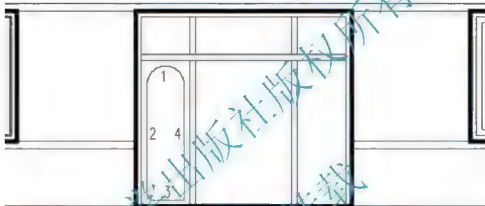


图 4.36 修剪多余的线

- ② 在指定圆角半径: 提示下, 输入 “100”, 指定圆角半径为 100mm。
- ③ 在选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: 提示下, 单击 3 线偏右的位置, 选择 3 线。
- ④ 在选择第二个对象, 或按住 Shift 键选择要应用角点的对象: 提示下, 单击 4 线偏下的位置, 选择 4 线, 结果如图 4.37 所示。

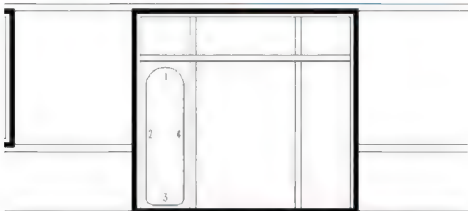


图 4.37 门扇右下角倒出半径为 100mm 的圆角

- (8) 用【直线】命令绘制中间门扇的分隔线, 如图 4.38 所示。

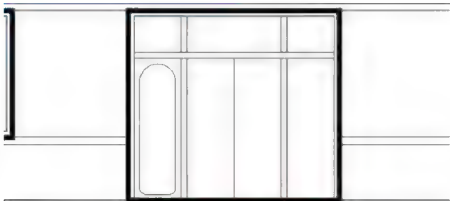


图 4.38 绘制门扇的分隔线

(9) 用【复制】命令生成其他门扇, 结果如图 4.39 所示。

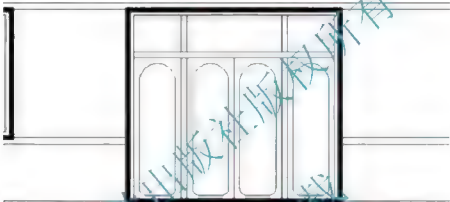


图 4.39 复制生成其他门扇

(10) 用【阵列】命令生成 2、3、4 层的阳台门; 阵列参数设定为 1 行、1 列、行偏移距离 3300mm, 结果如图 4.40 所示。



图 4.40 【阵列】命令生成 2、3、4 层的阳台门

4.5 绘制立面阳台

1. 绘制立面阳台框架

(1) 设置【阳台】图层为当前层, 并用【窗口缩放】命令将视图放大至如图 4.41 所示的状态。

(2) 在命令行无命令状态下, 单击如图 4.41 所示的 A 线 (阳台门洞口线), 此时出现 4 个夹点, 然后单击左下角的蓝色夹点使其变红, 按两次 Esc 键取消夹点。通过此步操作定义下一步操作的相对坐标基点。

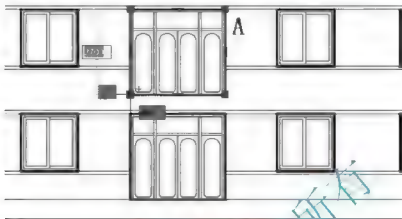


图 4.41 定义坐标基点

(3) 启动【矩形】命令 (快捷键 REC)。

① 在指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: 提示下, 输入 “W” 后按 Enter 键。

② 在指定矩形的线宽 0.0000: 提示下, 输入 “50” 后按 Enter 键, 将矩形的线宽改为 50mm。

③ 在指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: 提示下, 输入 “@-600, -300” 后按 Enter 键, 指定矩形的第一个角点在相对坐标基点的左下部, 水平向左偏移 600mm, 垂直向下偏移 300mm。

④ 在指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]: 提示下, 输入 “@4200, 1100” 后按 Enter 键结束命令, 结果如图 4.42 所示。4200mm 为阳台的长度, 1100mm 为阳台栏板的高度 1100mm 加上封边梁的高度 300mm。

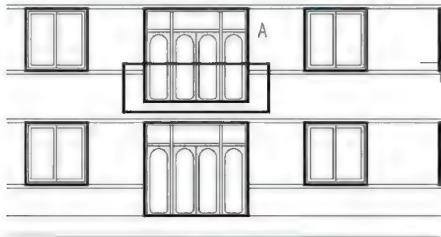


图 4.42 绘制出阳台的轮廓

(1) 用【修剪】命令和【删除】命令, 把与阳台重叠的阳台门和窗台线修整至图 4.13 所示的状态。

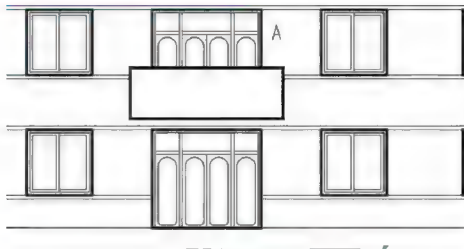


图 4.43 阳台门和窗台线

(5) 打开【正交】、【对象捕捉】和【对象追踪】功能。

(6) 启动【直线】命令(快捷键 L)。

① 在指定第一点: 提示下, 将光标放到阳台的左下角点, 当出现端点捕捉后不单击, 然后将光标轻轻地向上拖出虚线, 此时输入“300”后按 Enter 键, 指定直线的起点位于距离阳台左下角点垂直向上 300mm 处。

② 在指定下一点或 [放弃(U)]: 提示下, 将光标向右拖动, 输入“1200”后按 Enter 键结束命令, 指定直线的长度为 1200mm, 结果如图 4.44 所示。

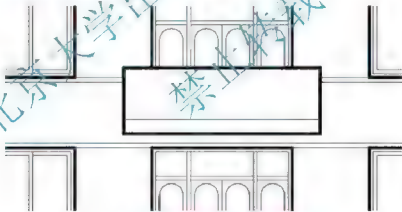


图 4.44 绘制阳台板下部分隔线

(7) 用【偏移】命令将上面所绘制的直线向上偏移 900mm, 结果如图 4.45 所示。



图 4.45 绘制阳台板上部分隔线

2. 绘制立面阳台的“花瓶”形状栏杆

(1) 在阳台旁边,按照图 1.16 所示的尺寸,用【矩形】、【分解】、【偏移】和【修剪】等命令绘制图形。

(2) 在命令行无命令的状态下,单击 1 线,1 线高亮并且出现 3 个夹点,如图 4.47 所示。观察图 4.46 所示的尺寸,可知 1 线的长度是 780mm。

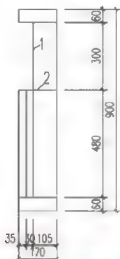


图 4.46 绘制“花瓶”的辅助线



图 4.47 观察 1 线的长度

(3) 单击【修改】工具栏上的【打断于点】图标 , 启动【打断于点】命令。

① 在**选择对象**:提示下,选择 1 线。

② 在**指定第一个打断点**:提示下,按照图 1.16 所示捕捉 1 线和 2 线的交点后命令自动结束。

在命令行无命令的状态下,单击 2 线以上部分的 1 线,可以观察到仅 2 线以上的 1 线部分高亮显示,并且也出现 3 个夹点,如图 1.19 所示。这说明通过【打断于点】命令,从 1 线与 2 线相交处将 1 线打断,1 线从而变成了上下两根线,上面的线长为 300mm,下面的线长为 480mm。




图 4.48 打断于点的位置



图 4.49 再次观察 1 线的长度



特别提示

- 【打断】命令是将一条线从中间截断出一段，而【打断于点】命令则是将一条线从某个位置打断。

(4) 启动【圆弧】的命令(快捷键 A)。

① 在指定圆弧的起点或[圆心(C)]: 提示下, 捕捉图 4.50 所示的 A 点作为圆弧的起点。

② 在指定圆弧的第二个点或[圆心(C)/端点(E)]: 提示下, 捕捉 1 线的中点作为圆弧的第二个点。

③ 在指定圆弧的端点: 提示下, 捕捉 B 点作为圆弧的端点, 结果如图 4.51 所示。

(5) 重复【三点画弧】命令, 起点、第二点和端点分别选在 B 点、3 线的中点和 C 点处, 结果如图 4.51 所示。



图 4.50 绘制“花瓶”第 1 段圆弧



图 4.51 绘制“花瓶”第 2 段圆弧

(6) 用【修剪】和【删除】命令将图 4.51 整理成如图 4.52 所示的状态。

(7) 在命令行无命令的状态下, 选择如图 4.53 所示的 1、2 圆弧和 3 线, 并单击 3 线中间的夹点使其变红。



图 4.52 整理图形

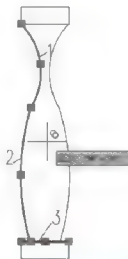


图 4.53 用【夹点编辑】命令生成“花瓶”的另半部分

(8) 查看命令行, 此时命令行显示为【拉伸】命令, 反复按 Enter 键直至命令滚动至【镜像】命令。

① 在指定第二点或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)]: 提示下, 输入“C”后按 Enter 键, 执行【复制】命令。

② 在指定第二点或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)]: 提示下, 打开【正交】功能, 将光标垂直拖动, 在任意位置单击。

③ 按 Esc 键取消夹点。



夹点编辑



特别提示

- 上面用夹点编辑执行了【镜像】命令, 如果输入“C”, 执行的是不删除源对象的镜像; 如果不输入“C”, 则执行的是删除源对象的镜像。镜像线的起点位于红夹点的位置, 另一个端点为光标垂直拖动后指定的任意位置。

3. 放置立面阳台的“花瓶”形状栏杆

1) 点样式的设定

利用插入点的方法来定位“花瓶”, 首先需要设定点的样式。

执行菜单栏中的【格式】|【点样式】命令, 打开【点样式】对话框, 按照图 4.54 所示设定后, 单击【确定】按钮关闭对话框。



图 4.54 设置【点样式】对话框



特别提示

- 在【点样式】对话框中, 【点大小】如果选择【相对于屏幕设置大小】单选按钮, 则设置的点的大小为屏幕的百分之几, 如点的大小为屏幕的 3%; 【点大小】如果选择【按绝对单位设置大小】单选按钮, 则设定的是点的大小的绝对尺寸, 比如点的大小为 100 单位 (mm)。



2) 利用定数等分的方法定位“花瓶”

(1) 执行菜单栏中的【绘图】|【点】|【定数等分】命令(快捷键 DIV)。

① 在选择要定数等分的对象: 提示下, 选择图 4.55 所示的 A 线。

② 在输入线段数目或 [块(B)]: 提示下, 输入“11”, 表示用点将 A 线等分为 11 份, 结果如图 4.55 所示。

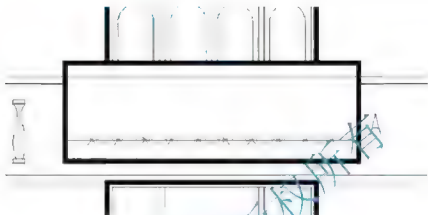


图 4.55 用点将 A 线等分为 11 份

(2) 右击状态栏上的【对象捕捉】按钮, 在弹出的快捷菜单中选择【对象捕捉设置】, 打开【草图设置】对话框, 勾选【节点】复选框。



特别提示

- 通常用【定数等分】命令等分对象。
- 【节点捕捉】命令是用于捕捉“点”的。

(3) 用【复制】命令将“花瓶”复制到阳台上, “花瓶”最下部的中点和“点”相重合, 所以复制基点应选择“花瓶”最下部的中点的部位, 结果如图 4.56 所示。

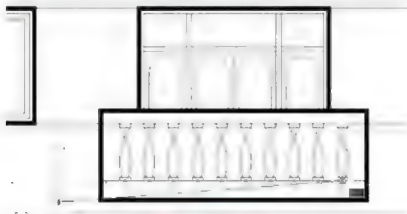


图 4.56 复制“花瓶”

(4) 最后删除定数等分插入的点。

3) 利用定距等分的方法定位“花瓶”

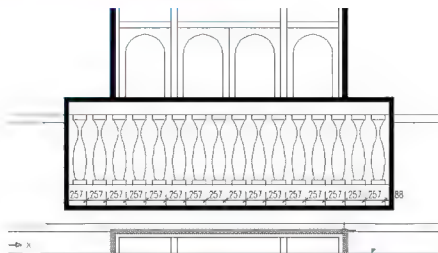


图 4.58 定距等分插块

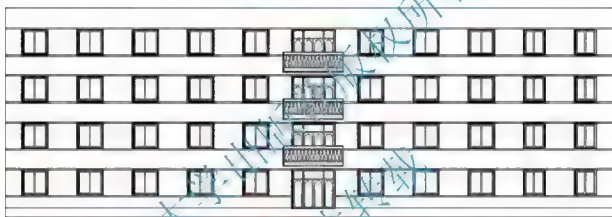


图 4.59 复制生成其他阳台

4.6 修整立面图

1. 修整地平线

1) 拉长地平线

(1) 打开【正交】功能，在命令行无命令状态下单击最下面的水平线（地平线），出现蓝色夹点，然后将左边的夹点单击变红，该夹点变成热夹点，查看命令行。

(2) 在指定拉伸点或【基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)】：提示下，将光标水平向左拖动，输入“2000”后按 Enter 键，结果如图 1.60 所示，地平线从左端点处向左加长 2000mm。

(3) 用同样的方法将地平线从右端点处向右加长 2000mm。

2) 加粗地平线

执行【修改】|【对象】|【多段线】命令，将地平线加粗至 140mm，结果如图 4.61 所示。

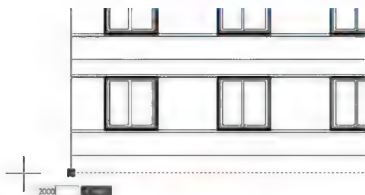


图 4.60 加长地平线



图 4.61 添加地平线

2. 绘制台阶

(1) 定义相对坐标基点：在命令栏无命令的状态下，单击首层门洞口矩形，并单击其左下角夹点使其变红（图 1.62），然后按下 Esc 键取消夹点。

(2) 立面台阶的尺寸：踏高为 150mm，踏宽为 300mm，平台的长度为 1200mm。

(3) 启动绘图【多段线】命令（快捷键 PL）。

① 在指定起点：提示下，输入 “@ -1500, -600” 后按 Enter 键，指定直线起点为距离相对坐标基点水平向左 1500mm、垂直向下 600mm 处，结果如图 4.63 所示。

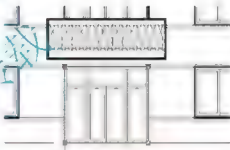


图 4.62 【对象捕捉】工具栏

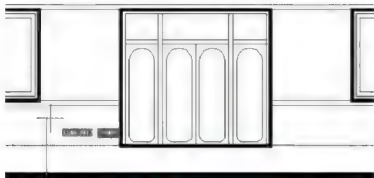


图 4.63 确定台阶的起点

② 在当前线宽为 0.0000，指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]：提示下，输入 “W” 后按 Enter 键，指定要修改线宽。



③ 在指定起点宽度 $<0.0000>$:提示下,输入“50”。

④ 在指定端点宽度 0.0000 :提示下,输入“50”。将多线的线宽由“0”改为“50”。打开【正交】功能并将光标垂直向上拖动。

⑤ 在指定下一个点或[圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:提示下,输入“150”后按Enter键,这样就画出台阶的高度150mm。

⑥ 在指定下一个点或[圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:提示下,将光标水平向右拖动,输入“300”后按Enter键,这样就画出台阶的宽度300mm,结果如图4.64所示。

重复⑤~⑥步绘制出其他踏步和平台,结果如图4.65所示。

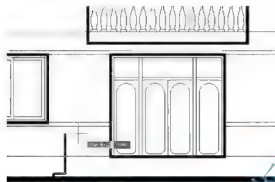


图 4.64 绘制台阶局部轮廓

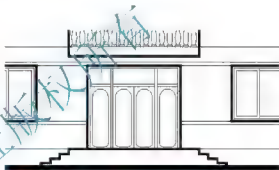


图 4.65 绘制台阶全部轮廓

(1) 用【直线】命令绘制立面台阶踏步线,结果如图4.66所示。

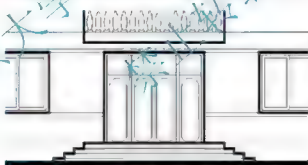


图 4.66 绘制立面台阶踏步线

3. 加粗建筑的轮廓线

执行【修改】|【对象】|【多段线】命令,将建筑的轮廓线加粗至100mm,结果如图4.67所示。



图 4.67 修整立面图

4. 填充勒脚

(1) 设置【填充】图层为当前层。

(2) 单击【绘图】工具栏上的【图案填充】图标(快捷键 H)，打开【图案填充和渐变色】对话框，然后打开【类型】下拉列表框，如图 4.68 所示，可知填充类型分为预定义、用户定义和自定义 3 种。

(3) 用【预定义】图案填充。

① 将填充类型选为【预定义】，然后单击【图案】文本框右侧的...按钮，打开【填充图案选项板】对话框，选择【其他预定义】选项卡中的【AR-B816】图案选项，如图 4.69 所示。



图 4.68 填充类型

图 4.69 选择【AR-B816】图案选项

特别提示

- 【其他预定义】选项卡中的【AR-CONC】是混凝土图案，【AR-SAND】是砂浆图案，【ANSI31】是砖图案，将【AR-CONC】和【ANSI31】叠加后即钢筋混凝土图案。

② 单击【确定】按钮回到【图案填充和渐变色】对话框，则【图案】文本框内显示为【AR-B816】，如图 4.70 所示。

③ 将角度设置为“0”，表示填充时不旋转填充图案；将比例设置为“1.5”，表示填充时将图案放大 1.5 倍，如图 4.73 所示。

特别提示

- 填充比例是控制图案疏密的参数，比例值越大，图案越稀；比例值越小，图案越密。当比例参数设置不合适时，图案会显示不出来，所以在设置比例参数时应反复试验预览以获得最佳效果。



① 在【图案填充原点】选项组内选择【指定的原点】单选按钮,此时【单击以设置新原点】按钮使其高亮显示,如图4.71所示。

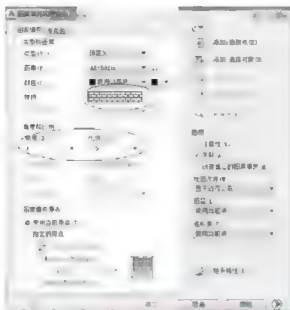


图 4.70 【图案填充和新变色】对话框

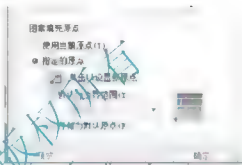


图 4.71 选择【指定的原点】单选按钮

② 单击【单击以设置新原点】按钮^①,在指定原点:提示下,选择勒脚线的左端点为图案填充的新原点,如图4.72所示。



图 4.72 选择图案填充的新原点



特别提示

- 如果图案填充原点位置不同,相同图案填充的效果也就不一样。默认状态下图案填充原点位于被填充区域的中心。该案例中选择左上角点为图案填充的新原点,这时填充图案从左上角点向右下角点绘制,当填充区域的尺寸不是填充图案的整数倍时,不完整的图案放在填充区域的下部和右侧。

- ③ 单击【拾取点】按钮^②,以指定被填充区域的内部点,这时关闭对话框。
④ 在拾取内部点或[选择对象(S)/删除边界(B)]:提示下,分别在台阶两侧要填充

的区域内部单击,此时 AutoCAD 检测到包含这一点的封闭区域的边界并呈虚线显示,如图 4.73 所示。




图 4.73 选择被填充的区域

⑧ 按 Enter 键返回【图案填充和渐变色】对话框。单击【预览】按钮,观察填充效果,按 Esc 键再次返回【图案填充和渐变色】对话框。单击【确定】按钮关闭对话框,结果如图 4.74 所示。

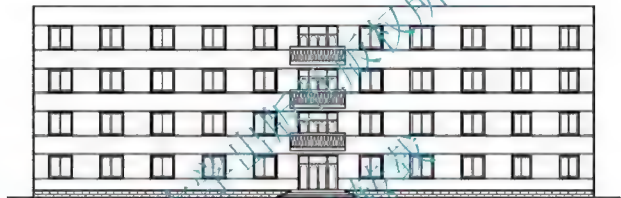


图 4.74 填充图案



特别提示

- 【预览】功能并没有真正地执行填充过程,只有单击【确定】按钮后,填充结果才能写进图形数据库。
- 在预览状态下,如果对填充效果满意,按 Enter 键或单击鼠标右键接受图案填充;如果对填充效果不满意,则按 Esc 键返回【图案填充和渐变色】对话框修改参数。
- 被填充区域必须是封闭的区域,否则将无法填充。
- 单击【图案填充和渐变色】对话框右下角的⑨图标可展开高级选项。

(4) 用【用户定义】图案填充。

① 打开【图案填充和渐变色】对话框,然后在【类型】下拉列表选择【用户定义】选项,结果如图 4.75 所示。


② 观察图 4.75 中【样例】选项右边的图案,可以发现图案为水平的线条状。勾选【双向】复选框,再次观察【样例】选项右边的图案,可以发现图案变为网格状。



用填充方式
绘制太极图



图 4.76 填充类型力(用户定义)

- ③ 设定【角度】为“45”、【间距】为“400”。
- ④ 单击【拾取点】按钮，关闭对话框，在拾取内部点或[选择对象(S)/删除边界(B)]：提示下，分别在台阶内侧要填充的区域内部单击，选择填充区域。
- ⑤ 按 Enter 键返回【图案填充和渐变色】对话框，单击【确定】按钮关闭对话框，结果如图 4.76 所示。

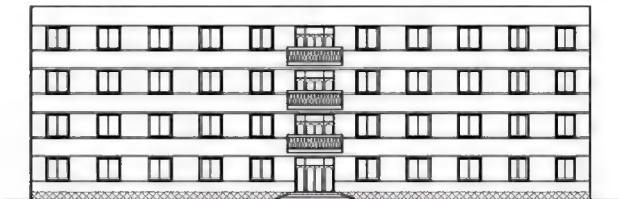


图 4.76 用【用户定义】图案填充填充散水

- ⑥ 启动【测量距离】命令(快捷键 DI)。任意单击矩形填充图案相邻的两个角点，可知矩形边长为 400mm。



特别提示

- 将图案填充的类型选为【预定义】时，只能通过控制【缩放】值来大致控制填充图案的大小。
- 将图案填充的类型选为【用户定义】时，AutoCAD 允许用户准确地设定图案的尺寸。

5. 绘制配景

AutoCAD 为用户提供了【徒手绘图】命令，可以自由地绘制图形。

1) 修改 SKPOLY 系统变量

(1) 在命令行输入“SKPOLY”后按 Enter 键。

(2) 在输入 SKPOLY 的新值 0 : 提示下，输入“1”后按 Enter 键结束命令。这样就将 SKPOLY 系统变量由“0”修改为“1”。



特别提示

- SKPOLY 系统变量为“0”时，用【徒手绘图】命令绘制的图形由一些碎线组成（图 4.77），不便于图形修改；SKPOLY 系统变量为“1”时，用【徒手绘图】命令绘制的图形为一根多段线（图 4.78），便于修改。



图 4.77 SKPOLY 系统变量为“0”时



图 4.78 SKPOLY 系统变量为“1”时

2) 使用【徒手绘图】命令绘制图形

(1) 在命令行输入“SKETCH”后按 Enter 键，启动【徒手绘图】命令。

(2) 在记录增量 1.0000 : 提示下，输入“10”。记录增量是用于 AutoCAD 自动记录点时的最小距离间隔，也就是说，只有光标的当前位置点与上一次记录点之间的距离大于 10mm 时，才将其作为一个点记录。

(3) 在徒手画 [画笔(P)/退出(X)/结束(Q)/记录(R)/删除(E)/连接(C)] : 提示下，在需要绘制配景的地方单击一点作为徒手画的起点，此时命令行提示 笔落，表示“画笔”已经落下。

(4) 按照树的形状轮廓移动光标，观察绘图区域，屏幕上会出现显示光标轨迹的绿



线,如图 4.79 所示。



特别提示

- 如果当前层为绿色,那么执行【徒手绘图】命令时的线将显示为红色。

(5) 绘制完一段树木后单击,此时命令行提示 **笔提**,表示“画笔”抬起,这时可以将光标挪到其他位置,由于处于“提笔”状态,因此 AutoCAD 并不记录这段光标的轨迹。

(6) 按 Enter 键结束命令,结果绘制的绿线变为当前层的颜色,结果如图 4.80 所示。



图 4.79 光标移动轨迹绿线



图 4.80 【徒手绘图】命令绘制配景



特别提示

- 在使用【徒手绘图】命令时,无法通过键盘输入坐标。另外,在使用【徒手绘图】命令时应关闭状态栏上的【捕捉】和【正交】按钮。

6. 标注立面图上的尺寸、文字、符号

(1) 通过 3 道尺寸线分别标注室内外高差、窗台高、窗高、窗顶至上一层楼面的高度、女儿墙的高度、层高和建筑的总高度。

(2) 标注标高符号。

(3) 标注详图索引符号。

(4) 标注①轴线和②轴线。

(5) 标注图名。

结果如图 4.81 所示。



图 4.81 完成立面图的绘制

4.7 模板的制作

1. 模板的作用

前面在绘制平面图和立面图时，需要先新建一个图形，然后建立图层、设置线型比例、设置文字样式等，这里面包含大量的重复性工作。如果建立一个符合用户绘图习惯的模板，模板内已经包含了以上基本设定，就能直接进入模板绘制新图形，可以省去大量重复性的工作，使绘图速度大大提高。下面学习建立绘图比例为 1:1 的模板文件。

2. 1:1 模板的制作方法

(1) 新建一个图形文件。

(2) 建立图层：参照 2.4 节中的“1. 建立图层”，建立【轴线】、【墙】、【门窗】、【楼梯】、【栏杆扶手】、【梁板】、【柱】、【室外】、【文本】、【标注】和【辅助】等图层，将轴线的线型加载为 CENTER2 线型，设定图层颜色。

(3) 线型比例：由于建立的是绘图比例为 1:1 的模板文件，所以，执行菜单栏中的【格式】|【线型】命令，打开的【线型管理器】对话框设置【全局比例因子】为“1”。

(4) 设置文字样式：参照 3.2.2 节设置文字样式。

(5) 设置标注样式：参照 3.3.2 节设置尺寸标注样式。

(6) 设置多线样式：按照 2.10.1 节设置 WINDOW 多线样式，并将 STANDARD 设置为当前样式。启动【绘图】|【多线】命令，将对正方式改为“无”，比例改为“240”。

(7) 设置点样式：按照 4.5 节中的“3. 放置立面阳台的‘花瓶’形状栏杆”设置点样式。

(8) 制作基本图块。

① 参照 3.5.2 节，制作“门”和“窗”图块。

② 参照 3.5.3 节，按照 1:1 比例制作“定位轴线编号”“标高”“指北针”“详图索引



符号”“局部剖切索引符号”“详图符号”“剖切符号”“断面剖切符号”“对称符号”以及“A1图框”“A2图框”“A3图框”等图块。

(9) 调整视图范围。

① 打开【正交】功能并启动【直线】命令。

② 绘制一条长度为15000mm的水平线。

③ 双击鼠标滚轮执行【范围缩放】命令。

④ 启动【删除】命令将水平线删除。

(10) 将图形文件另存：执行菜单栏中的【文件】|【另存为】命令，打开【图形另存为】对话框，在【文件类型】下拉列表中选择【AutoCAD图形样板 (*.dwt)】选项，此时AutoCAD自动选择AutoCAD 2018安装目录下的Template(样板)文件夹。将文件命名为“模板”，如图4.82所示。

(11) 单击【保存】按钮后，AutoCAD 2018弹出如图4.83所示的【样板选项】对话框，在【说明】文本框中可以输入“1:1模板”。

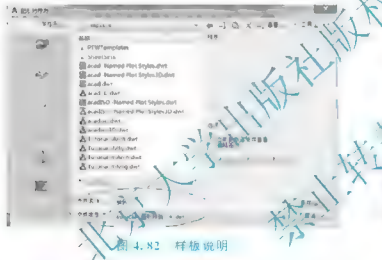


图 4.82 样板说明

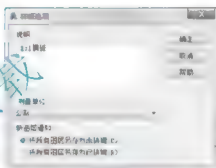


图 4.83 另存图形文件



特别提示

- 本书素材压缩包中第4章附有样板文件“模板”，供读者参考使用。

下面将借助剖面图的绘制，介绍图形样板的使用方法。



4.8 绘制出图比例为1:100的剖面图

1. 新建图形

(1) 选择【开始】选项卡，单击【样板】右侧的下拉按钮，如图4.84所示。

(2) 选择上一节制作的“模板.dwt”文件，则进入1:1模板内。我们也可以执行菜单栏中的【文件】|【新建】命令，打开【选择样板】对话框，双击“模板”文件。

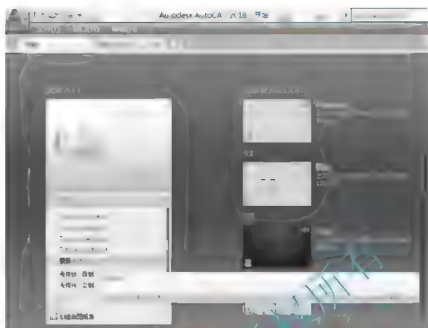


图 4.84 选择线型

(3) 将该文件存盘并命名为“1:100 剖面图”。

2. 修改部分参数

如果要绘制图形的比例为 1:1, 则不需对模板做任何修改。但这里将要绘制的剖面图的比例为 1:100, 所以需对下列参数进行修改。

1) 线型比例: 要求与出图比例一致

(1) 执行菜单栏中的【格式】|【线型】命令, 打开【线型管理器】对话框。

(2) 将对话框中的【全局比例因子】改为“100”。

2) 使用全局比例: 要求与出图比例一致

(1) 选择菜单栏中的【格式】|【标注样式】命令, 打开【标注样式管理器】对话框。

(2) 选中【标注】样式, 然后单击【修改】按钮, 进入【修改标注样式】对话框。

(3) 选择【调整】选项卡并将该选项卡内的【使用全局比例】改为“100”

由于 1:1 模板内的所有符号类图块是按照 1:1 的比例制作的, 所以在 1:100 的剖面图中插入符号类图块时应将这些图块放大 100 倍。

3. 绘制轴线

(1) 将【轴线】图层设置为当前层。

(2) 绘制长度为 $14700(14700 - 3300 \times 4 + 600 + 900)$ mm 的垂直线, 并自左向右依次偏移 5400mm、2100mm、5400mm, 结果如图 4.85 所示。

4. 绘制外墙

(1) 将【墙】图层设置为当前层, 用【多线】命令绘制外墙。注意, 制作样板时已经将当前多线样式设置为【STANDARD】, 且将对正方式修改为“无”, 比例修改为“240”, 所以启动【多线】命令后, 不需对任何参数修改就可以直接绘制 240mm 厚的墙体, 结果如图 4.86 所示。

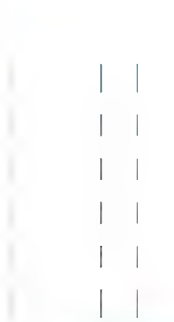


图 4.85 绘制轴线

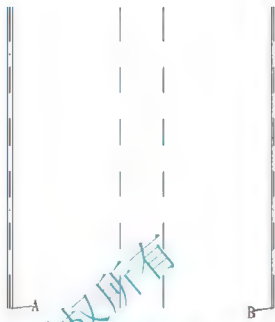


图 4.86 绘制外墙

(2) 执行【分解】命令，分解上面绘制的外墙。

5. 绘制楼地面

(1) 将【梁板】图层设置为当前层并绘制一条水平线，线的起点和终点分别在图 4.86 所示的 A 和 B 处，结果如图 4.87 所示。



图 4.87 绘制 AB 辅助线

(2) 依次将该线向上偏移 600mm (室内外高差)、3180mm (楼板下表面至一层室内地坪的距离) 和 120mm (楼板的厚度)，这样就偏移生成一层地面和二层楼板，最后删除 AB 线，结果如图 4.88 所示。

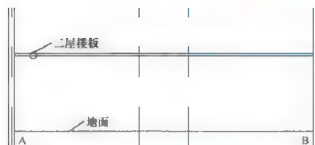


图 4.88 偏移生成地面和二层楼板

(3) 将图 4.88 所示的楼板修改成图 4.89 所示的状态。



图 4.89 填充二层楼板

(4) 绘制梁 L-1: 按照图 4.90 所给的尺寸绘制梁 L-1, 并关闭【轴线】图层。用【填充】命令填充楼板和梁 L-1, 填充图案选择【其他预定义】中的【SOLID】图案选项, 同时用【编辑多段线】命令, 将地面线加粗为 80mm, 结果如图 4.90 所示。



图 4.90 填充楼板并绘制梁 L-1

(5) 用【阵列】命令生成三、四层楼板和屋面板, 参数设为 4 行、1 列、行偏移距离 3300mm, 结果如图 4.91 所示。

(6) 用【延伸】命令将屋面板延伸至①轴线外墙处, 并复制生成屋面板下部另一根梁, 两根梁的间距为 2100mm, 结果如图 4.92 所示。

6. 绘制台阶

(1) 打开【正交】功能并启动【多段线】命令。

(2) 在指定起点: 提示下, 捕捉地面线的左端点。

(3) 在当前线宽为 0.0000, 指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 输入“W”后按 Enter 键。



图 4.91 阵列生成楼梯和屋面板

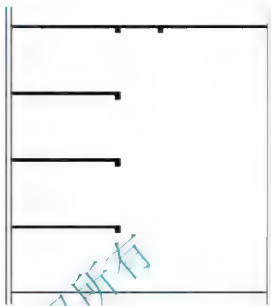


图 4.92 修整屋面板

- (4) 在指定起点宽度: 0.0000 : 提示下, 输入 “80” 后按 Enter 键。
- (5) 在指定端点宽度: 80.0000 : 提示下, 按 Enter 键。
- (6) 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半径(R)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 将光标水平向左拖动, 输入 “1710” (1710 = 1500 + 210) 后按 Enter 键。
- (7) 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半径(R)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 将光标垂直向下拖动, 输入 “150” 后按 Enter 键。
- (8) 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半径(R)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 将光标水平向左拖动, 输入 “300” 后按 Enter 键。
- (9) 重复 (7) ~ (8) 步直至如图 4.93 所示的状态。

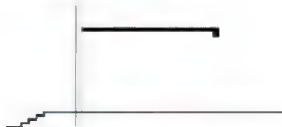


图 4.93 绘制室外台阶

7. 绘制阳台

- (1) 将当前层换为【室外】图层, 按照图 4.94 所示的尺寸绘制二层的阳台、圈梁及一层门过梁。
- (2) 执行【阵列】命令, 生成三层和四层阳台、圈梁及过梁, 参数设为 3 行、1 列、行偏移距离 3300mm。
- (3) 绘制出 4 层的圈梁和过梁并剪出门洞口, 结果如图 4.95 所示。

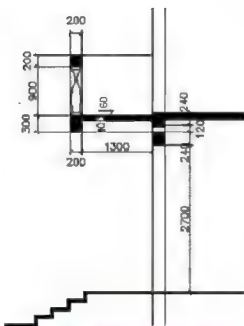


图 4.94 绘制阳台、圈梁和过梁



图 4.95 绘制其他层阳台、圈梁和过梁

8. 绘制门窗洞口

(1) 将【墙】图层设置为当前层。

(2) 绘制①轴线上的剖面窗。

① 打开【正交】、【对象捕捉】和【对象追踪】功能，启动【直线】命令，在 **LINE** 指定第一点：提示下，捕捉地面线的右端点，不单击，然后将光标轻轻向上拖出虚线，输入“2750”（ $2750=1550+1100$ ）后按 Enter 键，如图 4.96 所示。

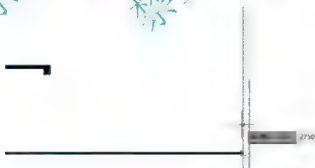


图 4.96 利用【对象追踪】辅助工具寻找水平线的起点

② 在指定下一点或 [放弃 (U)]: 提示下，将光标向右拖动并输入“240”，然后按 Enter 键。

③ 按 Enter 键结束【直线】命令，这样在距离地面高 2750mm 的地方绘制了一条长 240mm 的水平线。

④ 启动【偏移】命令，将上面绘出的水平线依次向上偏移 1500mm（窗高）和 240mm（过梁高），然后填充过梁，结果如图 4.97 所示。

⑤ 用【阵列】命令生成二层和三休息平台的窗洞口线及过梁，参数设为 3 行、1 列、行偏移距离 3300mm。然后用【修剪】命令修剪出窗洞口，结果如图 4.98 所示。



图 4.97 绘制 \pm 轴线一层休息平台的门洞口线

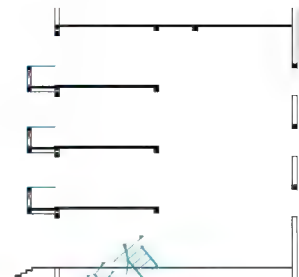


图 4.98 绘制楼梯间窗洞口

① 修整剖面图：用【编辑多段线】命令将墙体加粗并绘制出屋面坡度线和门窗，结果如图 4.99 所示。

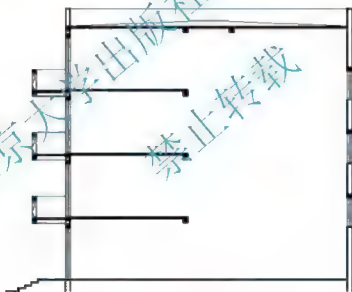


图 4.99 修整剖面图

9. 绘制楼梯

1) 新建文件

执行菜单栏中的【文件】|【新建】命令，然后进入 1:1 模板内，将该文件存盘并命名为“楼梯”。

2) 绘制辅助线

(1) 将【辅助】图层设置为当前层，打开【正交】功能并选择菜单栏中的【绘图】|【构造线】命令。

① 在 XLINE 指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]: 提示下，在绘图区域任意位置单击。

② 在**指定通过点**:提示下,将光标垂直向下拖动,形成垂直线后单击。这样就绘出一条垂直构造线。

(2) 用**【阵列】**命令生成其他垂直构造线,参数设为1行、10列、列偏移距离300mm,结果如图4.100所示。

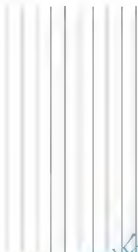


图 4.100 绘制多条垂直构造线

(3) 任意绘制一条水平构造线,结果如图4.101所示。

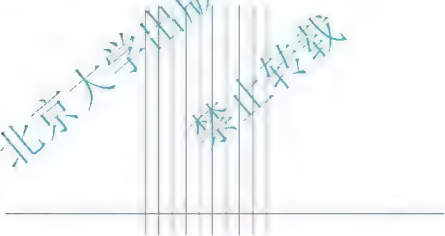


图 4.101 绘制一条水平构造线

(4) 用**【阵列】**命令生成其他水平构造线,参数设为21行、1列、行偏移距离165mm,结果如图4.102所示。

(5) 将第一条垂直构造线向左偏移2100mm,将最后一条垂直构造线向右偏移2280mm,结果如图4.103所示。2100mm为走道的宽度2100mm和缓冲平台的宽度300mm之和,2280mm为楼梯休息平台的宽度。

3) 绘制楼梯

(1) 将**【楼梯】**图层设置为当前层,用**【直线】**命令描出平台板和楼梯段,结果如图4.104所示。

(2) 将**【辅助】**图层关闭,然后用**【直线】**命令绘制AB和CD直线,结果如图4.105所示。

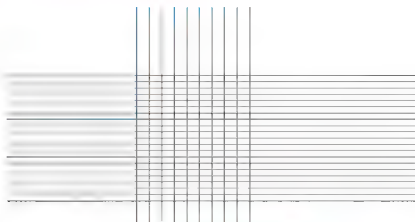


图 4.102 阵列生成水平构造线

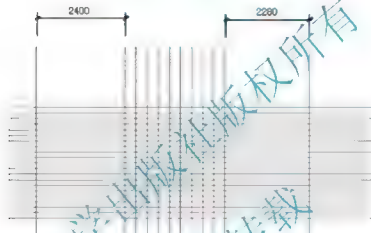


图 4.103 偏移构造线

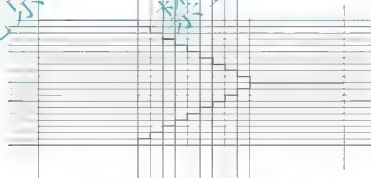


图 4.104 描出平台板和楼梯段

(3) 将 AB 和 CD 直线分别向下偏移 110mm, 然后删除 AB 和 CD 直线, 结果如图 4.106 所示。

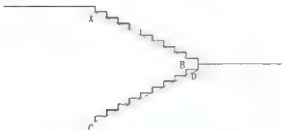


图 4.105 绘制 AB 和 CD 直线

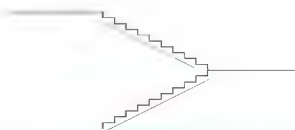


图 4.106 偏移并删除 AB 和 CD 直线

(4) 按照图 4.107 所给的尺寸绘制平台梁。

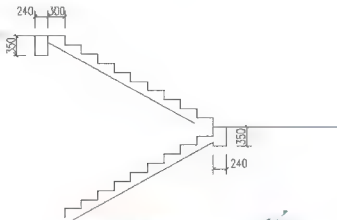


图 4.107 绘制平台梁

(5) 将平台板线向下偏移 100mm，然后修整图形，结果如图 4.108 所示。

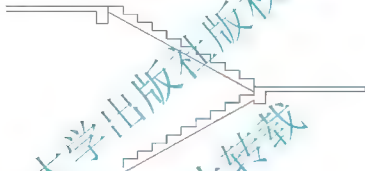


图 4.108 偏移平台线并修整梯段

4) 绘制栏杆扶手

(1) 将【栏杆扶手】图层设置为当前层，分别在 M、N、O 和 P 踏口处向上绘制 900mm 高的垂直线，然后用直线分别连接 M、N 处垂直线的上端和 P、O 处垂直线的上端，形成扶手线，结果如图 4.109 所示。

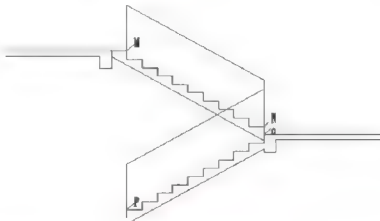


图 4.109 绘制栏杆线

(2) 将 P 和 M 处的垂直线向左偏移 150mm，将 O 处的垂直线向右偏移 150mm，然后



删除 M、N 和 P 处的垂直线, 结果如图 4.110 所示。

(3) 启动【圆角】命令, 选择【修剪】模式, 半径为“0.0000”, 将垂直线和斜线连接在一起, 结果如图 4.111 所示。

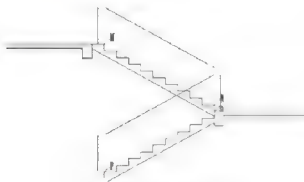


图 4.110 偏移栏杆线



图 4.111 用【圆角】命令连接栏杆线和扶手线

(4) 将上下行扶手线分别向下偏移 60mm, 结果如图 4.112 所示。

(5) 按照图 4.113 所示的形状和尺寸修整上下行扶手相交处。

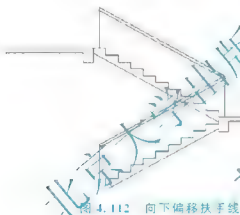


图 4.112 向下偏移扶手线

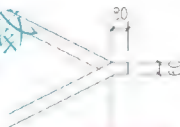


图 4.113 修整转角处扶手

(6) 绘制栏杆, 填充剖切梯段, 结果如图 4.114 所示。

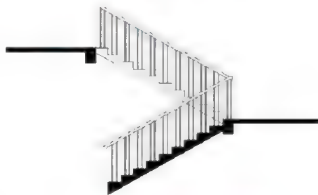


图 4.114 绘制栏杆并填充剖切梯段

(7) 用【阵列】命令生成其他楼梯, 参数设为 3 行、1 列、行偏移距离 3300mm, 结果如图 4.115 所示。

(8) 图 4.115 内的圆圈处上下行梯段的前后关系不正确, 需将其修整至图 4.116 所

示的状态。

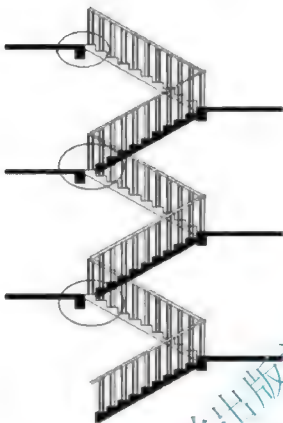


图 4.115 阵列生成其他楼梯

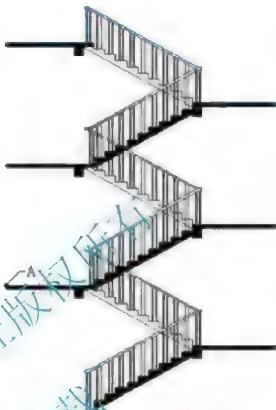


图 4.116 修整楼梯

5) 按照图 4.117 所示的尺寸绘制楼梯基础

6) 将绘制好的楼梯复制到“1:100 剖面图”文件中

(1) 同时打开“1:100 剖面图”文件和“楼梯”文件,并将“楼梯”文件置为当前文件,然后执行菜单栏中的【编辑】|【带基点复制】命令。

(2) 在指定基点:提示下,选择如图 4.117 所示的 A 点作为复制的基点。

(3) 在选择对象:提示下,将绘制好的楼梯全部选中,按 Enter 键结束命令。



图 4.117 绘制楼梯基础

(4) 执行菜单栏中的【窗口】|【1:100 剖面图.dwg】命令,将“1:100 剖面图”文件设置为当前文件。



(5) 执行菜单栏中的【编辑】|【粘贴】命令(组合键Ctrl+C),在指定插入点:提示下,捕捉如图4.118所示处,这样就将楼梯跨文件复制到“1:100剖面图”中,结果如图4.119所示。



图 4.118 指定插入点

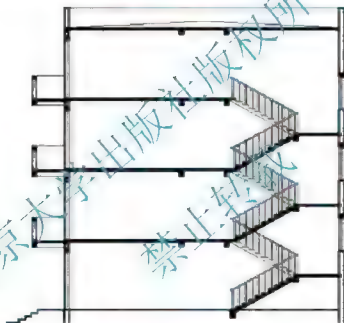


图 4.119 复制生成楼梯



特别提示

- 菜单栏中的【修改】|【复制】命令是用于文件内部的图形复制命令,如将某平面图图中的门由A处复制到B处;而【编辑】|【复制】命令或【编辑】|【带基点的复制】命令用于将图形复制到系统剪贴板上,是跨文件的复制,如将A平面图图中的门复制到B平面图中或将CAD图形复制到Word文档中。
- 【编辑】|【复制】命令的复制基点默认在文件的左下角点,不允许修改;【编辑】|【带基点的复制】命令则允许根据需要确定复制基点,便于粘贴时准确定位。

7) 绘制阳角线

绘制剖面图中走道两侧的阳角线,结果如图4.120所示。

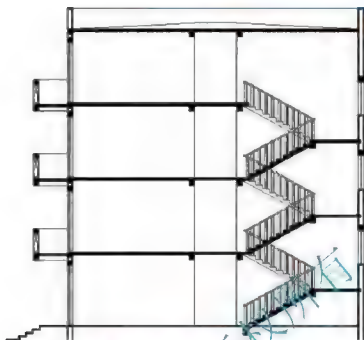


图 4.120 插入楼梯详图剖面

10. 标注尺寸

1) 标注进深尺寸

将【标注】图层设置为当前层并打开【轴线】图层，将当前标注样式设为【标注】，用【线性】和【连线】命令标注出进深尺寸。

2) 插入图块

(1) 插入定位轴线编号：1:1 模板内的图块是按照 1:1 的比例制作的，所以插入到 1:100 的剖面图内时，须将图块沿 X、Y 方向等比例放大 100 倍。

① 执行菜单栏上的【插入】|【块】命令（快捷键 I），弹出【插入】对话框。按照图 4.121 所示设置对话框，然后单击【确定】按钮关闭对话框。

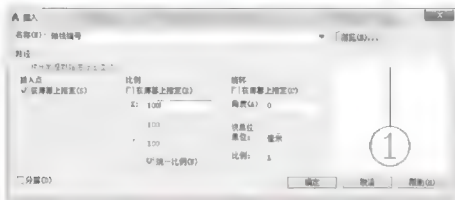


图 4.121 【插入】对话框

② 在指定插入点或 [基点(B)/比例(S)/旋转(R)/预览比例(PS)/预览旋转(PR)]: 提示下，捕捉图 4.122 所示处作为插入点。

③ 在输入轴线编号<1>: 提示下，输入“A”。

④ 将上面插入的定位轴线复制到⑥、⑦、⑧轴线处，结果如图 4.123 所示。

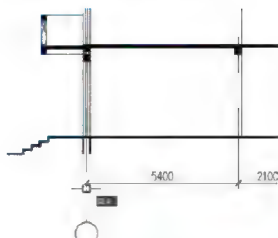


图 4.122 捕捉插入点

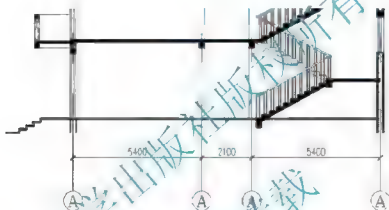


图 4.123 复制轴线编号

⑤ 启动【文字编辑】命令(快捷键 ED), 将后面 3 个轴线的编号分别修改为“B”“C”“D”。

(2) 插入楼板和地面的标高。

3) 标注标高及图名

标注外墙 3 道尺寸线及相应的标高, 注写图名, 结果如图 4.124 所示。

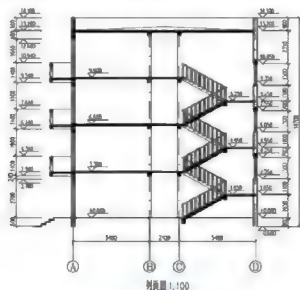


图 4.124 剖面图

本章小结

本章主要介绍了建筑施工图立面图和剖面图的基本绘图步骤以及绘制平面图和剖面图所涉及的绘图和编辑命令。大家首先应看懂附录2中所给的建筑施工图立面图（附图2.2）和剖面图（附图2.3），要求了解基本绘图步骤和方法，并在理解的基础上掌握新的绘图和编辑命令。

另外，在绘图时对前几章所学的命令加以重复使用，以达到深入理解和熟练掌握的目的。

本章重复使用的命令有【矩形】、【分解】、【相对坐标基点的定义】、【复制】、【圆角】、【捕捉自】、【偏移】、【修剪】、【直线】、【移动】、【对象追踪】、【多段线】及【编辑多段线】等。

本章学习的新命令有【编辑】、【复制】、【编辑】、【带基点的复制】、【编辑】、【粘贴】、【圆】、【相切、相切、相切】、【圆】、【相切、相切、半径】、【打断于点】、【圆弧】、【三点】、利用【夹点编辑】镜像图形、利用【夹点编辑】拉伸图形、【定数等分】、【定距抽块】、【填充】、【徒手做图】。

利用适合的模板绘图可以省去大量的重复性工作，提高绘图速度，所以应掌握本章学习的模板的制作和使用方法。

上机指导

上机操作一：绘制浴盆

【操作目的】

绘制图4.125所示图形，练习【矩形】、【偏移】、【相切、相切、相切】、【相切、相切、半径】、【圆角】及【修剪】等命令。

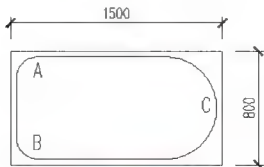


图4.125 绘制浴盆



绘制不规则图形

【操作内容】

- (1) 绘制 1500mm×800mm 矩形并将矩形向内偏移 40mm。



- (2) 用【相切、相切、半径】命令画圆, $R=200\text{mm}$, 用【修剪】命令修整成 A 弧。
- (3) 用【圆角】命令绘制 B 弧, $R=200\text{mm}$ 。
- (1) 用【相切、相切、相切】命令画圆, 用【修剪】命令修整成 C 弧。

上机操作二: 填充图形

【操作目的】

绘制图 4.126 所示图形, 练习【图案填充】命令。

【操作内容】

绘制矩形, 并按图 4.126 要求填充图案。

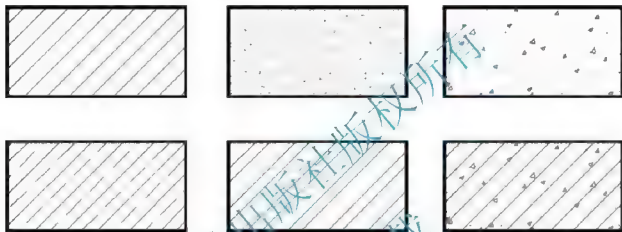


图 4.126 填充图形

上机操作三: 插入点

【操作目的】

绘制图 4.127 所示图形, 练习点样式设定及【定距插点】命令。



【操作内容】

- (1) 执行【格式】|【点样式】命令, 按图 4.127 所示选择点样式, 并将点大小设定为 100 绝对单位。
- (2) 绘制长度为 10000mm 的直线。
- (3) 用【定距插点】命令插入点。

定数等分画钟表图形的方法




图 4.127 插入点

上机操作四: 孤岛检测

【操作目的】

练习【图案填充】命令。

【操作内容】

按以下要求填充图 4.128 所示图形。

- (1) 孤岛检测选择“普通”，拾取点设在矩形和圆之间。
- (2) 孤岛检测选择“外部”，拾取点设在矩形和圆之间。
- (3) 孤岛检测选择“忽略”，拾取点设在矩形和圆之间。

上机操作五：移动图形**【操作目的】**

练习【移动】命令。

【操作内容】

- (1) 按照图 4.129 所示尺寸绘制图形。
- (2) 只执行一次【移动】命令将图 4.129 中的圆移到矩形的中心。



图 4.128 孤岛检测

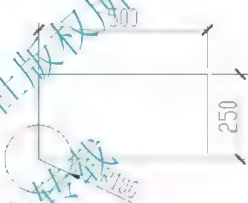


图 4.129 移动图形

上机操作六：环形阵列**【操作目的】**

绘制图 4.130 所示图形。练习【圆】、【环形阵列】及【修剪】等命令。

【操作内容】

- (1) 绘制一个直径为 35mm 的圆。
- (2) 对其进行环形阵列，阵列数量为 8 个，阵列中心为圆的象限点。
- (3) 使用【修剪】命令将多余的线段删除。
- (4) 以阵列中心为圆心画圆，圆直径为 35mm。

上机操作七：【极轴】辅助绘图工具的使用**【操作目的】**

绘制图 4.131 所示图形。练习【圆】、【多边形】、【直线】命令及【极轴】辅助绘图工具。

【操作内容】

- (1) 绘制直径为 70mm 的圆。
- (2) 以所画的圆为内接圆绘制正六边形。
- (3) 连接六边形的端点，绘制图中的直线。

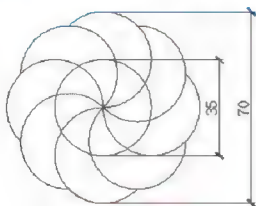


图 4.130 环形阵列

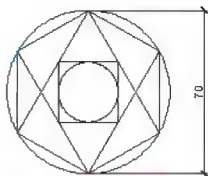


图 4.131 使用极轴

- (4) 设置极轴的增量角为 45° ，打开【极轴】辅助绘图工具。
- (5) 【对象捕捉模式】勾选“交点”，打开【对象捕捉】辅助绘图工具。
- (6) 使用【直线】命令画正方形。直线第一点为圆心，第二点用极轴追踪捕捉到的正方形角点，依次画出正方形的四条边。
- (7) 绘制正方形的内接圆。

上机操作八：综合训练

【操作目的】

综合训练。

【操作内容】

- (1) 绘制如图 4.132 所示的立面图。
- (2) 标注尺寸、标高、图名及比例。



①-④轴线立面图 1:100
图 4.132 绘制立面图

习 题

一、单选题

1. 如果用【**偏移**】命令偏移一个用【**矩形**】命令绘制的正方形的一条边, 需要将正方形 ()。
A. 【**延伸**】 B. 【**分解**】 C. 【**修剪**】
2. 执行【**阵列**】命令时, 如果向上生成图形, 则行偏移为 ()。
A. 正 B. 负 C. 不分正负
3. 红夹点是 () 夹点, 是编辑图形的基点。
A. 热 B. 冷 C. 温
4. 绘制直线时, 如果直线的起点在已知点左上方的某个位置, 可以利用定义坐标基点和 () 方法寻找直线的起点。
A. 【**对象追踪**】 B. 【**极轴**】 C. 【**捕捉自**】
5. 用【**编辑多段线**】命令连接线时, 要求被连接的线必须 ()。
A. 首尾相连 B. 以任何方式相连 C. 中间相连
6. () 只能使用一次, 再次使用时, 需要重新启动它。
A. 所有捕捉 B. 临时捕捉 C. 永久性捕捉
7. 执行【**阵列**】命令时, 如横向生成图形, 则列偏移为 ()。
A. 正 B. 负 C. 不分正负
8. 【**图案填充和渐变色**】对话框中的【**图案填充原点**】的位置不同, 相同图案填充的效果 ()。
A. 相同 B. 不相同 C. 相似
9. 【**草图设置**】对话框中的【**节点**】是用来捕捉 ()。
A. 直线的端点和中点 B. 直线的端点 C. 点
10. 绘制矩形时, 如果矩形的一个角点在已知点水平向左的某个位置, 可以利用 () 方法寻找矩形的这个角点。
A. 【**栅格**】 B. 【**正交**】 C. 【**对象追踪**】
11. 【**图案填充和渐变色**】对话框中的【**填充比例**】是控制图案 () 的参数。
A. 远近 B. 大小 C. 形状
12. 用【**矩形**】命令绘制的正方形的4条边为 ()。
A. 多段线 B. 直线 C. 多线
13. 填充 $600\text{mm} \times 600\text{mm}$ 的地板砖时, 应该用 () 填充类型。
A. 预定义 B. 自定义 C. 用户定义
14. 在预览状态下, 如果对填充效果不满意, 则按 () 键返回【**图案填充和渐变色**】对话框来修改参数。
A. Enter B. Del C. Esc
15. AutoCAD 图形样板文件的扩展名为 ()。
A. .dwg B. .dwt C. .dww



二、简答题

1. 【打断】和【打断于点】命令有什么区别?
2. 【移动】命令中的基点有什么作用?
3. 在【点样式】对话框中如何设置点的大小?有什么作用?
4. 执行【徒手绘图】命令时,SKPOLY系统变量对绘制出的图形有什么影响?
5. 执行【填充】命令时,被填充的区域有什么要求?
6. 【捕捉】和【对象捕捉】辅助工具有什么区别?
7. 制作1:1的模板和1:100的模板有哪些不同?两者使用方法是否相同?
8. 【编辑】【复制】和【编辑】【带基点的复制】两个命令有什么不同?
9. 【复制】命令和Ctrl+C组合键的作用有什么不同?
10. 什么是方向、长度的方法画线?
11. 简述3种绘制窗的方法。

三、操作题

1. 通过使用【编辑】菜单中的【粘贴】、【粘贴为块】和【选择性粘贴】命令,总结这些命令的差别。
2. 通过使用【构造线】和【射线】命令,总结这两个命令的差别。
3. 用【样条曲线】命令绘制立面图中的“花瓶”形状栏杆。



参考答案

第5章

结构施工图的绘制

教学目标

通过绘制基础平面图等结构施工图,了解绘制结构施工图的步骤和方法,理解注释性比例功能,掌握线型比例的修改方法和多重比例出图的方法。同时,在绘制结构施工图时,通过对已经学过的绘图和编辑命令的重复使用,达到熟练掌握的程度。

教学要求

教学要求	教学内容	学时
掌握结构施工图的绘制方法	结构施工图的绘图方法、【清理】命令的使用、跨文件复制图形、修改线型比例、【对象特征】工具栏的使用、绘制圆环	7学时
掌握在模型空间内进行多重比例出图的方法	图块的特点、在位编辑参照、计算图形尺寸、设置【打印】对话框	1.5学时
掌握在布局空间内进行多重比例出图的方法	理解布局的概念、创建和修改视口、设置当前视口、设置视口的出图比例、设置【页面设置管理器】	1.5学时
理解注释性比例的概念	注释性比例的设定、使用和修改方法	0.5学时



这一章主要学习宿舍楼基础平面图、标准层结构平面图、柱网平面布置图及柱配筋图等结构施工图的绘制方法。同时,借助结构施工图介绍多重比例的出图方法及注释性比例。

5.1 绘制宿舍楼基础平面图

前面已经绘制了宿舍楼底层平面图,宿舍楼基础平面图(比例为1:100)可在底层平面图的基础上进行绘制。宿舍楼基础平面图的尺寸可以参照基础平面图(附图2.4)。

1. 新建图形文件

1) 选择样板

执行菜单栏中的【文件】|【新建】命令,默认状态下会弹出【选择样板】对话框,如图5.1所示。选择“模板”文件,进入该模板绘制1:100基础平面图并保存该文件。

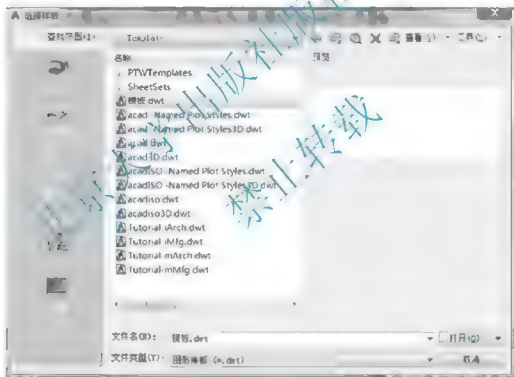


图 5.1 【选择样板】对话框

2) 修改图层

(1) 修改图层名称:打开【图层特性管理器】,选中【墙】图层,然后按F2键激活该图层,将【墙】改为【基础墙】,然后再新建【大放脚】图层。

(2) 清理图层:

① 执行菜单栏中的【文件】|【绘图实用工具】|【清理】命令,打开【清理】对话框并展开图层选项,如图5.2所示。

② 清除【基础墙】、【轴线】、【标注】、【大放脚】、【文本】及【辅助】图层之外的其他图层。

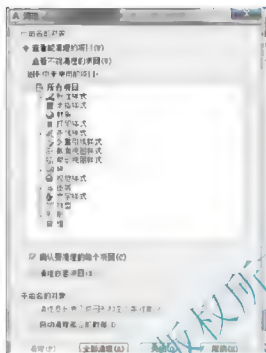


图 5.2 【清理】对话框

3) 修改部分参数

- (1) 将【线型管理器】对话框中的【全局比例因子】设为“100”。
- (2) 打开【标注样式管理器】对话框，修改【标注】标注样式，将【调整】选项卡内的【使用全局比例】改为“100”。



特别提示

- 【清理】命令可以清理未经使用的图层、多线样式、图块、文字样式、线型、表格样式和标注样式等。
- 后面我们借助基础平面图讲解注释性比例及在布局空间内进行多重比例出图。

2. 图形准备

将【基础墙】图层设置为当前层，将图形绘制到如图 5.3 所示的状态，接下来将在该图基础上绘制基础平面图。



特别提示

- 这里也可以利用跨文件的复制将该图从底层平面图中复制过来。

3. 绘制大放脚

1) 绘制大放脚 (-)

(1) 启动【偏移】命令(快捷键 O)，参照基础平面图(附图 2.4)中的尺寸标注偏移基础墙，结果如图 5.4 所示。

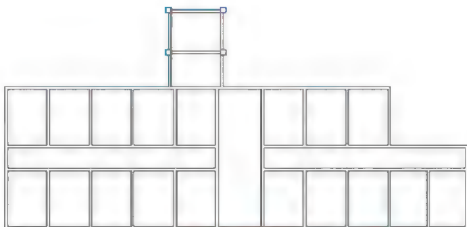


图 5.3 图形准备

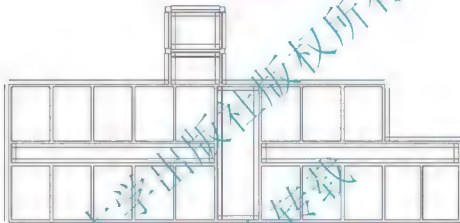


图 5.4 偏移建筑外墙

(2) 用【圆角】命令修改偏移得到的第二组相邻直线, 选择【修剪】模式, 圆角半径为“0”, 修改的结果如图 5.5 所示。

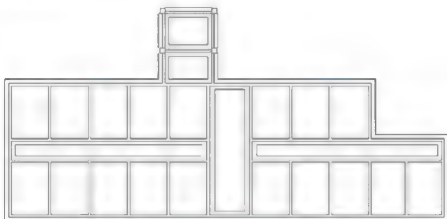


图 5.5 修整大放脚

- (3) 如图 5.6 所示, 将 A 和 B 大放脚分别向外偏移 480mm。
- (4) 如图 5.7 所示, 用【圆角】命令修改 A 和 B 偏移得到的直线。

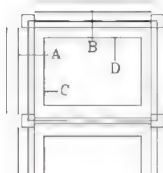


图 5.6 偏移大放脚

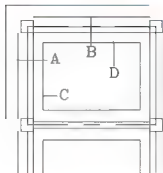


图 5.7 修整大放脚

(5) 拉长 D 大放脚：在命令行无命令的状态下选中 D 大放脚，出现 3 个蓝色夹点。单击左侧夹点使其变红，打开【正交】功能，然后向左水平拉长 D 大放脚，结果如图 5.8 所示。

(6) 用相同的方法向上拉长 C 大放脚，向下拉长 E 大放脚，向左拉长 F 和 G 大放脚，结果如图 5.9 所示。

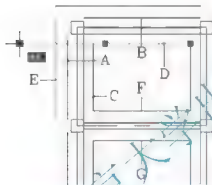


图 5.8 拉长 D 大放脚

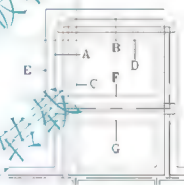


图 5.9 拉长 C、E、F、G 大放脚

(7) 用【修剪】命令将图 5.9 修整至图 5.10 所示的状态。

(8) 将左侧两个构造柱的大放脚镜像复制到右侧并进行进一步修剪，结果如图 5.11 所示。

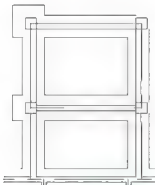


图 5.10 修整大放脚

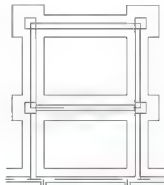


图 5.11 镜像并修剪大放脚

(9) 换图层：由于大放脚是由基础墙偏移形成的，所示目前所有的大放脚都在【基础墙】图层的上，需将它们由【基础墙】图层换到【大放脚】图层上。



特别提示

- 首先, 用【图层】工具栏将某条大放脚换到【大放脚】图层上, 然后用【特性匹配】命令将剩余的大放脚换到【大放脚】图层上。

2) 绘制大放脚(二)

(1) 将左上角的基础墙放大, 并参照基础平面图(附图2.4)的尺寸标注偏移大放脚, 结果如图5.12所示。

(2) 用【圆角】命令修改偏移得到的每一组相邻直线, 选择【修剪】模式, 圆角半径为“0”, 结果如图5.13所示。



图 5.12 偏移大放脚



图 5.13 用【圆角】命令修剪

(3) 将上面绘制的大放脚由【基础墙】图层换到【大放脚】图层。

(4) 启动【复制】命令(快捷键 CO)。

① 在选择对象: 提示下, 选择刚才偏移并经修剪后的大放脚作为被复制的对象, 按 Enter 键进入下一步命令。

② 在指定基点或 [位移(D)] 位移: 提示下, 捕捉 A 点作为复制基点。

③ 在指定第二个点或 使用第一个点作为位移: 提示下, 分别捕捉所有 3900mm 开间的基础墙左上角阴角点, 如图 5.14 所示。

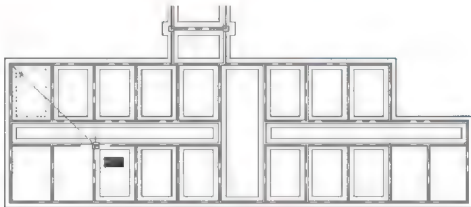


图 5.14 复制大放脚

④ 用相同的方法绘制右下角两个 3600mm 开间的大放脚。

4. 绘制构造柱

(1) 关闭【轴线】图层, 并将【构造柱】图层设置为当前层。

(2) 启动【矩形】命令, 在如图 5.15 所示的基础平面图左下角的位置绘制 240mm×240mm 的正方形, 并选择【SOLID】图案将其填充。

(3) 将【轴线】、【基础墙】和【大放脚】图层锁定。启动【阵列】命令, 参数设为 2 行、6 列、行偏移距离 12900mm、列偏移距离 3900mm。如图 5.16 所示, 用窗选的方法选择阵列对象。阵列后的结果如图 5.17 所示。



图 5.15 绘制构造柱



图 5.16 选择阵列对象

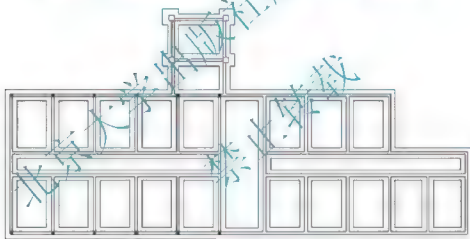


图 5.17 阵列复制构造柱

(4) 参照附图 2.4, 用相同的方法生成剩余的 GZ1 和 GZ2。选择【SOLID】图案填充 GZ3, 结果如图 5.18 所示。

5. 修整图形

(1) 加粗基础墙线。

将【大放脚】、【构造柱】和【轴线】图层锁定, 启动【编辑多段线】命令。

① 在选择多段线或 [多条(M)]: 提示下, 输入“M”后按 Enter 键, 表示一次要编辑多条多段线。

② 在选择对象: 提示下, 输入“All”后按 Enter 键, 结果屏幕上所有基础墙线高亮显示。

③ 在选择对象: 提示下, 按 Enter 键进入下一步命令。

④ 在是否将直线和圆弧转换为多段线? [是(Y)/否(N)]?: 提示下, 按 Enter 键执行尖括号内的默认值“Y”, 表示要将所有选中的对象转化为多段线。

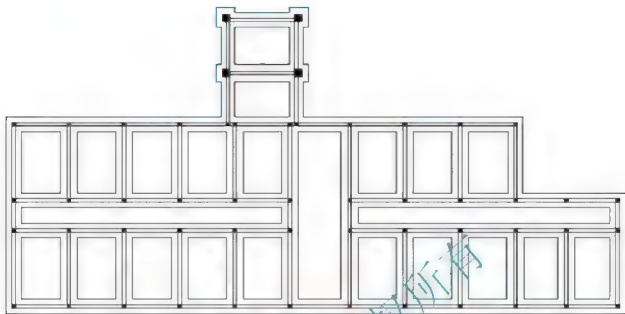


图 5.18 绘制基础墙

⑥ 在输入选项 [闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]: 提示下, 输入“J”后按 Enter 键, 表示要执行【合并】子命令。这样, AutoCAD 将第②步创建的基础墙中所有首尾相连的对象连接在一起。

⑦ 在输入模糊距离或 [合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]: 0.0000 : 提示下, 按 Enter 键, 表示执行尖括号内默认的模糊距离“0.0000”。

⑧ 在输入选项, [打开(O)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]: 提示下, 输入“W”后按 Enter 键, 表示要改变线的宽度。

⑨ 在指定新合线段的新宽度: 提示下, 输入“50”, 表示将线的宽度由“0”改为“50”, 结果如图 5.19 所示。

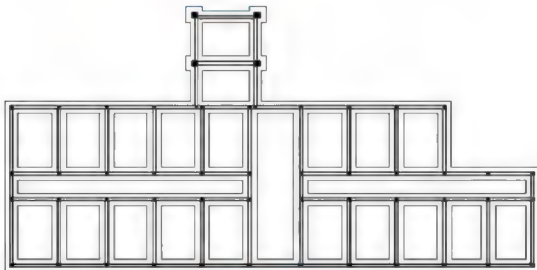


图 5.19 加粗基础墙

(2) 参照基础平面图(附图 2.4), 标注轴线、尺寸、断面编号和图名, 结果如图 5.20 所示。

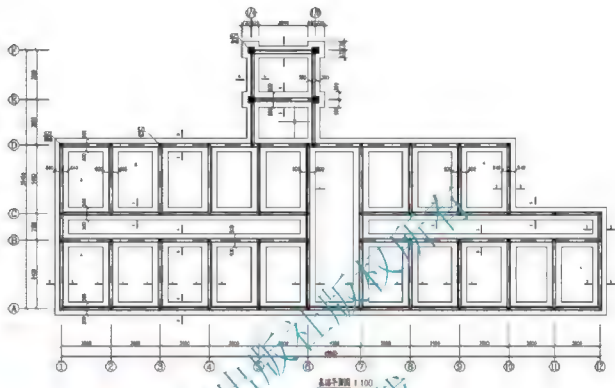


图 5.20 基础平面图

5.2 绘制宿舍楼标准层结构平面图

1:100 的宿舍楼标准层结构平面图和基础平面图一样, 也是在宿舍楼底层平面图的基础上绘制的。同时, 在绘制标准层结构平面图时, 需要参照标准层结构平面图(附图 2.5)中的尺寸标注。

5.2.1 图形的准备

1. 绘制标准层结构平面图

参照第 2 章绘制的宿舍楼底层平面图, 将图形修整至图 5.21 所示的状态, 下面将在图 5.21 基础上绘制标准层结构平面图。

2. 修改图层

将图层修改至图 5.22 所示的状态, 单击其中任意的 Continuous 线型, 在【选择线型】对话框内加载 HIDDEN 线型, 如图 5.23 所示。

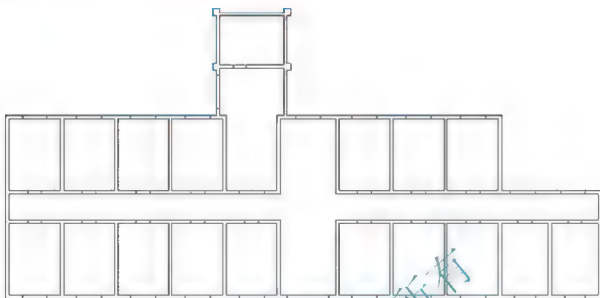


图 5.21 图形准备



图 5.22 准备图层

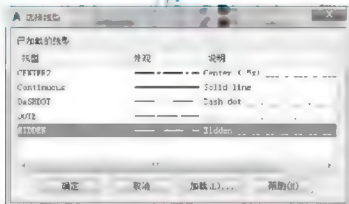


图 5.23 加载入 HIDDEN 线型

3. 修改墙的线型

参照标准层结构平面图(附图 2.5),将被楼板所遮盖墙体的线型由 Continuous 改为 HIDDEN。

(1) 在命令行无命令的状态下,选中需要修改线型的墙体,然后打开【对象特征】工具栏上的【线型】下拉列表,如图 5.24 所示,选择“HIDDEN”选项。

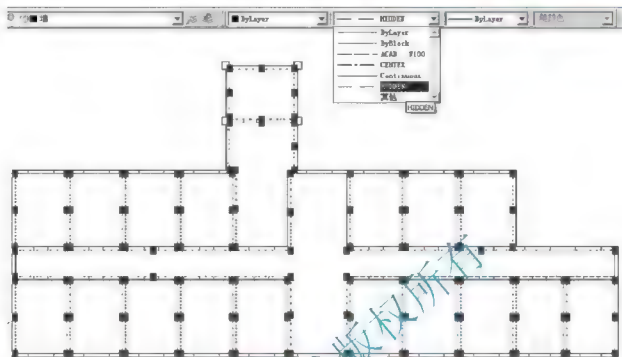


图 5-24 将墙线换线型

(2) 按 Esc 键取消夹点, 可以看到刚才所有被选中的线由实线变为虚线。



特别提示

- 刚才换了线型的墙仍然位于【墙】图层上, 它们的线型不再是 ByLayer (随层), 而是变成了 HIDDEN。也就是说, 虽然这些线在【墙】图层上, 但其线型不再随着图层线型走, 而是拥有自己的线型。为便于修改图形的对象特征, 一般情况下线型选择 ByLayer。

(3) 修改虚线的线型比例: 取消夹点后, 可以看出虚线的线段太长、不美观。接下来修改虚线的线型比例以改变虚线的显示。

(1) 如图 5.25 所示, 在命令行无命令的状态下选中其中一条虚线, 单击【标准】工具栏上的 图标, 打开【特性】对话框, 将线型比例由“1”改为“0.5”, 然后关闭对话框。可以发现虚线的显示状态随线型比例发生了变化。



特别提示

- 通常需要反复修改线型比例, 直至合适为止。

(5) 用【特性匹配】命令改变剩余虚线的线型比例。

① 执行菜单栏中的【修改】|【特性匹配】命令。

② 在选择源对象: 提示下, 选择第 (1) 步操作得到的虚线, 此时光标变成“刷子”的形状。



③ 在选择目标对象或 [设置(S)]: 提示下, 选择其他未改变线型比例的虚线, 然后按 Enter 键结束命令, 结果所有虚线的线型比例都发生了变化。

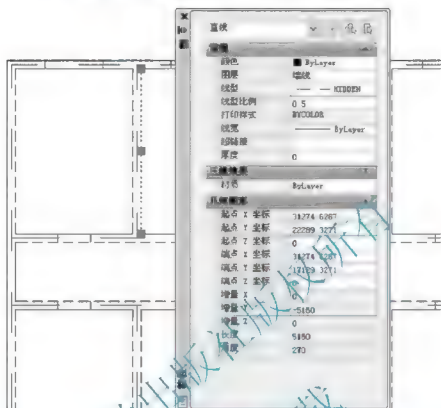


图 5.25 修改线型比例

5.2.2 绘制预制楼板的平面布置图并标出配板符号

下面以①、②和③、④轴线所围合的房间为例介绍楼板的平面布置方式及配板符号标注方法。

1. 绘制预制楼板的平面布置图

(1) 启动【偏移】命令, 将 A 线以 $620(620=600+20)$ mm 的距离向下偏移 7 次, 如图 5.26 所示。

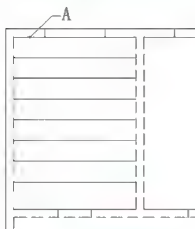


图 5.26 偏移形成楼板

(2) 换图层: 由于楼板线是由墙线偏移得来的, 所以楼板线目前位于【墙】图层上, 需要将楼板线换到【楼板】图层上。

① 在命令行无命令的状态下选中所有楼板线, 打开【图层控制】下拉列表并选择【楼板】图层, 如图 5.27 所示。

② 按 Esc 键取消夹点, 这样所有被选中的楼板线由【墙】图层换到【楼板】图层上。

③ 打开【轴线】层, 将楼板线两端用【延伸】命令延伸至轴线, 生成楼板的支撑长度, 结果如图 5.28 所示。

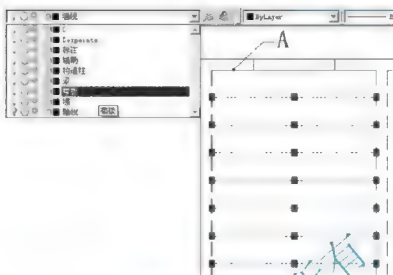


图 5.27 换图层

2. 标出配板符号

- 1) 将【楼板】图层设置为当前层
- 2) 启动【直线】命令和【圆环】命令

如图 5.29 所示, 启动【直线】命令绘制直线; 启动【圆环】命令 (快捷键 DO), 绘制内径为“0”、外径为“70”的圆环。



图 5.28 延伸楼板线

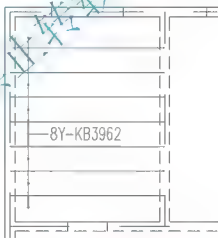


图 5.29 标出配板符号

3) 写配板文字

(1) 将【STANDARD】字体样式设为当前字体样式, 启动【单行文字】命令 (快捷键 DT)。

(2) 在指定文字的起点或 [对正(J), 样式(S)]: 提示下, 在适当的位置单击使其作为文字的起点位置。

(3) 在指定高度<2.5000>: 提示下, 输入“300”, 表示字高为 300mm。

(4) 在指定文字的旋转角度<0>: 提示下, 按 Enter 键。

(5) 输入“8Y KB3962”, 按两次 Enter 键结束命令。



3. 绘制配板编号

(1) 启动绘制【圆】命令(快捷键C)。

① 在指定圆的圆心或[三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(I)]:提示下,在房间左上角适当的位置单击使其作为圆的圆心。

② 在指定圆的半径或[直径(D)]:提示下,输入“300”后按Enter键结束命令。这样就绘制了圆心在指定位置,半径为300mm的圆。

(2) 用【单行文字】或【多行文字】命令在圆圈内标出配板编号“甲”,字高500mm。

(3) 用【修剪】命令,以圆为边界修剪掉和圆相重合的楼板线,结果如图5.30所示。

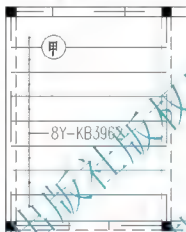


图 5.30 标出配板编号

(4) 将配板编号复制到楼板布置相同的房间内。

4. 用相同的方法标出其他的配板符号和配板编号

用相同的方法标出标准层结构平面图(如图2.5)内④、⑤与⑩、⑪轴线及③、⑥与⑪、⑦轴线所围合的宿舍和走廊内的配板符号和配板编号,结果如图5.31所示。

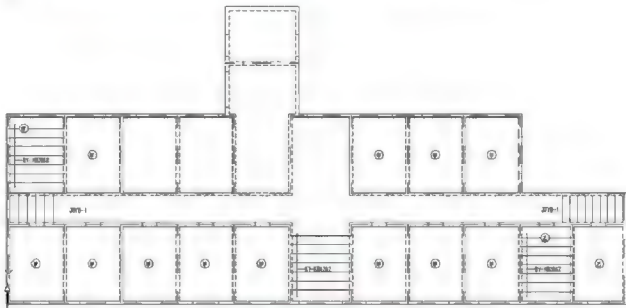


图 5.31 绘制配板编号

5.2.3 绘制梁

1. 设置当前层

将【梁】图层设置为当前层。

2. 绘制梁和挑梁

启动【多段线】命令，将当前线宽设定为“50”，按照图 5.32 所示的位置绘制 L-1、L-2、L-3 和 TL-1。

3. 绘制阳台的挑梁和封边梁

1) 绘制梁线

启动【多段线】命令，将当前线宽设定为“50”。

(1) 在指定起点：提示下，捕捉图 5.33 所示的 A 点。

(2) 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下，打开【正交】功能，将光标垂直向下拖动，输入“1500”。

(3) 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下，将光标水平向右拖动，输入“4200”，如图 5.33 所示。

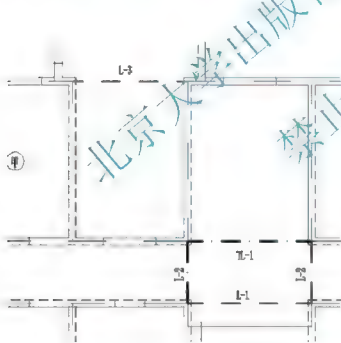


图 5.32 绘制 L-1、L-2、L-3 和 TL-1



图 5.33 绘制阳台的挑梁和封边梁

(1) 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下，将光标垂直向上拖动，输入“1500”。

2) 形成拖梁

在命令行无命令的状态下单击上面所绘制的阳台的挑梁，出现蓝色夹点。单击图 5.34 所示的夹点使其变红，打开【正交】功能，并将光标垂直向上拖动，输入“3000”后按 Enter 键，这样就形成了阳台挑梁的拖梁部分。



用同样的方法绘制右边的拖梁。

3) 标出阳台挑梁编号

4) 修改梁线型比例

将所有梁的【线型比例】修改为“0.3”，结果如图 5.35 所示。

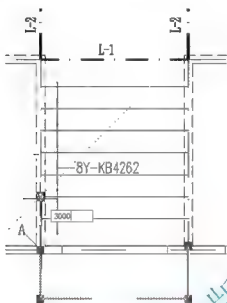


图 5.34 形成阳台的托梁



图 5.35 绘制阳台的边梁和封边梁

5.2.4 标出现浇板的配板符号

首先标注③、⑥与①、⑤轴线所围合卫生间内的现浇板配板符号。

1) 绘制斜线

保持当前层仍为【楼板】图层。启动【直线】命令绘制斜线，注意斜线的起止位置，结果如图 5.36 所示。

2) 写配板文字

(1) 执行菜单栏中的【工具】|【查询】|【角度】命令，测得斜线的角度为 38°。

(2) 将【Standard】文字样式设为当前文字样式。启动【单行文字】命令（快捷键 DT）。

① 在指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]: 提示下，在斜线上方适当的位置单击，来确定文字的起点位置。

② 在指定高度 < 2.5000 >: 提示下，输入“300”，表示字高为 300mm。

③ 在指定文字的旋转角度 0: 提示下，输入“38”后按 Enter 键，表示文字逆时针旋转 38°。

④ 输入“XB-1”，按两次 Enter 键结束命令，结果如图 5.37 所示。

(3) 启动【复制】命令。将“XB-1”复制到斜线下部并用【文字编辑】命令将其修改为“见本图”，结果如图 5.38 所示。

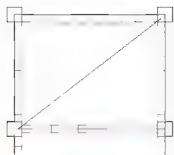


图 5.36 绘制斜线

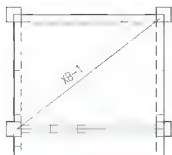


图 5.37 标注配板编号

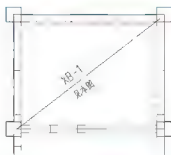


图 5.38 标注配板文字



特别提示

- 将已标注的文字复制后修改要比重新标注文字方便。

用相同的方法标注其他现浇板的配板文字，结果如图 5.39 所示。

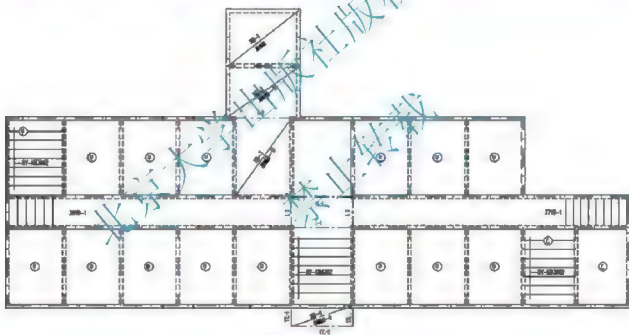


图 5.39 现浇板的配板文字

5.2.5 构造柱平面布置

- (1) 打开基础平面图，锁定除【构造柱】以外的其他图层。

- (2) 执行菜单栏中的【文件】|【带基点的复制】命令。

① 在指定基点：提示下，捕捉图 5.40 所示的位置作为复制的基点。

② 在选择对象：提示下，输入“ALL”后按 Enter 键。

(3) 按 Ctrl+Tab 组合键，将标准层结构平面图设置为当前图形文件，然后按 Ctrl+V 组合键。在指定插入点：提示下，捕捉图 5.41 所示的位置作为插入点，结果如图 5.42 所示。



柱截面配
筋图绘制



图 5.40 选择复制基点




图 5.41 确定插入点

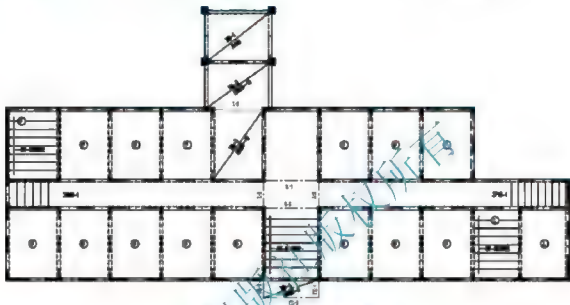


图 5.42 构造柱平面布置

5.2.6 修整标准层结构平面图

参照标准层结构平面图(附图2.5),分别绘制耐篷和楼梯代号,断面符号和详图索引号,标注尺寸和轴线编号,标注构造柱的编号和图名,结果如图5.43所示。

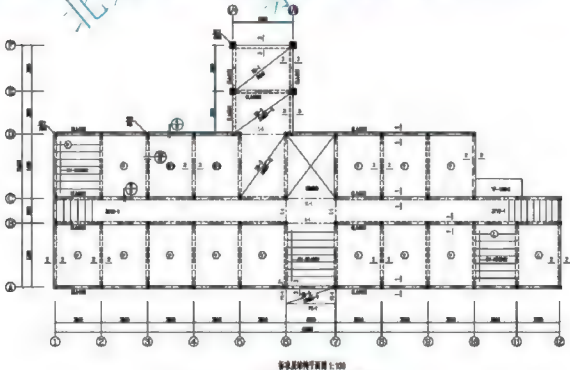


图 5.43 绘制标准层结构平面图

5.3 绘制圈梁 1—1 断面图和现浇板 XB-1 配筋图

参见标准层结构平面图（附图 2.5），可知圈梁 1—1 断面图绘制在标准层结构平面图的左上部，其出图比例为 1:20；卫生间的现浇板 XB-1 配筋图绘制在标准层结构平面图的右上部，其出图比例为 1:50。

5.3.1 绘制出图比例为 1:20 的圈梁 1—1 断面图

1. 在标准层结构平面图左上部绘制

(1) 将【梁】图层设置为当前层。

(2) 启动【矩形】命令（快捷键 REC）。

① 在指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: 提示下，在圈梁 1-1 断面图所处的位置单击，将该点作为圈梁断面图的左下角点。

② 在指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]: 提示下，输入 “@ 240, 210” 后按 Enter 键结束命令，结果绘制出圈梁断面图的外轮廓。

(3) 用【偏移】命令将圈梁断面图的外轮廓依次向内偏移 “30”（25mm 厚的保护层 + 半个线宽 5mm）和 “10”，结果如图 5.44 所示。

(4) 启动【编辑多段线】的命令（快捷键 RE）。

① 在选择多段线或 [多条(M)]: 提示下，选择中间的矩形。

② 在输入选项 [打开(O)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]: 提示下，输入 “W” 并按 Enter 键。

③ 在指定所有线段的新宽度: 提示下，输入 “10” 后按 Enter 键，然后再按 Enter 键结束命令，结果如图 5.45 所示。



图 5.44 绘制圈梁断面图轮廓



图 5.45 绘制箍筋

(5) 启动绘制【圆环】的命令（快捷键 DO）。

① 在指定圆环的内径: 提示下，输入 “0” 后按 Enter 键，设定圆环的内径为 0mm。

② 在指定圆环的外径: 提示下，输入 “10” 后按 Enter 键，设定圆环的外径为 10mm。

③ 在指定圆环的中心点或 [退出]: 提示下，分别捕捉最里面矩形的 4 个角点，就绘制出了圈梁直径为 10mm 的 4 根纵向钢筋，结果如图 5.46 所示。



(6) 用【删除】命令删除最里面的矩形。

(7) 用 10mm 宽的多段线在左上角绘制箍筋的弯钩, 结果如图 5.47 所示。这样就绘制出圈梁的 1-1 断面图。



图 5.46 绘制圈梁纵向钢筋



图 5.47 绘制箍筋钢筋弯钩

2. 按照 1:20 的出图比例标注尺寸、标高、文字及图名

1) 标注尺寸

(1) 设定 1:20 的标注样式。

① 打开【标注样式管理器】对话框(快捷键 D)。

② 选中【标注】标注样式, 然后单击【新建】按钮, 弹出【创建新标准样式】对话框, 在【新样式名】文本框中输入“1:20”。

③ 单击【继续】按钮进入【新建标注样式】的参数设置对话框, 该对话框共有 7 个选项卡, 除【调整】选项卡中的【使用全局比例】设置为“20”外, 其他设置均与 3.3.2 尺寸标注样式中的【标注】相同。

④ 将【1:20】标注样式设为当前标注样式。

(2) 用【线性】标注命令标注梁的宽度和高度。

2) 标注标高



图 5.48 绘制圈梁断面

标高符号的三角形高度为 $3\text{mm} \times \text{比例}(20) = 60\text{mm}$ 。

3) 标注文字

一般文字高度为 $3.5\text{mm} \times \text{比例}(20) = 70\text{mm}$, 图名文字高度为 $7\text{mm} \times \text{比例}(20) = 140\text{mm}$ 。

4) 绘制钢筋索引圆圈

钢筋索引圆圈直径为 $6\text{mm} \times \text{比例}(20) = 120\text{mm}$, 结果如图 5.48 所示。

5.3.2 绘制现浇板 XB-1 配筋图

1. 绘制现浇板 XB-1 配筋图

在标准层结构平面图的右上角, 绘制现浇板 XB-1 配筋图。

1) 调整图层

创建【钢筋】图层。

2) 图形准备

(1) 启动【复制】命令(快捷键 CO)。

(2) 在【选择对象】提示下, 按照图 5.49 所示选择图形。

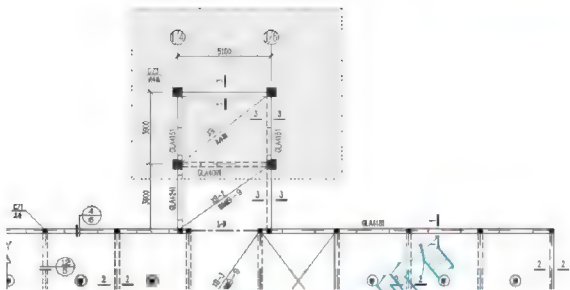


图 5.49 复制图形

(3) 在指定基点或 [位移(D)] 位移 : 提示下, 在 XB-1 内部任意位置单击一点作为复制基点。

(4) 在指定第二个点或 使用第一个点作为位移 : 提示下, 将图形放到标准层结构平面图的右上角空白处。

(5) 将上面复制出的图形修整如图 5.50 所示的状态。

3) 绘制板底梁

(1) 用【偏移】命令将①轴向左偏移 1500mm, ②轴向右偏移 1500mm, 结果如图 5.51 所示。

(2) 用【对象特性管理器】将图 5.51 中的轴线的【线型比例】修改为“0.5”。

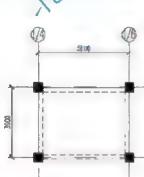


图 5.50 复制并修整图形

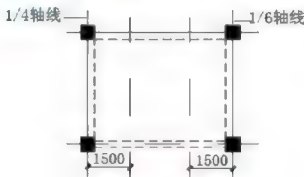


图 5.51 偏移生成梁的轴线

(3) 将【虚线】图层设置为当前层。

(4) 启动【多线】命令(快捷键 ML)。

① 在当前设置: 对正=无, 比例=240.00, 样式=STANDARD, 指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]: 提示下, 输入“S”后按 Enter 键。

② 在输入多线比例 240.00 : 提示下, 输入“200”(板底梁的宽度为 200mm)后按 Enter 键。



③ 在指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]: 提示下, 捕捉 A 点作为多线的起点。

① 在指定下一个点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 提示下, 捕捉 B 点作为多线的终点, 然后按 Enter 键结束命令。

(5) 按 Enter 键重复【多线】命令, 绘制 CD 多段线后按 Enter 键结束命令, 结果如图 5.52 所示。

(6) 用【对象特性管理器】将图 5.52 中的两根板底梁的【线型比例】修改为“0.5”。

4) 绘制板下部的受力钢筋

(1) 将【钢筋】图层设置为当前层。

(2) 启动【偏移】命令将①和②轴线外墙的外侧墙线分别向内偏移 120mm, 然后绘制一条水平辅助线, 结果如图 5.53 所示。

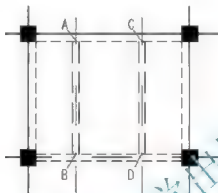


图 5.52 绘制板底梁

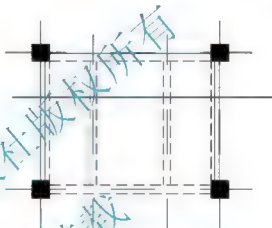


图 5.53 向内偏移外墙

(3) 启动绘制【多段线】命令 (快捷键 PL)。

① 在指定起点: 提示下, 捕捉辅助线和②轴线外墙的内墙的交点。

② 当前线宽为 0.0000, 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 输入“W”后按 Enter 键。

③ 在指定起点宽度<0.0000>: 提示下, 输入“35”后按 Enter 键。

④ 在指定端点宽度<35.0000>: 提示下, 按 Enter 键。



特别提示

- 现浇板 XB-1 配筋图的出图比例为 1:50, 打印出图后钢筋为 0.7mm 宽的中粗线, 所以出图前钢筋的线宽为 $0.7\text{mm} \times 50 = 35\text{mm}$ 。

⑤ 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 捕捉辅助线和③轴线外墙的内侧墙线的交点。

⑥ 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 输入“A”并按 Enter 键, 表示要绘制圆弧。

⑦ 在指定圆弧的端点或 [角度(A)/圆心(CF)/闭合(CL)/方向(D)/半宽(H)/直线(L)/半径(R)/第二个点(S)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 输入“A”并按 Enter 键, 表

示要以指定角度的方法绘制圆弧。

⑧ 在指定包含角: 提示下输入“180”并按 Enter 键, 指定圆弧的旋转角度为逆时针 180°。

⑨ 在指定圆弧的端点或 [圆心(C)/半径(R)]: 提示下, 打开【正交】功能, 将光标垂直向上拖动, 然后输入“100”。

⑩ 在指定圆弧的端点或 [角度(A)/圆心(CE)/闭合(CL)/方向(D)/半宽(H)/直线(L)/半径(R)/第二个点(S)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 输入“L”并按 Enter 键, 表示要绘制直线。

⑪ 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 向左水平拖动鼠标指针, 然后输入“80”并按 Enter 键, 结果如图 5.54 所示。

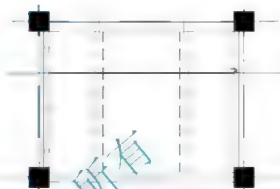


图 5.54 绘制受力钢筋 1



特别提示

- 为了能够表示出板下部受力钢筋端部的 180°弯折形状, 弯折形成的短弯钩没有按照实际尺寸绘制。

(4) 重复【多段线】命令, 绘制出钢筋左侧的 180°弯钩。

(5) 锁定【轴线】和【墙】图层, 用【拉伸】命令将钢筋左右两端拉伸至墙的中心线的位置, 最后删除辅助线, 结果如图 5.55 所示。

5) 绘制板上部的支座负筋

重复【多段线】命令绘制板上部的支座负筋, 结果如图 5.56 所示。支座负筋的线为中粗线, 线宽为 $0.7\text{mm} \times 50 = 35\text{mm}$, 支座负筋的长度如图 5.58 所示, 弯钩长度为 $100\text{mm} - 15\text{mm} - 85\text{mm}$ 。

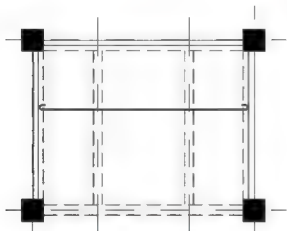


图 5.55 绘制受力钢筋 2

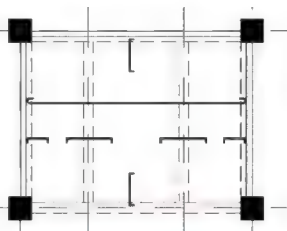


图 5.56 绘制拉结钢筋



2. 按照 1:50 的出图比例标注尺寸、文字及图名

1) 字体高度

一般字体高度 $3.5\text{mm} \times 50 = 175\text{mm}$ ，如“ $\Phi 8@200$ ”。图名字体高度为 $7\text{mm} \times 50 = 350\text{mm}$ ，图名旁边的比例字体高度为 $5\text{mm} \times 50 = 250\text{mm}$ 。

2) 圆圈

钢筋编号圆圈的直径为 $6\text{mm} \times 50 = 300\text{mm}$ ，钢筋编号圆圈内的字高为 $5\text{mm} \times 50 = 250\text{mm}$ 。定位轴线圆圈的直径为 $10\text{mm} \times 50 = 500\text{mm}$ ，定位轴线圆圈内的字高为 $5\text{mm} \times 50 = 250\text{mm}$ 。

3) 标注样式

以【标注】标注样式为基础样式创建 1:50 的标注样式(图 5.57)。由于【标注】是 1:100 的标注样式，所以只需将【调整】选项卡内的【使用全局比例】修改为“50”即可。

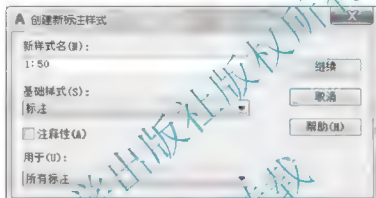


图 5.57 创建 1:50 的标注样式

以 1:50 的标注样式为当前标注样式，标注板上部的拉结钢筋的尺寸，结果如图 5.58 所示。

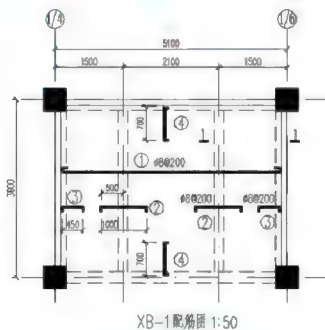


图 5.58 XB-1 配筋图

5.4 多重比例的出图

在标准层结构平面图(附图2.5)中布置3个图形:一是“标准层结构平面图”,比例为1:100;二是圈梁的“1—1断面图”,比例为1:20;三是现浇板的“XB-1配筋图”,比例为1:50,这就涉及较难理解的多重比例的出图问题。



多重比例出图

注意,在一张图纸上布置两种以上比例的图形时,出图后(图纸打印出来)各种比例图形中的文字高度、标注高度及标高等各种符号的大小应该是一致的。

5.5.1 在模型空间进行多重比例的出图

(1) 打开标准层结构平面图。

(2) 用【写块】命令将“1—1断面图”和“XB-1配筋图”制作成图块。注意【块定义】对话框中的【对象】选项组,选择【转换为块】单选框,如图5.59所示。



图 5.59 【块定义】对话框中【对象】选项组的设置

(3) 将“1—1断面图”图块放大5倍。

① 启动【缩放】命令(快捷键SC)。

② 在【选择对象】:提示下,选择“1—1断面图”图块。

③ 在【指定基点或[位移(D)] 位移】:提示下,选择“1—1断面图”图块的左下角作为放大图像的基点。

④ 在【指定比例因子或[复制(C)/参照(R)] 1.0000】:提示下,输入“5”后按Enter键,表示将图形放大5倍,结果如图5.60所示。

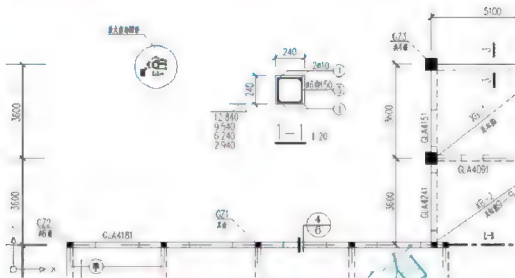


图 5.60 将“1—1 断面图”图块放大 5 倍



知识链接

为什么要将“1—1 断面图”做成图块并放大 5 倍？

在图 5.60 中，特意保留了放大前的图形，经对比可知，右侧的梁断面图为放大后的“1—1 断面图”的图形。这里需要进行下列计算。

1. 图形尺寸的计算

(1) 在模型空间内是按照主图（1:100 标准层结构平面图）的比例打印出图的，打印时图纸上的所有图形均缩小到原来的 1/100，所以需要将 1:20 的“1—1 断面图”再放大 $100/20=5$ 倍。

(2) “1—1 断面图”图形是按 1:1 的比例绘制的，所以梁断面的高度和宽度都是 240mm。用【缩放】命令将其放大 5 倍后，梁断面的高度和宽度均变成 $240 \times 5 = 1200\text{mm}$ ，打印出图时随着主图缩小到原来的 1/100 后为 $1200/100 = 12\text{mm}$ ，这样便形成 1:20 出图比例的梁断面图。

(3) 将“1—1 断面图”放大 $100/20=5$ 倍后，梁断面的高度和宽度尺寸变成 1200mm，观察图 5.60，标注的梁宽和梁高仍然为 240mm，这是由于“1—1 断面图”被做成了图块，组成“1—1 断面图”的众多图元变成一个图元，【缩放】命令只是将这个图元放大，而组成这个图元的内部众多图元被锁定，所以图形变大了而尺寸标注值并未随之改变。

2. 文字、尺寸标注和标高符号大小的计算

(1) 在 1:20 的“1—1 断面图”中，文字“2Φ10”和尺寸标注值的高度均为 $3.5 \times 20 = 70\text{mm}$ ，标高符号三角形的高度为 $3 \times 20 = 60\text{mm}$ ，将图块放大 5 倍后，文字“2Φ10”和尺寸标注值的高度均变为 $70 \times 5 = 350\text{mm}$ ，标高符号三角形的高度变为 $60 \times 5 = 300\text{mm}$ 。

(2) 主图的出图比例为 1:100，图中文字高度为 $3.5 \times 100 = 350\text{mm}$ ，标高符号三角形的高度变为 $3 \times 100 = 300\text{mm}$ 。

(3) 观察图 5.60，对比可知主图和放大后“1—1 断面图”图块内的文字高度是相同的。打印缩小到原来的 1/100 后，1:100 的主图和 1:20 的“1—1 断面图”图块内文字

高度、尺寸标注值高度及标高等各种符号的大小是一致的。



特别提示

- 1:20 的比例即将图形缩小到原来的 1/20, 乘断面尺寸 240mm×240mm 缩小到原来的 1/20 后的尺寸大小为 12mm×12mm。

(4) 将“XB-1 配筋图”图块放大 2(2=100/50) 倍。



特别提示

- 想一想, “XB-1 配筋图”做成图块后放大 2 倍, ⑬和⑭轴线之间的距离变成多少? 但尺寸标注出的值是多少? 为什么两者不一致?
- 将“XB-1 配筋图”做成图块后如果需要修改, 可以执行【工具】|【外部参照和在位编辑】|【在位编辑参照】命令将图块激活后进行修改, 然后单击【参照编辑】工具栏上的【保存参照编辑】按钮关闭对话框。
- 执行【在位编辑参照】命令将会对插入的所有该图块进行修改, 这就是图块的联动性。

(5) 插入“A2”图框: 由于“A2”图框图块是按 1:100 比例制作的, 所以在【插入】对话框中勾选【统一比例】复选框, 将比例值设置为“100”, 结果如图 5.61 所示。

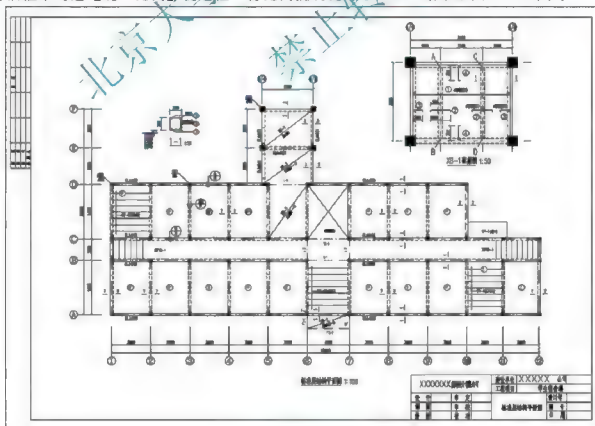


图 5.61 布置图形



(6) 执行菜单栏中的【文件】|【打印】命令,打开【打印 模型】对话框,按照图 5.62 所示设置该对话框。

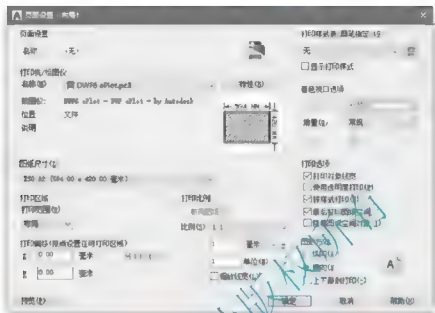


图 5.62 设置【打印 模型】对话框



特别提示

- 利用模型空间进行多重比例出图时,【打印 模型】对话框内的【打印比例】选项组设置是依据主图的比例设定的,该案例中主图比例为 1:100。
- 当计算机没有连接打印机时,可以选择 AutoCAD 内自带的【DWF6 ePlot.pc3】绘图仪进行打印设置。

5.5.2 在布局内进行多重比例的出图

(1) 布局和模型空间关系的理解:图形是在模型空间内绘制的,布局好像将一张不透明的白纸蒙在模型空间上,在这张白纸上挖洞就可以看到相应位置上的模型空间内的图形,其他部位模型空间内的图形是被白纸覆盖遮挡的。这里提到的“洞”的概念在 CAD 内称为“视口”。

(2) 打开图 5.43 所示的图形文件,然后单击操作界面下方【布局 1】视口选项卡进入该视口进行多重比例的布图,如图 5.63 所示。

(3) 单击视口线,出现蓝色夹点,然后按 Delete 键将此视口删除,这时相当于在不透明的白纸上没有洞口,所以看不到任何图形。

(4) 设置【页面设置管理器】。

① 右击【布局 1】,在弹出的快捷菜单中选择【页面设置管理器】命令,打开【页面设置管理器】对话框。



② 光标对着任意一个按钮右击,在快捷菜单中选择【视口】调出【视口】工具栏,单击该工具栏上的【单个视口】按钮。

在指定视口的角点或[开(O)/关(OFF)/布满(F)/着色打印(S)/锁定(L)/对象(O)/多边形(P)/恢复(R)/2/3/4] 布满:提示下,在如图 5.65 所示的视口左上角点位置单击。

在指定对角点:提示下,在图 5.65 所示的视口右下角点位置单击,这样就创建了一个矩形视口。



图 5.65 创建视口

③ 修整视口:用【视口】工具栏上的【裁剪现有视口】命令将上面建立的视口修整至图 5.66 所示的状态。

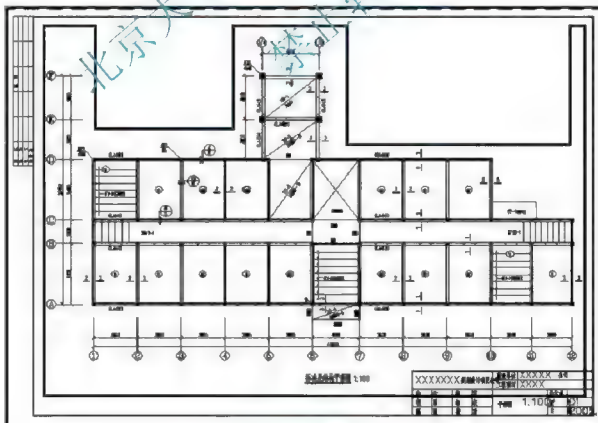


图 5.66 修整视口

① 用【视口】工具栏上的【单个视口】命令创建图 5.67 所示的两个视口。注意观察图 5.67，左上角的视口线为粗线，另外两个视口线为细线，其中粗视口线的视口为当前视口。只需在某个视口内单击，就可以将该视口设定为当前视口。

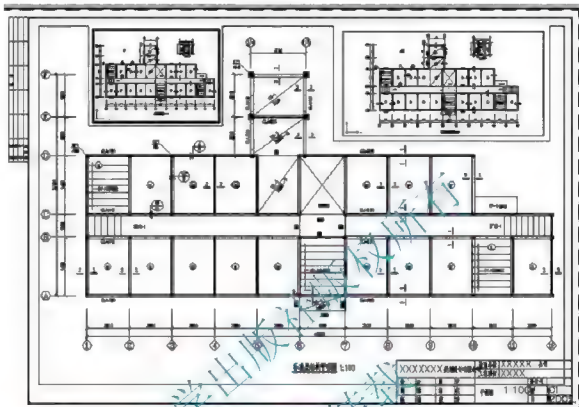


图 5.67 新建两个视口



特别提示

- 如果有多个视口，各视口之间允许交叉、重叠。

② 将左上角视口设为当前视口，并将窗口调整至只显示“1-1 断面图”的状态，如图 5.68 所示。最后，在【视口】工具栏右侧的文本框内设置该图的出图比例为“1:20”。

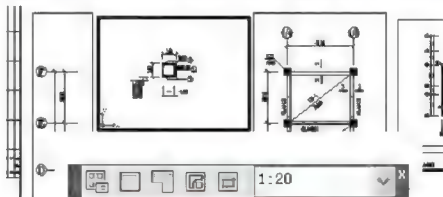


图 5.68 调整视图并设置出图比例

③ 将右上角视口设定为当前视口，并将视图调整至只显示“XB-1 配筋图”状态，在【视口】工具栏右侧的文本框内设置该图的出图比例为“1:50”。



特别提示

- 由于前面在【页面设置管理器】内已经对打印设备、图纸尺寸和打印比例进行了设置，所以图 5.70 的【打印-布局 1】对话框内不需作任何设置。
- 注意，在布局空间内是以 1:1 的比例出图的。



5.5 AutoCAD 注释性功能

第 3 章我们已经介绍了文字和尺寸的样式设定方法及标注方法。本节重点介绍 AutoCAD 注释性功能在文字标注和尺寸标注中的应用。

1. 初步理解注释性功能

前面我们介绍过符号类对象（文字标注、尺寸标注、图框、标高符号、定位轴线编号、立面投影符号等）出图后的尺寸是一定的，但在 AutoCAD 模型空间内的尺寸（出图前的尺寸）是不固定的，随着出图比例的变化而变化。例如，打印在图纸上的文字高度是 3mm，打印前 1:100 绘图比例的图纸文字高度是 $300(3 \times 100)$ mm，1:50 绘图比例的图纸内文字高度是 150(3×50)mm。在标注文字时，用户需要根据出图比例对文字高度做简单的换算，即将图纸空间的文字高度换算为模型空间的文字高度。

使用注释性功能需首先设定注释性比例（出图比例），文字高度和标注样式的设定不需按出图比例进行换算，均按图纸空间的尺寸输入，AutoCAD 会自动根据注释性比例将其放大为模型空间内的尺寸。



特别提示

- 新建一个图形文件，默认的注释性比例为 1:1。
- 注释性比例只对设定后标注的文字和尺寸有效，所以应先设定注释性比例再进行标注。

2. 设定注释性比例

(1) 设定全局注释性比例：将状态栏常用工具区的【当前视图的注释比例】设为【1:100】，如图 5.71 所示。

(2) 设定注释性文字样式：执行菜单栏中的【格式】|【文字样式】命令，则打开了【文字样式】对话框。对话框的设定如图 5.72 所示。

① 勾选【注释性】复选框，注意此时对话框内的【高度】变成【图纸文字高度】。“图纸文字高度”是指出图后的文字高度，一般文字高度为 3.5mm，图名文字高度为 5~7mm。



图 5.71 设置图形比例

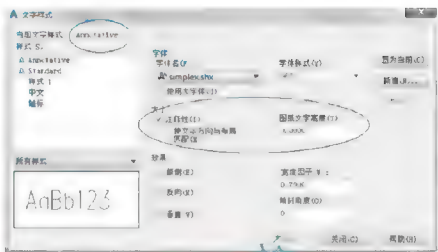


图 5.72 设置文字样式

② 勾选【注释性】复选框,用【单行文字】或【多行文字】命令标注文字时,输入的文字高度为出图后的文字高度。

(3) 设置注释性标注样式:执行菜单栏中的【格式】|【标注样式】或【标注】|【标注样式】命令,打开【标注样式管理器】对话框。

① 如图 5.73 所示,选中注释性的【Annotative】标注样式,然后点【修改】按钮进入【修改标注样式】对话框。

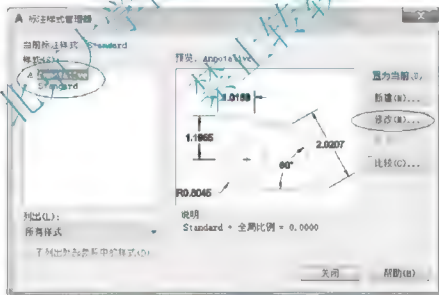


图 5.73 修改注释性的【Annotative】标注样式

② 其中【线】、【符号和箭头】、【文字】和【主单位】选项卡的设定与第 3 章保持一致。

③ 【调整】选项卡内勾选【注释性】复选框,如图 5.74 所示。此时【使用全局比例】变为灰色,不能使用。

④ 如果勾选【注释性】复选框,【线】、【符号和箭头】、【文字】和【主单位】选项卡内的设定均为出图后的尺寸标注的设定。

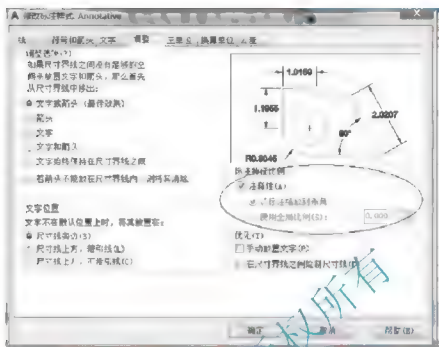


图 5.74 设置【Annotative】标注样式的【调整】选项卡



特别提示

- 注释性的【文字样式】和【标注样式】前面带有“图”图标。
- 全局注释性比例设定为“100”，AutoCAD 会将【文字样式】和【标注样式】内所有的设定自动放大100倍。

3. 绘图准备

(1) 执行菜单栏中的【格式】|【线型】命令，打开【线型管理器】对话框，如图 5.75 所示。该对话框中的【全局比例因子】为“100”，【当前对象的缩放比例】为“1”。

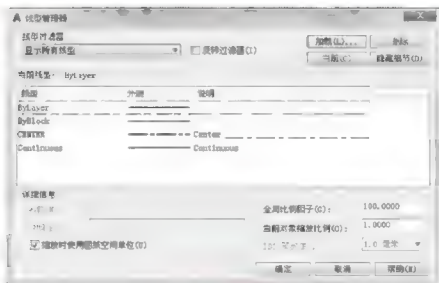


图 5.75 设置线型比例



特别提示

- 如果绘图过程中需要修改注释性比例, 可以用【特性匹配】命令修改之前绘制图形的注释性比例。

(2) 参照附图 2.6 绘制“柱网平面布置图及柱配筋图”, 如图 5.76 所示。

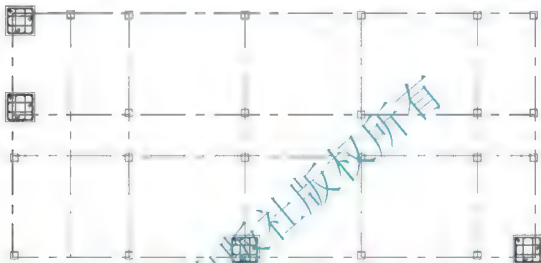


图 5.76 柱网平面布置图及柱配筋图



特别提示

- 为了能够清楚地表示出柱的截面配筋, 1 个柱的截面配筋图按 1:1 的比例绘制后放大了 10 倍。

4. 使用注释性功能

(1) 将【样式】工具栏的当前文字样式和标注样式均设置为注释性样式【Annotative】, 如图 5.77 所示。

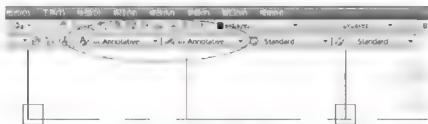


图 5.77 设置当前文字样式和标注样式为【Annotative】

(2) 启动【多行文字】命令 (快捷键 T)。

① 在指定第一角点: 提示下, 在①轴线与④轴线相交处的柱子的右上方单击, 作为文字框的左上角点。

② 在指定对角点或 [高度(H)/对正(J)/行距(L)/旋转(R)/样式(S)/宽度(W)]: 提示下, 光标向右下角拖出矩形框后单击, 此时弹出【文字格式】对话框和【文字输入】窗口。

③ 在【文字格式】对话框中, 当前字体为【Annotative】, 字高设为“3.5”, 然后在文字输入窗口内输入“KZ2”, 如图 5.78 所示, 单击【确定】按钮后关闭对话框。重复【多行文字】命令标注出柱子的截面注写和所有柱子的编号, 字高均设为“3.5”。重复【多行文字】命令标注图名, 字高设为“7”。


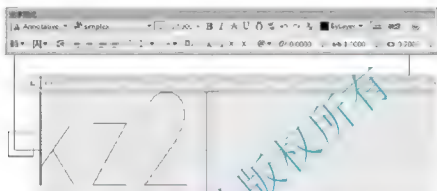


图 5.78 用注释性文字样式标注字体

(3) 参照附图 2.6, 用【线性】、【连续】和【基线】标注命令标注尺寸, 结果如图 5.79 所示。

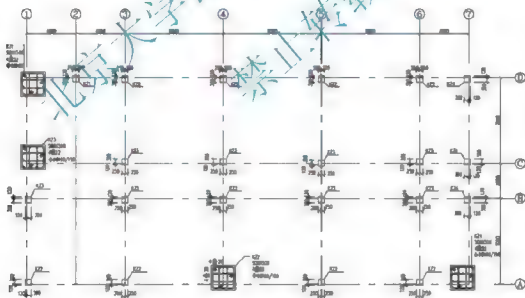

7.570标高以上柱网平面布置及柱配筋图

图 5.79 用注释性文字样式标注字体

(4) 标注①轴线与③轴线、①轴线与⑤轴线、④轴线与⑥轴线、⑦轴线与⑨轴线相交处柱子的截面尺寸。

① 打开【标注样式管理器】, 选中【Annotative】样式后单击【新建】按钮, 新样式名为“1:25”, 如图 5.80 所示。

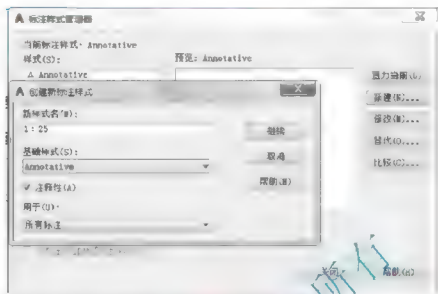


图 5.80 用注释行文字样式标注尺寸

- ② 选择【主单位】选项卡，将测量单位的【比例因子】设置为“0.25”。
- ③ 将【1:25】标注样式设置为当前标注样式。
- ④ 标注①轴线与③轴线、①轴线与④轴线、④轴线与③轴线、⑦轴线与③轴线相交处柱子的截面尺寸，结果如图 5.81 所示。

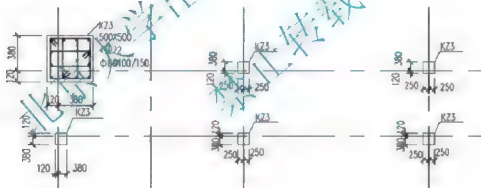


图 5.81 标注柱子截面尺寸



特别提示

- 为了能够清楚地表示出柱子的配筋，①轴线与③轴线相交处的柱子绘制出配筋后，截面放大了4倍（正方形柱子的边长变成 $500\text{mm} \times 4 = 2000\text{mm}$ ）。为了能够标出真实尺寸，将测量单位的【比例因子】设置为“0.25”后，标出的尺寸缩小为原来的1/4。

5. 进一步理解 AutoCAD 注释性功能

在命令行无命令的状态下单击文字标注“KZ3”，执行菜单栏中的【修改】|【特性】命令，打开【特性】对话框，如图 5.82 所示。

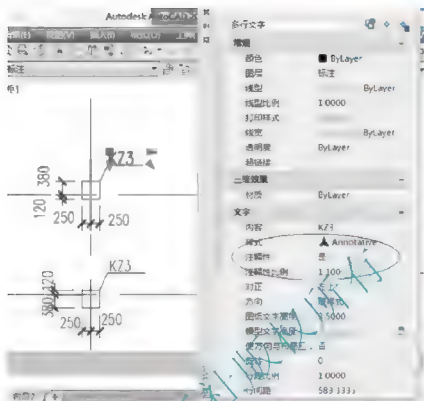


图 5.82 多行文字的特性

观察如图 5.82 所示的多行文字【特性】对话框。

① 多行文字的【Annotative】样式为“注释性”样式，前面带有注释性图标 Δ ，【注释性比例】为 1:100。

② 多行文字的【图纸文字高度】为 3.5mm，【模型文字高度】为 350mm。

其中模型文字高度 350mm 是 AutoCAD 自动将我们输入的图纸文字高度按注释比例放大，即 $3.5\text{mm} \times 100 = 350\text{mm}$ 。

我们在 AutoCAD 的模型空间中绘制图形时所看到的文字高度就是“模型文字高度”。

6. 修改注释性比例

(1) 执行菜单中的【修改】|【特性】命令，打开【特性】对话框，选择文字标注“KZ3”。

(2) 在注释性比例的【1:100】右侧单击，会出现一个对话框按钮，如图 5.83 所示。



图 5.83 打开【特性】对话框



(3) 单击该按钮,进入【注释对象比例】对话框,如图 5.84 所示。单击右上角的【添加】按钮,弹出【将比例添加到对象】对话框,这里选择【1:50】,如图 5.85 所示。单击【确定】按钮关闭对话框后,将【1:50】添加到【注释对象比例】对话框的对象比例列表内。此时,列表内有【1:50】和【1:100】两个注释性比例。

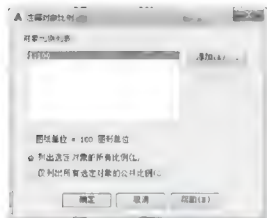


图 5.84 【注释对象比例】对话框



图 5.85 添加注释对象比例

(4) 选中 1:100,单击【删除】按钮。这样文字的注释性比例由【1:100】修改为【1:50】。注意,如果不删除【1:100】,注释性比例不会改变。



特别提示

- 通过状态栏的常用工具区设置【注释比例】,只对将要标注的文字和尺寸起作用,已经标注的文字和尺寸的注释性比例,只能用【特性匹配】命令或在【对象特性管理器】及【快捷特性】对话框内修改。

本章小结

本章在前几章的基础上进一步深入学习绘制结构施工图基础平面图、标准层结构平面图。在绘图过程中对过去所学命令重复使用,达到熟练掌握的目的。同时,在绘制上述结构施工图时,进一步领悟不同图形的绘制方法。

本章还介绍了较难理解的注释性比例功能和多重比例的出图方法,实际工作中经常会在一张图纸上布置不同比例的图形,大家需要在参照宿舍楼施工图实例绘图的基础上用心体会。

上机指导

上机操作一：绘制标准层楼梯平面图

【操作目的】

综合练习。

【操作内容】

按图 5.86 中所示尺寸绘制标准层楼梯平面图并进行标注（未标注墙体厚度为 240mm）。

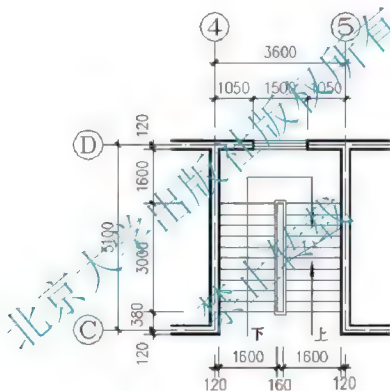


图 5.86 楼梯平面图

上机操作二：绘制墙身节点详图

【操作目的】

综合练习。

【操作内容】

按图 5.87 中所示尺寸绘制墙身节点详图并进行标注（未标注墙体厚度为 240mm）。

上机操作三：绘制电气施工图

【操作目的】

练习【圆环】、【矩形】、【直线】、【圆】及【多段线】等绘图命令，学习使用【栅格】辅助绘图工具。

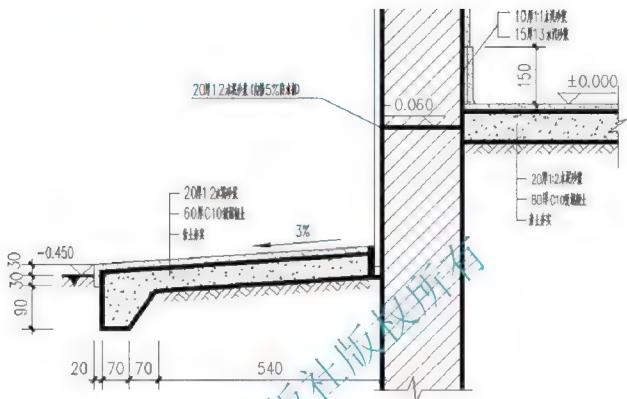


图 5.88 墙身节点详图

【操作内容】

绘制图 5.88 所示电气施工图。

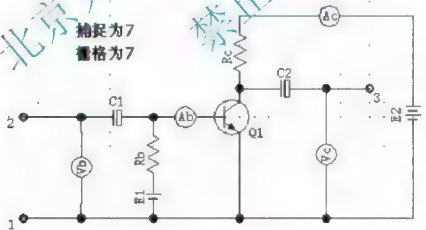


图 5.88 电气施工图

上机操作四：绘制地面拼花图

【操作目的】

练习【圆环】、【矩形】、【定数等分】及【填充】等绘图命令。

【操作内容】

绘制图 5.89 所示地面拼花图。

上机操作五：绘制残疾人坡道栏杆详图

【操作目的】

综合练习。

【操作内容】

绘制图 5.90 所示残疾人坡道栏杆详图。



图 5.89 池底平面图

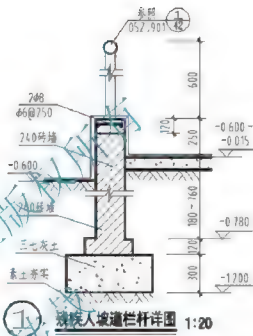


图 5.90 残疾人坡道栏杆详图

上机操作六：绘制露台女儿墙详图

【操作目的】

综合练习。

【操作内容】

绘制图 5.91 所示露台女儿墙详图。

上机操作七：绘制剪力墙柱图

【操作目的】

综合练习。

【操作内容】

绘制图 5.92 所示剪力墙柱图。

上机操作八：绘制板的配筋图

【操作目的】

综合练习。

【操作内容】

绘制图 5.93 所示板的配筋图。

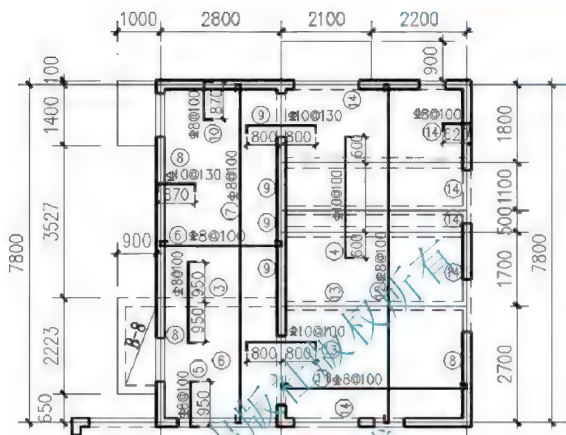


图 5.93 板的配筋图

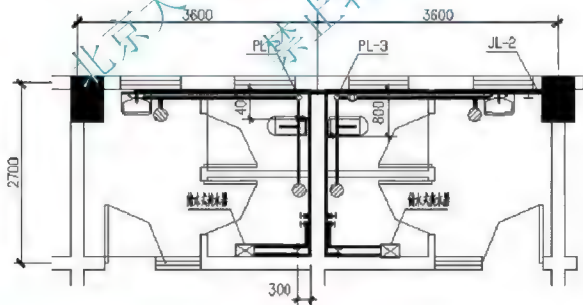


图 5.94 给排水施工图

上机操作十：绘制梁纵断面图

【操作目的】

综合练习。



【操作内容】

绘制图 5.95 所示 1:20 L-1 梁纵断面图。

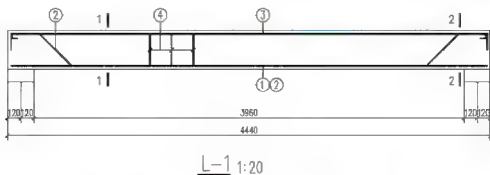


图 5.95 1:20 L-1 梁纵断面图

上机操作十一：绘制楼梯配筋图

【操作目的】

综合练习。

【操作内容】

绘制图 5.96 所示 1:20 楼梯配筋图

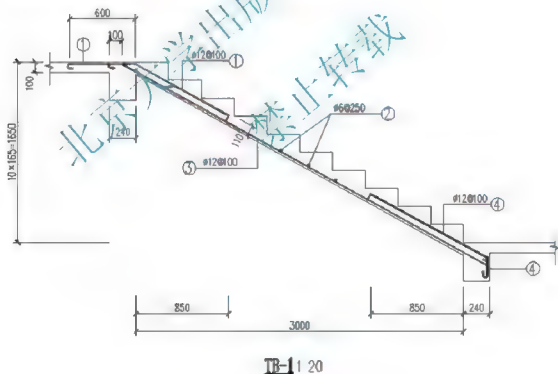


图 5.96 1:20 楼梯配筋图

上机操作十二：绘制梁横断面图

【操作目的】

综合练习。

【操作内容】

绘制图 5.97 所示 1:25 TL-2 梁横断面图。

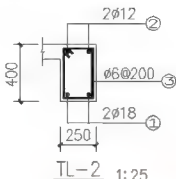


图 5.97 1:25 TL-2 梁横断面图

习 题

一、单选题

1. 出图比例为 1:100 的基础平面图在布局内打印时, 打印比例为 ()。
A. 1:100 B. 1:50 C. 1:1
2. 设置当前视口的方法是在 () 单击。
A. 视口内 B. 视口外 C. 视口线上
3. 将按照 1:1 比例制作的图块插入布局内时, 图块 ()。
A. 需要放大 B. 不需放大 C. 需要缩小
4. 打印时, 【视口】图层一般应 ()。
A. 冻结 B. 显示 C. 锁定
5. 如果有多个视口, 各视口之间 () 交叉、重叠。
A. 不允许 B. 允许 C. 不可能
6. 利用模型空间进行多重比例出图时, 在 【打印】对话框内, 【打印比例】选项的设置是按照 () 的出图比例设定的。
A. 主图 B. 附图 C. 都可以
7. 虚线图层应将线型加载为 ()。
A. HIDDEN B. Continuous C. DASHDOT
8. 用 【圆角】命令修角, 模式为 【修剪】模式, 圆角半径为 ()。
A. 50 B. 0 C. 30
9. 当图层被锁定后, 该图层上的图形不能被 ()。
A. 打印 B. 修改 C. 显示
10. 创建出图比例为 1:20 的图形标注样式, 应将 【调整】选项卡内的 【使用全局比例】值设为 ()。
A. 10 B. 20 C. 25

二、简答题

1. 【清理】命令有什么作用?



2. 简述基础平面图的绘制步骤。
3. 将实线变成虚线的方法有哪些? 它们之间有什么区别?
4. 修改线型比例的方法有哪些?
5. 如何测得一条斜线的角度?
6. 出图比例为 1:20 的图内, 出图前的文字高度一般是多少?
7. 什么是视口?
8. 没有设定视口时, 为什么看不到图形?
9. 出图比例为 1:50 的图, 如何在其模型空间内插入按照 1:1 比例制作的图块?
10. 为什么“1—1 断面图”图块放大 5 倍后, 标注出的尺寸值不变?



参考答案

北京大学出版社版权所有
禁止转载

第6章

三维图形的绘制

教学目标

通过学习 AutoCAD 三维图形的绘制功能,了解绘制建筑三维图形的步骤,掌握绘制建筑三维图形的基本方法和技巧。

教学要求

教学要求	考核要求	权重
了解绘制建筑三维图形的步骤	了解绘制建筑三维图形的步骤	10%
掌握绘制简单的建筑三维图形的方法	绘制建筑三维图形的基本方法和技巧	70%
掌握将三维图形生成透视图的方法	【DVIEW】、【三维动态观察】命令	20%



AutoCAD 提供了强大的三维绘图功能,利用这些功能可以绘制出立体图形,使一些在二维图形中无法表达的内容清晰地展现在屏幕上。三维绘图对形成更完整的设计概念、进行更合理的设计决策是十分必要的。本章仍以宿舍楼为例学习绘制建筑三维图形的基本方法和技巧。

6.1 准备工作

1. 空间概念的建立

三维图形和二维图形的区别是:三维图形是在三维空间上绘制的,每个对象的定位点坐标除了 X 和 Y 方向的数值外,还有 Z 方向的数值,而二维图形只有 X 和 Y 方向的数值,Z 方向的数值为 0。

2. 准备图层

首先,为三维图形新建一个图形文件并将其命名为“宿舍楼模型”,然后执行菜单栏中的【格式】|【图层】命令,打开【图层特性管理器】对话框,创建【墙】、【勒脚】、【玻璃】、【门窗框】、【台阶】、【填充】和【阳台】等图层,如图 6.1 所示。



图 6.1 准备图层

3. 准备平面图

- (1) 打开第 2 章图 2.107 所示的图形文件。
- (2) 将图形文件内除【墙】、【室外】和【轴线】外的其他图层冻结。
- (3) 执行菜单栏中的【编辑】|【复制】命令,在选择对象:提示下,输入“ALL”后按 Enter 键,再次按 Enter 键结束命令。
- (4) 执行菜单栏中的【窗口】|【宿舍楼三维模型】命令,将“宿舍楼三维模型”图形文件切换为当前文件,然后执行菜单栏中的【编辑】|【粘贴】命令(组合键 Ctrl+V),在指定插入点:提示下,单击屏幕上任意一点作为图形的插入点。
- (5) 双击滚轮执行【范围缩放】命令。
- (6) 删除散水后将【室外】图层关闭,并把【阳台】图层设为当前层,绘出阳台平面轮廓,结果如图 6.2 所示。

这样,通过跨文件复制,将宿舍楼平面图引入到“宿舍楼模型”图形文件中并加以修改。下面以该平面图为基础,建立宿舍楼标准层模型。

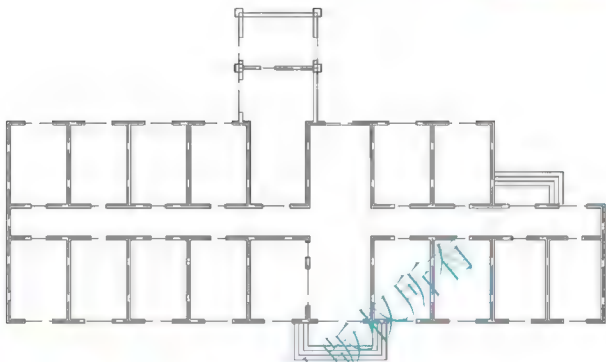


图 6.2 修改后的宿舍楼平面图

6.2 建立墙体的模型

1. 对二维墙体的理解

二维墙体是通过改变二维平面墙体的高度生成的，即给带有宽度的二维多段线定义厚度，将图形沿 Z 轴方向拉伸，下面举例说明。

(1) 首先，在绘图区域用【多段线】命令绘制一条宽度为 240mm，长度为 1800mm 的多段线，如图 6.3 所示。



图 6.3 带有宽度的多段线

(2) 在命令行无命令的状态下选择该多段线，则出现两个蓝色夹点。

(3) 执行菜单栏中的【修改】|【特性】命令，打开【对象特性管理器】对话框，把该对话框中的【厚度】选项修改为“1200”并按 Enter 键确认，如图 6.4 所示。



(4) 关闭对话框, 按 Esc 键取消夹点。

(5) 执行菜单栏中的【视图】|【三维视图】|【西南等轴测】命令来观察图形, 结果如图 6.5 所示。



图 6.4 设置多段线的厚度

图 6.5 带有宽度和厚度的多段线



特别提示

- 在 AutoCAD 中, 称 Z 轴方向的尺寸为厚度, Y 轴方向的尺寸为宽度, X 轴方向的尺寸为长度。

2. 建立宿舍楼墙体的模型

1) 建立勒脚部分墙体的模型

(1) 打开图 6.2 所示的图形文件, 并设定【勒脚】图层为当前层, 关闭【阳台】和【室外】图层。

(2) 执行菜单栏中的【视图】|【三维视图】|【西南等轴测】命令, 并用【窗口缩放】命令将视图调整图 6.6 所示的状态。

(3) 打开【对象捕捉】, 并启动【多段线】命令。

① 在指定起点: 提示下, 捕捉图 6.6 中所示的 A 点作为多段线的起点。

② 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 输入“W”后按 Enter 键。



图 6.6 西南等轴测视图

- ③ 在指定起点宽度 0.0000 : 提示下, 输入“240”后按 Enter 键。
- ④ 在指定端点宽度 240.0000 : 提示下, 按 Enter 键执行尖括号内的默认值“240.0000”。这样, 将多段线的宽度由“0”改为“240”。
- ⑤ 在指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 捕捉如图 6.6 中所示的 B 点作为多段线的终点, 按 Enter 键结束命令。结果绘制出一条宽度为 240mm 的二维多段线, 如图 6.7 所示。

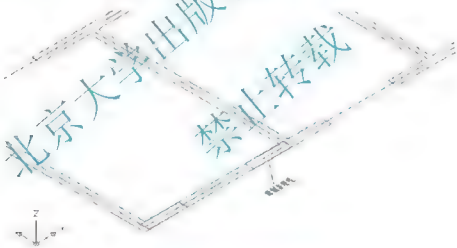


图 6.7 绘制带有宽度的多段线

- (4) 利用【对象特性管理器】将多段线厚度修改为“600”, 结果如图 6.8 所示。
- (5) 用相同的方法生成其他勒脚部分的墙体, 结果如图 6.9 所示。
- (6) 将图 6.9 内圈定的部分放大, 结果如图 6.10 所示。可以发现建筑的转角处存有缺口, 需用【编辑多段线】命令将转角两侧的墙体连接在一起。
- (7) 启动【编辑多段线】命令 (快捷键 PE)。
- ① 在选择多段线或 [多条(M)]: 提示下, 选择图 6.10 所示的 A 墙体。
- ② 在输入选项 [闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]: 提示下, 输入“J”后按 Enter 键。
- ③ 在选择对象: 提示下, 选择图 6.10 内的 B 墙体, 按 Enter 键结束命令, 结果如图 6.11 所示。

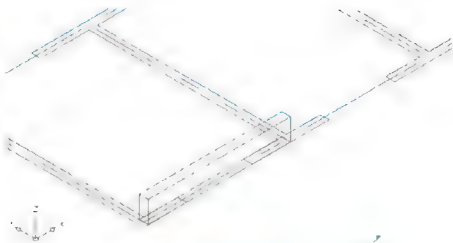


图 6.8 改变多段线的厚度

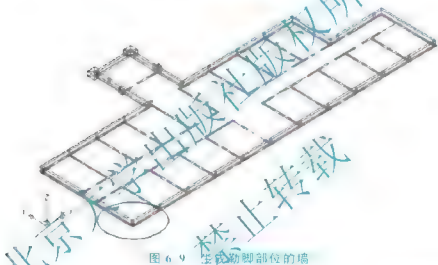


图 6.9 在柱脚部位的墙

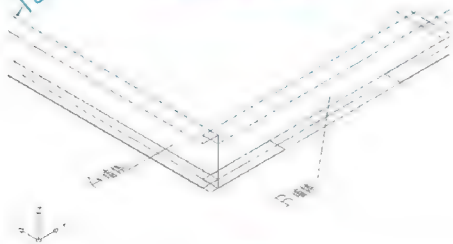


图 6.10 墙的转角处

2) 建立底层窗下部墙体的模型

将当前层切换为【墙】图层,然后用相同的方法建立底层窗下部墙体的模型,其高度为900mm,结果如图6.12所示。



图 6.11 连接转角处的墙体

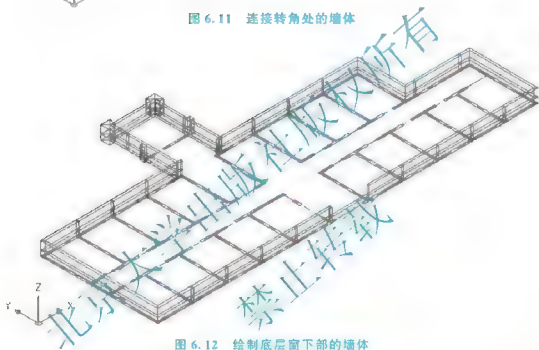


图 6.12 绘制底层窗下部的墙体



特别提示

- 为便于以后复制三维墙体，将勒脚部位的墙体绘制在【勒脚】图层上，将其他的墙体都绘制在【墙】图层上。

3) 建立窗间墙体的模型

窗间墙体也可以用上述拉伸多段线的方法绘制，但是比较复杂，这里利用【ELEV】命令和【多段线】命令建立窗间体二维模型。

(1) 修改 ELEVATION 系统变量。

① 在命令行输入“ELEV”后按 Enter 键。

② 在指定新的默认标高 0.0000 ；提示下，按 Enter 键，表示当前标高为“0”，即多段线的起点设在 XY 平面上。

③ 在指定新的默认厚度 0.0000 ；提示下，输入“1800”，表示当前厚度为



“1800”，即窗间墙的高度。

(2) 启动【多段线】命令(快捷键 PL)。

① 在指定起点: 提示下, 捕捉如图 6.13 中所示的 A 点作为多段线的起点。由于当前线宽为“240”, 所以不需修改线的宽度。

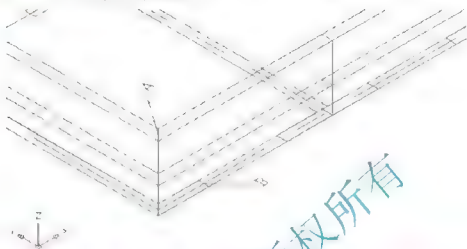


图 6.13 多段线起点 A 点的位置

② 在指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/宽度(W)]: 提示下, 捕捉如图 6.13 中所示的 B 点作为多段线终点, 按 Enter 键结束命令, 结果如图 6.14 所示。

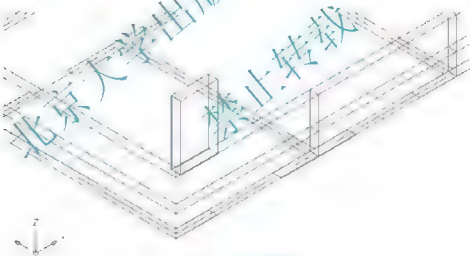


图 6.14 绘制窗间墙

注意, A 点为起点(其标高位于距离 XY 平面 1500mm 处), B 点为终点(其标高位于 XY 平面上)。



特别提示

- 图 6.13 中的 A 点和 B 点并不在一个水平面上, 但绘制出的多段线的起点和终点却在一个水平面上, 这是因为【多段线】命令是一个二维绘图命令, 多段线的 Z 坐标值是由起点的坐标值决定的, 所以多段线的终点并不与 B 点相重合, 这是绘制三维模型时的一个技巧。

③ 用【多段线】命令绘制其他的窗间墙。结果如图 6.15 所示。

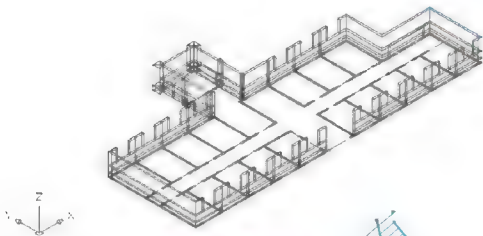


图 6.15 绘制其他窗间墙

4) 建立窗上部墙体的模型

(1) 用【ELEV】命令绘制窗上部墙体。

① 在命令行输入“ELEV”后按 Enter 键。

② 在指定新的默认标高 0.0000 提示下, 按 Enter 键, 表示当前标高为“0”, 即多段线的起点设在 XY 平面上。

③ 在指定新的默认厚度 0.0000 提示下, 输入“600”, 表示当前厚度为 600mm, 即窗上部墙体的高度。

(2) 启动【多段线】命令, 此时当前线宽仍为“默认”。

① 在指定起点提示下, 捕捉宿舍楼的任一转角点。

② 在指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 依次捕捉宿舍楼的其他转角点, 最后输入“C”后按 Enter 键结束命令, 结果如图 6.16 所示。

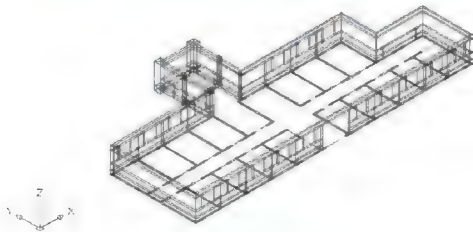


图 6.16 绘制窗上部墙体



6.3 建立窗户的模型

在建筑模型中, 窗户包括窗框和玻璃, 这两部分也是用【多段线】命令分别绘制的。由于窗框和XY平面相互垂直, 所以无法在XY平面内绘制, 需要改变坐标系, 使当前坐标系和窗框平面相一致, 因此需要先学习改变用户坐标系。

6.3.1 坐标系的概念

(1) 世界坐标系。世界坐标系(World Coordinate System, WCS)是AutoCAD的基本坐标系, 是由3个相互垂直并且相交的坐标轴X、Y和Z组成。在绘制和编辑图形过程中, WCS是默认坐标系, 该坐标系是固定的, 其坐标原点和坐标轴方向都不能被改变。



特别提示

- 在绘制二维图形时, WCS完全可以满足用户的要求。在XY平面上绘制二维图形时, 只需输入X轴和Y轴坐标, Z轴坐标由AutoCAD自动赋值为“0”。

(2) 用户坐标系。AutoCAD还提供了可改变的用户坐标系(User Coordinate System, UCS), 以方便用户绘制三维图形, 使用户可以重新定义坐标原点的位置, 在二维和三维空间里根据自己的需要设定X、Y和Z的旋转角度, 以方便三维模型的绘制。默认状态下, UCS和WCS是重合的。

6.3.2 建立窗框模型

1. 打开图形

将当前层切换为【门窗框】图层, 并打开图6.16所示的图形文件, 用【窗口缩放】命令将视图调整至图6.17所示的状态。

2. 改变用户坐标系

(1) 在命令行输入“UCS”后按Enter键, 执行【UCS】命令设置当前用户坐标系。

① 在指定 UCS 的原点或 [面(F)/命名(N)/对象(OB)/上一个(P)/视图(V)/世界(W)/X/Y/Z/Z轴(ZA)] 世界 : 提示下, 输入“3”, 表示用3点来定义用户坐标系。

② 在指定新原点 0, 0, 0 : 提示下, 用端点捕捉如图6.17所示的A点作为新用户坐标的原点。

③ 在在正 X 轴范围上指定点 202, 281, 150 : 提示下, 用端点捕捉如图6.17所

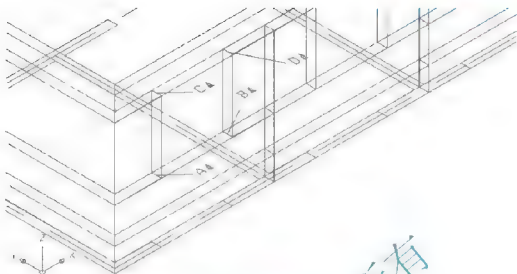


图 6.17 调整视图

示的 B 点, 那么 A 点和 B 点的连线即为新用户坐标系的 X 轴, 其方向为由 A 点到 B 点。

④ 在 UCS XY 平面的正 Y 轴范围上指定点 (101, 282, 150. >: 提示下, 再次用端点捕捉如图 6.17 所示的 C 点, 则 A 点和 C 点的连线即为新用户坐标系的 Y 轴, 其方向为由 A 点到 C 点。

新的用户坐标系如图 6.18 所示, 其 XY 平面与窗框平面一致, 原点在窗洞口的左下角点, Z 轴方向指向窗框平面外面。



特别提示

- 要确定 X、Y 和 Z 轴的正轴方向, 可将右手背对着屏幕放置, 拇指指向 X 轴的正方向, 伸出食指和中指, 食指指向 Y 轴的正方向, 中指所指的方向即是 Z 轴的正方向, 如图 6.19 所示。

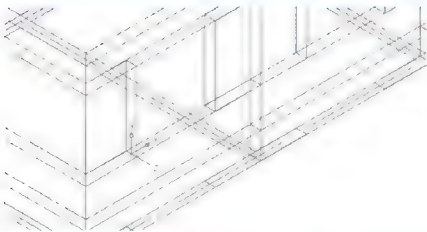


图 6.18 定义用户坐标系



图 6.19 右手定则

(2) 按 Enter 键重复【UCS】命令。

① 在输入选项 [新建(N)/移动(M)/正交(G)/上一个(P)/恢复(R)/保存(S)/删除



[D]/应用(A)/? /世界(W)] 世界 : 提示下, 输入“S”以选择【保存】选项, 表示要把刚才定义的用户坐标系保存。

② 在输入保存当前 UCS 的名称或 [?]: 提示下, 输入“窗框”, 表示该用户坐标系的名称为“窗框”。

3. 建立窗框模型

1) 修改 ELEVATION 系统变量

启动【ELEV】命令, 新的默认标高仍设定为“0”, 新的默认厚度设定为“80”, 表示窗框的厚度 (Z 轴方向尺寸) 为 80mm。

2) 建立窗洞口四周的边框模型

(1) 启动【多段线】命令 (快捷键 PL)。

(2) 在指定起点: 提示下, 捕捉如图 6.17 所示的 B 点作为多段线的起点。

(3) 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 输入“W”后按 Enter 键。

(4) 在指定起点宽度 0.0000 : 提示下, 输入“160”后按 Enter 键。

(5) 在指定端点宽度 160.0000 : 提示下, 按 Enter 键执行尖括号内的默认值“160.0000”。

(6) 在指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 依次捕捉如图 6.17 所示的 A 点、C 点和 D 点。

(7) 在指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 输入“C”后按 Enter 键结束命令。结果生成如图 6.20 所示的“窗框”, 其宽度为 160mm, 厚度为 80mm。

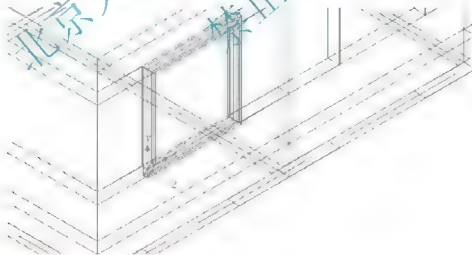


图 6.20 绘制出四周边框



特别提示

- 由于是沿着窗洞口的外边界绘制多段线的, 所以宽度为 160mm 的窗框只有 80mm 露在外面, 另一半则在墙内。

4. 建立窗中间窗框的模型

- (1) 启动【多段线】命令。
- (2) 在指定起点：提示下，捕捉已绘制的上边框的中点作为多段线的起点。
- (3) 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]：提示下，输入“W”后按 Enter 键。
- (4) 在指定起点宽度 <0.0000>：提示下，输入“80”后按 Enter 键。
- (5) 在指定端点宽度 80.0000：提示下，按 Enter 键执行尖括号内的默认值“80.0000”。
- (6) 在指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]：提示下，捕捉已绘制的下边框的中点作为多段线的终点，然后按 Enter 键结束命令，结果如图 6.21 所示。

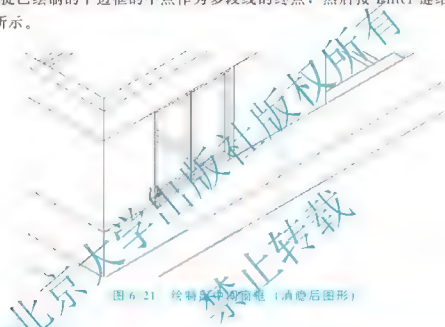


图 6.21 绘制窗中间窗框 (消隐后图形)



特别提示

- 执行菜单栏中的【视图】|【消隐】命令，可以将三维视图图中被遮挡的对象隐藏起来，只显示那些不被遮挡的对象。

6.3.3 建立玻璃模型

在建模时，将“玻璃”作为一个面来处理，同样用到【多段线】命令，但是这里需要将坐标系恢复到世界坐标系。

1. 打开图形

将当前层切换为【玻璃】图层，并打开图 6.21 所示的图形文件。

2. 修改坐标系

- (1) 在命令行输入“UCS”后按 Enter 键，执行【UCS】命令修改坐标系。
- (2) 在输入选项 [新建(N)/移动(M)/正交(G)/上一个(P)/恢复(R)/保存(S)/删除



[(D)/应用(A)]/? /世界(W)] 世界 : 提示下,输入“W”后按 Enter 键,表示将当前坐标系恢复到世界坐标系,如图 6.22 所示。

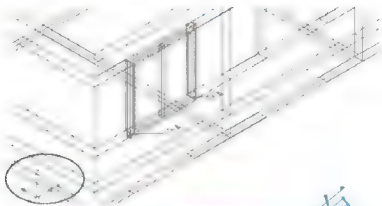


图 6.22 恢复世界坐标系

3. 修改 ELEVATION 系统变量

启动【ELEV】命令,新的默认标高仍设定为“0”,新的默认厚度设定为“1800”,表示玻璃的厚度(Z轴方向尺寸)为1800mm。

4. 建立玻璃模型

执行【多段线】命令。

(1) 在指定起点:提示下,捕捉如图 6.22 所示的 A 点。

(2) 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半径(R)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:提示下,输入“W”后按 Enter 键。

(3) 在指定起点宽度 80.0000 :提示下,输入“0”后按 Enter 键。

(4) 在指定端点宽度 0.0000 :提示下,按 Enter 键执行尖括号内的默认值“0.0000”,表示“玻璃”只是一个面,没有宽度。

(5) 在指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半径(R)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:提示下,捕捉图 6.22 所示的 B 点。

(6) 按 Enter 键结束命令,结果如图 6.23 所示,生成的“玻璃”只是带有 1800mm 厚的多段线的线框。

5. 移动窗框和玻璃

为了更明确地表示窗框、玻璃和墙之间的关系,以及将来渲染时能够产生足够的阴影,下面将“窗框”和“玻璃”向后移动 80mm。

(1) 启动【移动】命令(快捷键 M)。

(2) 在选择对象:提示下,选择前面绘制的“窗框”和“玻璃”,并按 Enter 键进入下一步。

(3) 在指定基点或 [位移(D)] 位移 :提示下,在绘图区域任意单击一点作为移动的基点。

(4) 在指定基点或 [位移(D)] 位移 :指定第二个点或 使用第一个点作为位移 :提示下,输入“@0, 80, 0”,表示将“窗框”和“玻璃”向 Y 轴正方向移动 80mm。

(5) 按 Enter 键结束命令,结果如图 6.24 所示。

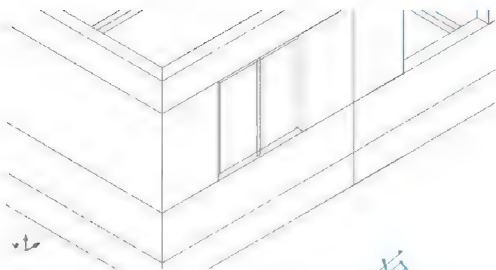


图 6.23 绘制玻璃 (消隐后图形)

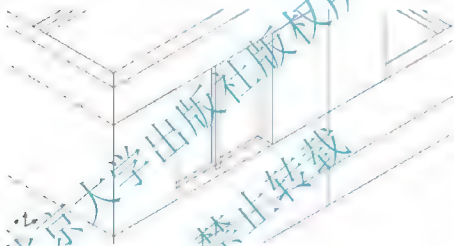


图 6.24 移动窗户模型

用同样的方法可以建立其他开间的窗和门的模型, 尺寸相同时还可以用【复制】、【阵列】或【镜像】命令复制模型, 结果如图 6.25 所示。

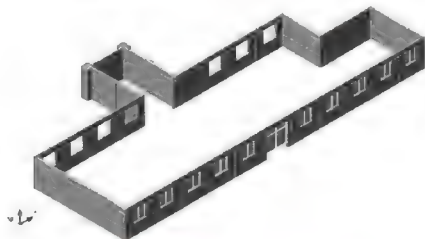


图 6.25 其他开间窗和门 (着色后的图形)



6.3.4 复制墙、柱和门窗模型

1. 阵列墙、柱和门窗模型

(1) 执行菜单栏中的【工具】|【快速选择】命令, 打开【快速选择】对话框, 按照图 6.26 所示设置该对话框, 然后单击【确定】按钮关闭对话框, 结果所有三维墙体均被选中, 如图 6.27 所示。

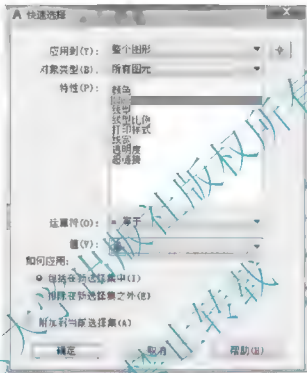


图 6.26 设置【快速选择】对话框

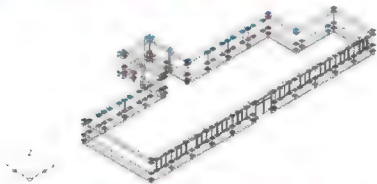



图 6.27 利用【快速选择】对话框选择首层墙

(2) 重复【快速选择】命令, 按照图 6.28 所示设置对话框, 然后单击【确定】按钮关闭对话框, 这样就选中了所有的门窗框模型。

(3) 重复使用【快速选择】命令, 依次选择柱子和玻璃模型。

(4) 单击【绘图】工具栏上的【阵列】图标, 打开【阵列】对话框, 如图 6.29 设置对话框参数, 结果如图 6.30 所示。

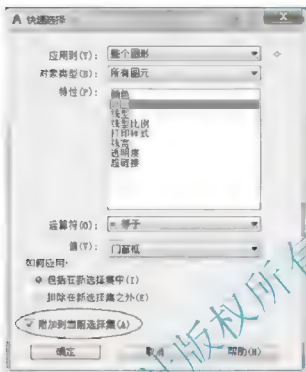


图 6.28 利用【快速选择】对话框选择门窗框

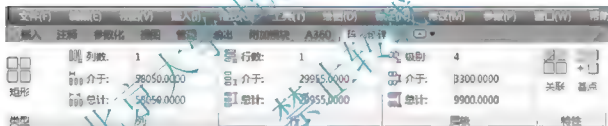


图 6.29 设置阵列对话框

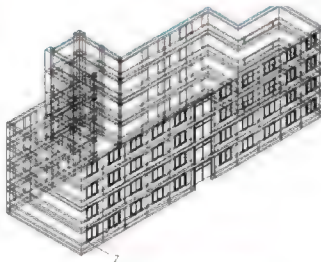


图 6.30 阵列生成 2~4 层模型



6.4 建立地面、楼板和屋面的模型

6.4.1 修改 UCS 和 ELEVATION 系统变量

1. 修改坐标系

- (1) 在命令行输入“UCS”后按 Enter 键, 执行【UCS】命令。
- (2) 在输入选项 [新建(N)/移动(M)/正交(G)/上一个(P)/恢复(R)/保存(S)/删除(D)/应用(A)/?/世界(W)] <世界>: 提示下, 输入“W”后按 Enter 键, 表示将恢复到世界坐标系。

2. 修改 ELEVATION 系统变量

- (1) 在命令行输入“ELEV”后按 Enter 键执行【ELEV】命令。
- (2) 在指定新的默认标高 0.0000 : 提示下, 按 Enter 键执行尖括号内的默认值“0.0000”。
- (3) 在指定新的默认厚度 80.0000 : 提示下, 输入“0”后按 Enter 键, 表示当前厚度为 0mm。

6.4.2 改变当前层和视图

- (1) 改变当前层, 创建【屋面】图层并将其设为当前层, 然后将【柱】、【门窗框】、【玻璃】、【勒脚】、【墙】和【轴线】图层关闭。
- (2) 执行菜单栏中的【视图】|【三维视图】|【俯视】命令, 将视图调整为俯视图状态, 结果如图 6.31 所示。

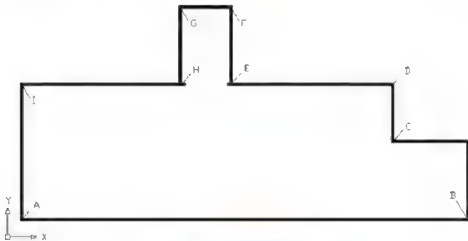


图 6.31 调整视图为俯视图

6.4.3 建立模型

1. 绘制地面、楼板和屋面轮廓

- (1) 启动【多段线】命令（快捷键 PL）。
- (2) 在指定起点：提示下，捕捉图 6.31 所示的 A 点作为多段线的起点。
- (3) 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下，输入“W”。
- (4) 在指定起点宽度 < 80.0000 >: 提示下，输入“0”。
- (5) 在指定端点宽度 < 0.0000 >: 提示下，输入“0”。
- (6) 在指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下，依次捕捉图 6.31 中的 B、C、D、E、F、G、H 和 J 点。
- (7) 在指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下，输入“C”后按 Enter 键。
- (8) 将【墙】图层关闭，结果如图 6.32 所示。



图 6.32 绘制屋面的轮廓

2. 绘制轮廓

将刚才绘制的屋面的轮廓向外偏移 120mm 后擦除源对象。

3. 将多段线变成面域

- (1) 单击【绘图】工具栏上的【面域】图标 。
- (2) 在选择对象：提示下，选择多段线绘制的屋面轮廓，按 Enter 键结束命令。



特别提示

- 宽度为“0”的多段线绘制的图形相当于用金属丝所折成的几何图形，只有轮廓信息，没有内部信息；面域则相当于一张具有几何形状的诗，存有内部信息，如图 6.33 所示。



图 6.33 多段线和面域的区别

4. 拉伸地面、楼板和屋面

(1) 执行菜单栏中的【视图】|【三维视图】|【西南等轴测】命令，将视图调整为轴测视图状态，结果如图 6.34 所示。

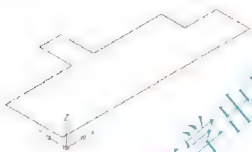


图 6.34 调整视图

(2) 执行菜单栏中的【绘图】|【实体】|【拉伸】命令。

① 在**选择对象**：提示下，选择图 6.34 中由多段线变成的面域。

② 在**指定拉伸高度或 [路径(P)]**：提示下，输入“100”，指定将面域向上拉伸 100mm。

③ 在**指定拉伸的倾斜角度<0>**：提示下，输入“0”，结果如图 6.35 所示。



图 6.35 拉伸屋面板

5. 移动形成屋面

(1) 启动【移动】命令（快捷键 M）。

(2) 在**选择对象**：提示下，选择拉伸后的图形。

(3) 在**指定基点或 [位移(D)] 位移**：提示下，在绘图区域单击任意一点作为【移动】命令的基点。

(4) 在**指定第二个点或 使用第一个点作为位移**：提示下，输入“@0, 0, 13700”。

(5) 将【墙】、【勒脚】、【门窗框】、【玻璃】和【柱子】图层打开,结果如图 6.36 所示。

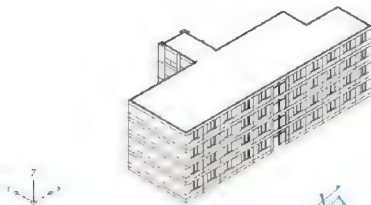


图 6.36 建立屋面模型

6. 利用屋面阵列生成地面和楼板

将坐标系切换到【窗】坐标系,然后启动【阵列】命令,阵列参数设为 4 行、1 列、行偏移距离-3300mm。

6.4.4 建立女儿墙的模型

关闭【屋面】图层,在命令栏无命令的状态下选择屋顶上部的墙体,然后执行菜单栏中的【修改】|【特性】命令,打开【对象特性管理器】,将厚度由“600”修改为“1200”,结果如图 6.37 所示。



图 6.37 建立女儿墙的三维模型 (消除后图形)

6.5 建立阳台模型

下面用【多段线】命令建立阳台模型。



6.5.1 绘制二层阳台的挑梁和封边梁

1. 创建新图层

将【阳台】图层打开并创建新图层【阳台 1】，同时将【阳台 1】图层设为当前层，如图 6.38 所示。注意，当前坐标系为世界坐标系。

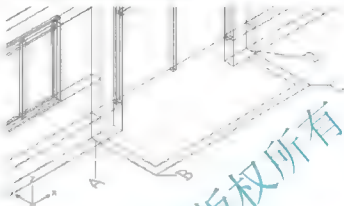


图 6.38 打开【阳台 1】图层

2. 绘制二层阳台的挑梁和封边梁

- (1) 执行【ELEV】命令，设置默认标高为“0”，设置默认厚度为“300”。
- (2) 启动【多段线】命令（快捷键 PL）。
- (3) 在指定起点：提示下，捕捉如图 6.38 所示的 A 点作为多段线的起点。
- (4) 在指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]：提示下，输入“W”后按 Enter 键。
- (5) 在指定起始宽度 0.0000：提示下，输入“200”。
- (6) 在指定端点宽度 200.0000：提示下，按 Enter 键执行尖括号内的值“200.0000”。
- (7) 在指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]：提示下，依次捕捉如图 6.38 所示的 B、C 和 D 点。
- (8) 按 Enter 键结束命令，关闭【阳台】图层，结果如图 6.39 所示。

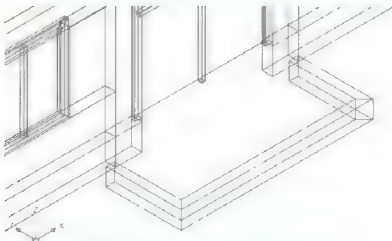


图 6.39 绘制阳台下部的挑梁和封边梁

3. 将二层的挑梁和封边梁移动就位

- (1) 在命令行输入“M”后按 Enter 键,启动【移动】命令。
- (2) 在选择对象:提示下,选择刚才绘制的挑梁和封边梁。
- (3) 在指定基点或[位移(D)] 位移:提示下,在绘图区域单击任意一点作为移动的基点。
- (4) 在指定第二个点或 使用第一个点作为位移:提示下,输入“@0<0,3900”,表示将挑梁和封边梁向 Z 轴正方向移动 $3900(3300+600)\text{mm}$,结果如图 6.40 所示。

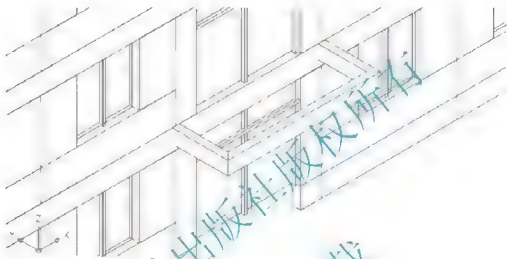


图 6.40 将二层的挑梁和封边梁移动就位



特别提示

- “@0<0,3900”也是极坐标的一种形式,表示在三维空间上的相对位置,其中“@0<0”与二维极坐标表示形式一样,“3900”表示 Z 轴的位移距离,所以“@0<0,3900”就表示相对于基点在 XY 平面上移动 0mm,向 Z 轴正方向移动 3900mm 位置的点。

6.5.2 复制生成二层阳台的扶手

- (1) 启动【复制】命令(快捷键 CO)。
- (2) 在选择对象:提示下,选择如图 6.40 所示的挑梁和封边梁。
- (3) 在指定基点或[位移(D)] 位移:提示下,在绘图区域单击任意一点作为复制的基点。
- (4) 在指定第二个点或 使用第一个点作为位移:提示下,输入“@0<0,1100”,表示将挑梁和封边梁向 Z 轴正方向移动 $1100(900+200)\text{mm}$,结果如图 6.41 所示。
- (5) 修改阳台扶手的高度。

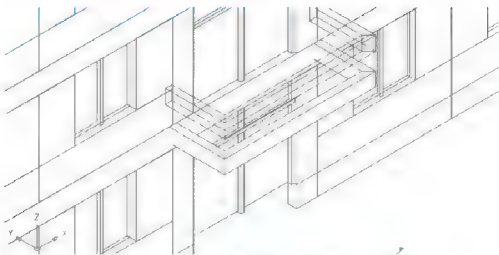


图 6.41 复制生成阳台扶手

- ① 在命令行无命令的状态下，选中复制生成的阳台扶手，则出现蓝色夹点。
- ② 执行菜单栏中的【修改】|【特性】命令，打开【对象特性管理器】对话框，将厚度由“300”修改为“200”，结果如图 6.42 所示。

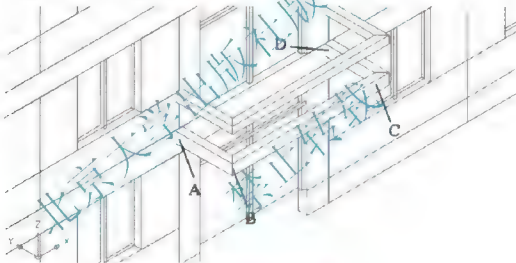


图 6.42 修改扶手的高度

这样就利用多段线的绘制命令及三维空间上的【移动】、【复制】和【特性修改】命令，生成了阳台的挑梁、封边梁和扶手。

6.5.3 绘制阳台板

为了在渲染建筑模型时不漏光，下面需要绘制阳台板。阳台板是一个规则的长方形，所以可以在【窗】坐标系下绘制一条宽度为“0”、厚度为阳台挑出的长度的多段线。这里用绘制三维面的方法绘制阳台板。

三维面是由3个或4个顶点组成的，每个顶点的Z坐标可以不同，也就是说三维面是空间上的面，而不像带有厚度的多段线生成的面，即与XY平面相垂直平面上的二维面。所以，绘制三维面时不必考虑当前坐标系的状态。

- (1) 执行菜单栏中的【绘图】|【建模】|【网格】|【三维面】命令。

- (2) 在指定第一点或 [不可见(I)]: 提示下, 捕捉图 6.42 所示的端点 A。
- (3) 在指定第二点或 [不可见(I)]: 提示下, 捕捉图 6.42 所示的端点 B。
- (1) 在指定第三点或 [不可见(I)] 退出: 提示下, 捕捉图 6.42 所示的端点 C。
- (5) 在指定第四点或 [不可见(I)] 创建侧面: 提示下, 捕捉图 6.42 所示的端点 D。
- (6) 按 Enter 键结束命令, 结果图 6.43 所示。

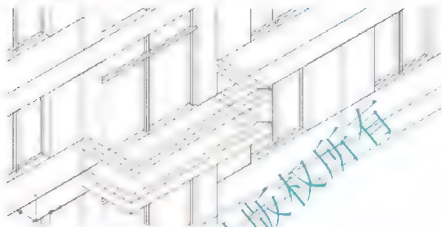


图 6.43 绘制阳台板

6.5.4 绘制阳台“花瓶”形状的栏杆

阳台栏杆的模型是一个特殊的“花瓶”形状的三维对象, 可以认为其是由花瓶纵断面图形的一半, 围绕中心纵轴线旋转一周而形成的回转体。通常把花瓶纵断面图形的一半称为轨迹曲线, 中心纵轴称为旋转轴。

因此可以使用【旋转曲面】命令, 通过轨迹曲线围绕旋转轴旋转一周, 从而生成阳台“花瓶”形状的栏杆, 然后通过【三维旋转】命令将其旋转到垂直状态。

1. 复制“花瓶”图形

(1) 保持当前图层仍为【阳台 1】图层。继续绘制图 6.43, 同时打开第 4 章中图 4.53 所示的图形文件, 然后执行菜单栏中的【窗口】|【垂直平铺】命令, 使打开的两个图形文件呈垂直平铺显示状态, 结果如图 6.44 所示。

(2) 将图 4.53 所示的“花瓶”设为当前图形。在命令行无命令的状态下选中图中的“花瓶”, “花瓶”变虚并显示出蓝色夹点。

(3) 将十字光标放到任意一条虚线上 (注意不能放在蓝色夹点上), 按住鼠标左键并缓缓地移动光标, 会发现所选择的花瓶图形随着光标的移动而移动。

(4) 继续按住左键并将图形放到图 6.43 所示的窗口中, 松开左键, 这时选择的花瓶图形被复制到该图形中, 结果如图 6.45 所示。关闭图 4.53 所示的图形文件。

2. 修改 ELEVATION 系统变量

执行【ELEV】命令, 设置默认标高为“0”, 默认厚度为“0”。

3. 绘制旋转轴

(1) 启动【多段线】命令 (快捷键 PL)。

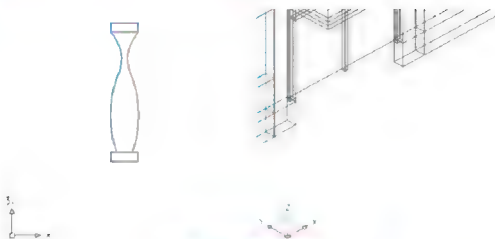


图 6.44 垂直平铺窗口

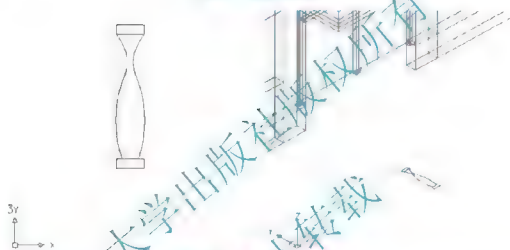


图 6.45 绘制“花瓶”图形

(2) 在指定起点: 提示下, 选择如图 6.46 所示的 A 点 (“花瓶”底部中点)。

(3) 在当前线宽为 200.0000, 指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 提示下, 打开【正交】功能并将光标向 Y 轴正方向拖动, 在高于“花瓶”的位置单击, 按 Enter 键结束命令, 结果如图 6.46 所示。

4. 修整“花瓶”

(1) 用【修剪】和【删除】命令将“花瓶”修整至图 6.47 所示效果。

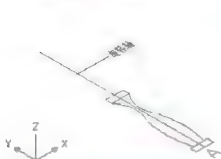


图 6.46 绘制旋转轴



图 6.47 绘制旋转轴并修整“花瓶”

(2) 启动【编辑多段线】命令 (快捷键 PE)。

(3) 在选择多段线或 [多条(M)]: 提示下, 单击选择组成半个花瓶的弧。

(4) 在选定的对象不是多段线是否将其转换为多段线? \backslash : 提示下, 按 Enter 键执行尖括号内的“Y”, 表示要将其转换为多段线。

(5) 在输入选项 [闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]: 提示下, 输入“J”按 Enter 键。

(6) 在选择对象: 提示下, 选择图 6.47 中的组成半个花瓶的其他图元, 按 Enter 键结束命令。

这样, 就用【编辑多段线】命令将组成“花瓶”的弧和直线连接成了整体。

5. 通过旋转网格生成的“花瓶”模型

(1) 执行菜单栏中的【绘图】|【建模】|【网格】|【旋转网格】命令。

(2) 在选择要旋转的对象: 提示下, 选择半个“花瓶”为旋转对象。

(3) 在选择定义旋转轴的对象: 提示下, 选择图 6.47 中的旋转轴作为旋转网格的旋转轴。

(4) 在指定起点角度 0 : 提示下, 输入“0”, 表示从 0 开始旋转。

(5) 在指定包含角 (+=逆时针, -=顺时针): 360 : 提示下, 输入“360”, 表示将围绕旋转轴旋转 360°, 生成如图 6.48 所示的“花瓶”, 它是由网络面组成的。



AD 如何进行
视图的操作



特别提示

- 系统变量 SURFTAB1 控制着回转体的曲面光滑程度。SURFTAB1 值越大曲面越光滑, 默认状态下的 SURFTAB1 值为 6。如图 6.47 所示的是 SURFTAB1 为 36 时生成的花瓶。

6. 使用【三维旋转】命令旋转“花瓶”

刚才通过旋转曲面生成的“花瓶”是水平放置的, 需使用【三维旋转】命令将其改为垂直状态。

(1) 执行菜单栏中的【修改】|【三维操作】|【三维旋转】命令。

(2) 在选择对象: 提示下, 选择图 6.48 中的“花瓶”模型。

(3) 在指定轴上的第一个点或定义轴依据 [对象(O)/最近的(L)/视图(V)/X 轴(X)/Y 轴(Y)/Z 轴(Z)/两点(2)]: 提示下, 输入“X”, 表示将围绕 X 轴进行旋转。

(4) 在指定 X 轴上的点 0, 0, 0 : 提示下, 捕捉图 6.48 所示的旋转点。

(5) 在指定旋转角度或 [参照(R)]: 提示下, 输入“90”, 表示将逆时针旋转 90°, 结果如图 6.49 所示。



特别提示

- 在三维空间中, 围绕某坐标轴进行旋转的正方向是符合右手定则的。比如, 将右手大拇指指向 X 轴的正向, 其他四指握向掌心, 那么这 4 个手指的握旋方向就是围绕 X 轴进行旋转的正方向。



图 6.48 使用旋转网格生成的“花瓶”



图 6.49 使用【三维旋转】命令旋转后的“花瓶”

(6) 将旋转轴和轨迹曲线删除。

7. 移动“花瓶”到合适的位置

(1) 执行菜单栏中的【视图】|【视口】|【两个视口】命令，在输入配置选项[水平(H)/垂直(V)]垂直：提示下，按 Enter 键执行尖括号内的默认值“垂直”，表示将要垂直平铺两个视口，结果如图 6.50 所示。

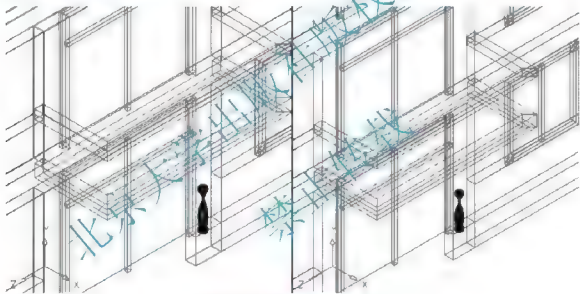


图 6.50 垂直平铺两个视口



特别提示

- 如果设定两个以上的视口，粗实线圈住的视口即为当前视口。

(2) 在左视口内单击，将其设为当前视口，然后执行菜单栏中的【视图】|【三维视图】|【左视图】命令，将视图调整为左视状态。

(3) 在右视口内单击，将其设为当前视口，然后执行菜单栏中的【视图】|【三维视图】|【主视图】命令，将视图调整为前视状态，结果如图 6.51 所示。

(4) 左视图内显示“花瓶”的前后和上下位置关系，主视图内显示“花瓶”的左右和上下位置关系。用【移动】命令并结合两个视口的位置关系，将“花瓶”的位置调整至图 6.52 所示的状态。

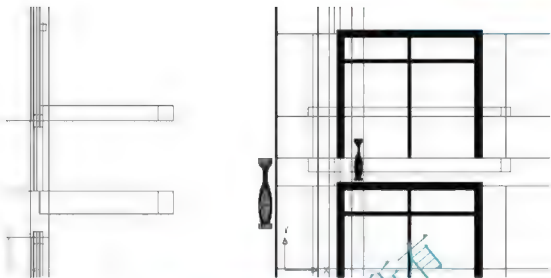


图 6.51 调整左右视口内的视图显示

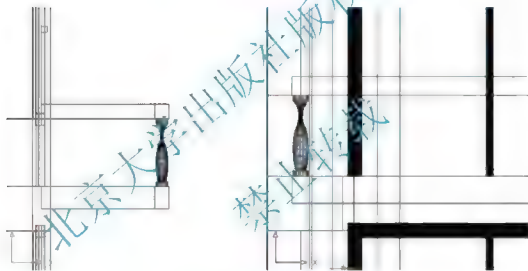


图 6.52 将“花瓶”放到合适的位置

(5) 执行菜单栏中的【视图】|【视口】|【合并】命令。

① 在选择主视口<当前视口>: 提示下, 按 Enter 键, 表示选择当前视口。

② 在选择要合并的视口: 提示下, 在另外一个视口内单击, 这样又将两个视口合并为一个视口。

(6) 执行菜单栏中的【视图】|【三维视图】|【西南等轴测】命令, 结果如图 6.53 所示。

8. 阵列“花瓶”模型

(1) 注意观察图 6.53 内的坐标系, 需将其调整为世界坐标系。

(2) 执行【阵列】命令 (快捷键 AR), 阵列参数设定为 1 行、12 列、列偏移距离 381mm, 结果如图 6.54 所示。

(3) 用相同的方法阵列生成阳台两侧的“花瓶”, 阵列参数设定为 5 行、1 列、行偏移距离 360mm, 结果如图 6.55 所示。

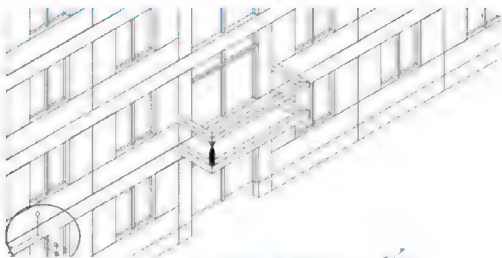


图 6.53 “花瓶”的一维视图

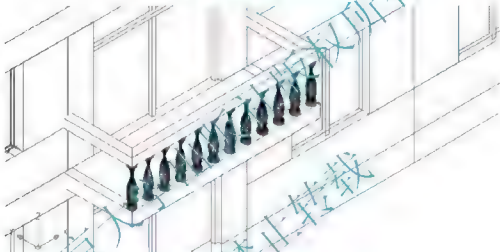


图 6.54 阵列生成正面“花瓶”

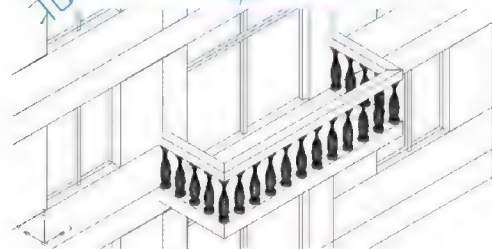


图 6.55 阵列生成两侧“花瓶”

9. 阵列生成3层和4层的阳台

- (1) 将世界坐标系设置为当前坐标系。
- (2) 执行菜单栏中的【工具】|【快速选择】命令。
- (3) 按照图 6.56 所示设定【快速选择】对话框。

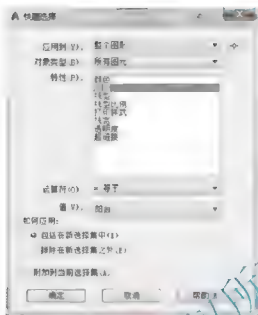


图 6.56 设置【快速选择】对话框

(1) 单击【确定】按钮关闭对话框，组成阳台的所有图元均被选中。

(5) 启动【阵列】命令，阵列参数设定为 1 行、1 列、3 层、层偏移距离 3300mm，结果如图 6.57 所示。

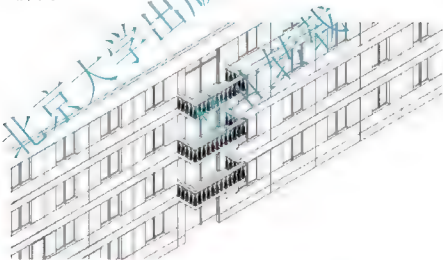


图 6.57 阵列生成 3 层和 4 层的阳台

6.6 建立台阶模型

6.6.1 网络造型和实体造型的区别

前文所述的建立三维墙、三维门窗及三维阳台都是用网络造型的方法，生成的三维对象



是由许多面组成的,没有内部信息。实体造型不同于网格造型,使用实体造型生成的三维对象被当成一个具体的具有物理属性的单独对象来应用。可以利用【建模】工具(图 6.58)建立长方体、圆柱体及圆锥体等实体,也可拉伸二维图形形成实体。另外 AutoCAD 还提供了布尔运算功能,利用此功能可以对两个以上的实体进行合并、修剪等编辑操作,布尔运算是组合实体生成复杂实体的重要方法。



图 6.58 【建模】工具栏

6.6.2 准备工作

- (1) 将【台阶】图层设为当前图层,同时打开【室外】图层。
- (2) 将台阶修改成图 6.59 所示的 4 个封闭的矩形。

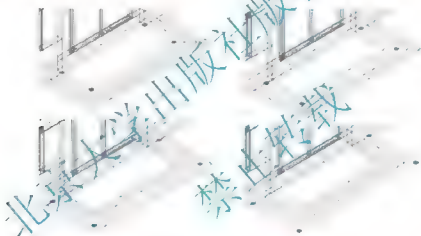


图 6.59 修改平面台阶

- (3) 将当前坐标系切换到世界坐标系。

6.6.3 建立台阶模型

- (1) 执行菜单栏中的【绘图】|【建模】|【拉伸】命令。

① 在选择对象:提示下,选择最内侧的矩形。

② 在指定拉伸高度或[路径(P)]:提示下,输入“600”,表示向 Z 轴正方向拉伸 600mm。

③ 在指定拉伸的倾斜角度 0:提示下,按 Enter 键,表示拉伸的倾斜角度为“0”,结果如图 6.60 所示。

(2) 用相同的方法拉伸 3 个矩形:中间的 2 个矩形分别向 Z 轴正方向拉伸 450mm 和 300mm,最外侧的矩形向 Z 轴正方向拉伸 150mm,结果如图 6.61 所示。

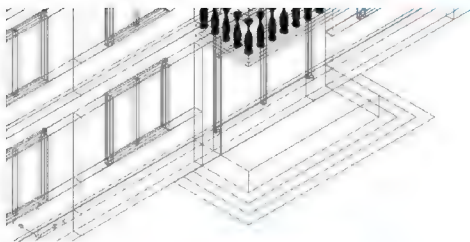


图 6.60 拉伸最内侧的矩形

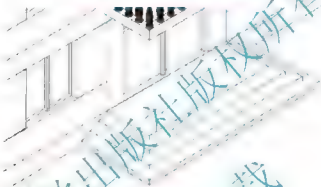


图 6.61 被拉伸后的台阶

6.6.4 进行布尔运算

- (1) 执行菜单栏中的【修改】|【实体编辑】|【合并】命令，进行布尔运算。
- (2) 在选择对象：提示下，选择刚才拉伸的全部台阶。
- (3) 按 Enter 键结束命令，结果如图 6.62 所示。对比图 6.61 和图 6.62 中台阶显示的区别。

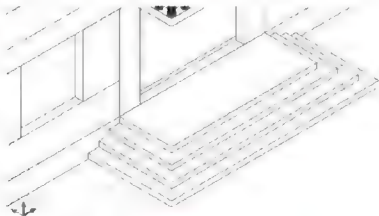


图 6.62 进行布尔运算后的台阶



6.7 建立窗台线和窗眉线模型

6.7.1 准备工作

- (1) 将当前坐标系切换到【窗】坐标系,并将【墙】图层设为当前图层。
- (2) 使用【ELEV】命令修改 ELEVATION 系统变量:设置默认标高为“0”,设置默认厚度为“120”。

6.7.2 建立窗台线和窗眉线模型

1. 建立底层窗台线模型

- (1) 启动【多段线】命令(快捷键 PL)。
- (2) 在指定起点:提示下,捕捉图 6.63 中所示的 A 点作为多段线的起点。

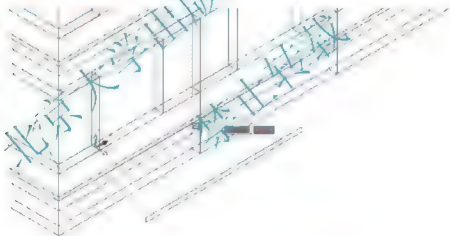


图 6.63 捕捉 A 点作为多段线的起点

- (3) 在指定下一个点或[圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:提示下,输入“W”后按 Enter 键。
 - (4) 在指定起点宽度<0.0000>:提示下,输入“120”。
 - (5) 在指定端点宽度<120.0000>:提示下,按 Enter 键执行尖括号内的值。
 - (6) 在指定下一点或[圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:提示下,打开【正交】功能,将光标向 X 轴的正方向拖动,输入“20220”,表示该窗台线长度为 20220mm。
 - (7) 按 Enter 键结束命令,结果如图 6.64 所示。
- #### 2. 移动底层窗台线模型
- (1) 将底层窗台线模型向 Z 轴正方向移动 120mm。

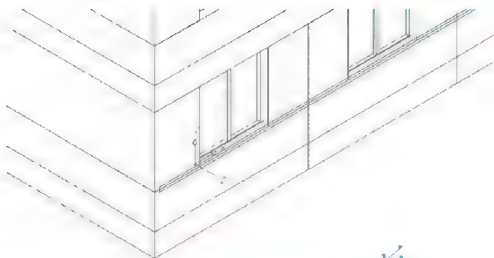


图 6.64 绘制窗台线模型

- ① 启动【移动】命令（快捷键 M）。
- ② 在选择对象：提示下，选择刚才建立的窗台线模型。
- ③ 在指定基点或 [位移(D)] < 位移 >：提示下，在绘图区域单击任意一点作为移动的基点。
- ④ 在指定基点或 [位移(D)] < 位移 >：提示下，指定第二个点或 < 使用第一个点作为位移 >：提示下，输入 “@0, 0, 120”，表示将窗台线模型向 Z 轴正方向移动 120mm，结果如图 6.65 所示。

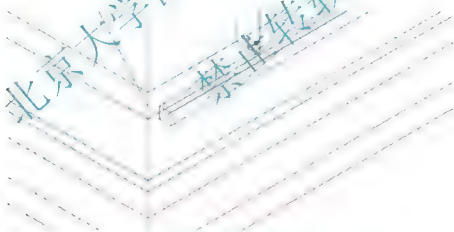


图 6.65 向 Z 轴正方向移动 120mm 后的窗台线

- (2) 用【移动】命令将窗台线模型向 X 轴负方向移动 120mm，结果如图 6.66 所示。



图 6.66 向 X 轴负方向移动 120mm 后的窗台线模型



3. 建立其他窗台线模型和窗眉线模型

用相同的方法生成其他窗台线模型和窗眉线模型,结果如图 6.67 所示。

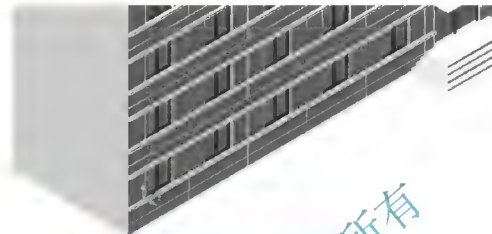


图 6.67 建立窗台线模型和窗眉线模型

6.8 选择视觉样式

由于三维图形的线比较多,有时很难分辨图形元素之间的空间关系,因此,AutoCAD 提供了几种三维对象视觉样式,选择合适的视觉样式对观察三维图形以及对三维效果显示有很大的帮助。

执行菜单栏中的【视图】|【视觉样式】命令,AutoCAD 2018 提供了 10 种视觉样式,如图 6.68 所示。

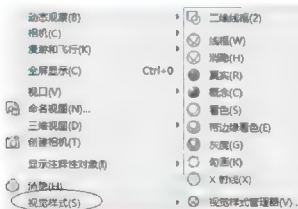


图 6.68 【视觉样式】

【二维线框】显示方法是用直线和曲线显示对象轮廓线;【线框】显示方法也是用直线和曲线显示对象轮廓线,与二维线框不同的是坐标系的图标显示为二维着色形式;【消隐】是将三维对象中观察不到的线隐藏起来,而只显示那些前面无遮挡的对象,这种限制方法符合实际观察对象的情况;【着色】可以对对象的面着色,使对象的边平滑化,并显示已

附着到对象的材质；【概念】同样可以对对象着色，不同的是着色使用古氏样式（照亮区域使用暖色调、阴影区域使用冷色调），可以更方便地查看模型的细节。

6.9 生成透视图

绘制三维图形都是在轴测视图中操作的，当对模型进行渲染时，需要带有透视效果的透视图，这样就需要设置合适的三维视点。

1. 建立地平面模型

为了使图 6.67 所示的建筑模型在渲染时能够产生阴影，这里需要建立地平面模型。

(1) 执行菜单栏中的【视图】|【三维视图】|【俯视图】命令，并用【实时缩放】命令调整视图，结果如图 6.69 所示。

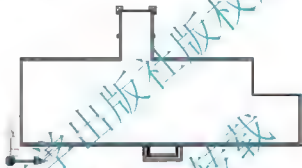


图 6.69 调整视图

(2) 启动【矩形】命令（快捷键 REC），绘制如图 6.70 所示的矩形。



图 6.70 绘制矩形

(3) 由于矩形属于多段线，只有轮廓信息而没有内部信息，所以需要将矩形变成面域。启动【面域】命令（快捷键 REG），在【选择对象】提示下，选择矩形后按 Enter 键结束命令。

(4) 执行菜单栏中的【视图】|【三维视图】|【西南等轴测】命令，将视图调整至轴测图状态，结果如图 6.71 所示。

2. 设置三维视点

(1) 在命令行输入“DVIEW”后按 Enter 键，执行【DVIEW】命令设置三维视点。



图 6.71 建立地平面模型

(2) 在选择对象或使用 **DVIEWBLOCK** 提示下,按 Enter 键,表示将 AutoCAD 的三维建筑实例作为设置三维视点时显示的目标对象,结果如图 6.72 所示。

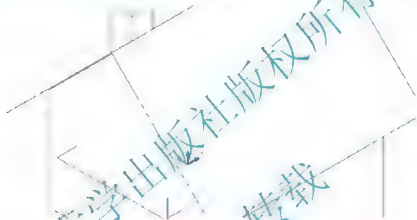


图 6.72 显示的目标对象

(3) 在输入选项 [相机(C)/目标(T)/距离(D)/点(P)/平移(P)/缩放(Z)/扭曲(W)/剪裁(CL)/隐藏(H)/关(O)/放弃(U)]:提示下,输入“D”以选择【距离】选项,表示将改变视点和目标对象的距离,此时绘图区域上方出现一个表示视点距离的滑动条,如图 6.73 所示。



图 6.73 【视点距离】滑动条

(4) 在指定新的相机目标距离 20.0000 提示下,输入“200000”,表示视点 to 目标对象的距离为 200000mm,结果如图 6.74 所示。

(5) 在输入选项 [相机(C)/目标(T)/距离(D)/点(P)/平移(P)/缩放(Z)/扭曲(W)/剪裁(CL)/隐藏(H)/关(O)/放弃(U)]:提示下,输入“CA”,选择相机(视点)的位置。

(6) 在指定相机位置,输入与 XY 平面的角度,或 [切换角度单位(I)] 35.2644 :提示下,移动光标使视点向下移动,以人眼的高度来观察模型,结果如图 6.75 所示。

(7) 按 Enter 键结束命令。

在透视图图中,除使用 **DVIEW** 命令调整视点的位置和透视角度外,还可以使用 **三维动态观察** 命令。下面用该命令将视图调整至图 6.76 所示的效果。



图 6.74 视点距离调整至“200000”的视图

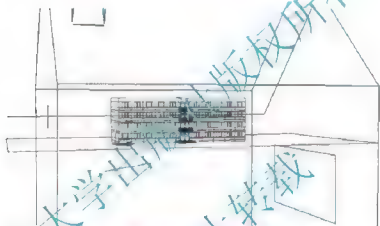


图 6.75 动态观察位置



图 6.76 用【三维动态观察】调整后的模型



特别提示

- 在透视图图中，AutoCAD 不能定位在三维绘图空间单击的点，所以不能在透视图图中进行任何鼠标操作，也不能用【实时缩放】和【平移】命令进行视图缩放。



6.10 模型的格式转换

有时需要在 AutoCAD 与其他软件之间进行图形数据交换, 比如将 AutoCAD 中的建筑模型转换到 3ds Max 软件中, 以求更精细更逼真的渲染效果。不同的软件有其独特的文件格式, 针对不同格式的文件, AutoCAD 提供了不同的数据输入和输出方法。

模型转换成 DXF 格式

DXF 格式是 AutoDesk 公司开发的一种图形文件格式, 是图形数据交换领域的一种标准格式, 有很多软件能够输入和输出 DXF 格式。

(1) 执行菜单栏中的【视图】|【三维视图】|【西南等轴测】命令, 使视图成为轴测视图。

(2) 执行菜单栏中的【文件】|【另存为】命令, 在弹出的【图形另存为】对话框中打开【文件类型】下拉列表, 里面有 AutoCAD R12/LT2 ~ AutoCAD 2018 7 个版本的 DXF 格式, 如图 6.77 所示。

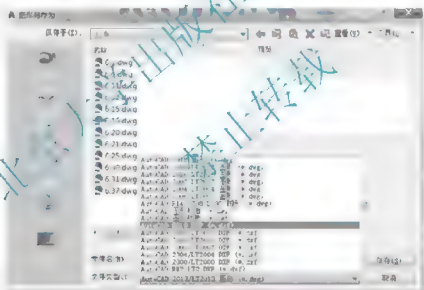


图 6.77 AutoCAD 保存的格式类型

- (3) 选择【保存类型】下拉列表中的“AutoCAD 2018 DXF (*.dxf)”选项。
- (4) 单击【确定】按钮关闭对话框。

本章小结

本章主要介绍了通过绘制带有宽度和厚度的多段线来绘制三维墙体的最基本的方法和技巧, 其中用【多段线】命令设置其宽度, 用【ELEV】命令设置其厚度, 这种方法在建筑构件的建模中经常被使用。

本章还介绍了用户坐标系 (UCS) 的概念以及在用户坐标系下绘制窗框等图形的方法。用户坐标系在三维绘图中是一个非常重要的概念, 学习中要掌握用户坐标系的定义方法以及用户坐标系和世界坐标系之间的切换方法。

通过阳台的绘制, 学习了【三维面】、【旋转网格】和【三维旋转】等命令, 这些也是创建模型的基本命令。另外, 通过台阶的绘制介绍了常用的通过拉伸二维图形生成三维实体的方法, 以及通过布尔运算功能组合实体的方法。

为了便于观察建模效果, 本章还讲述了对三维对象设置视觉样式的方法。

本章还介绍了透视图的生成和模型格式的转换方法。

上机指导

上机操作一：创建长方体

【操作目的】

创建三维实体。

【操作内容】

- (1) 执行菜单栏中的【绘图】|【实体】|【长方体】命令, 创建长方体。
- (2) 在命令行提示下任选一个长方形的角点然后输入 100。
- (3) 在命令行提示下指定长方体的长度为 100mm, 宽度为 30mm, 高度为 50mm。
- (4) 执行菜单栏中的【视图】|【三维视图】|【西南等轴测】命令。

上机操作二：创建圆锥体

【操作目的】

创建三维实体。

【操作内容】

- (1) 将 ISOLINES 系统变量值设为 20。
- (2) 执行菜单栏中的【绘图】|【实体】|【圆锥体】命令, 创建圆锥体。
- (3) 将圆锥体的底面半径设为 50mm。
- (4) 将圆锥体的高度设为 200mm。
- (5) 执行【选择视图】|【三维视图】|【西南等轴测】命令。

上机操作三：拉伸实体

【操作目的】

练习【EXTRUDE】命令。

【操作内容】

- (1) 绘制图 6.78 所示图形。
- (2) 将图中的矩形和圆变成面域。



图 6.78 拉伸实体



- (3) 执行菜单栏中的【修改】|【实体编辑】|【差集】命令。
- (4) 选择圆为删除的面域。
- (5) 执行菜单栏中的【绘图】|【实体】|【拉伸】命令。
- (6) 拉伸高度为70mm, 倾斜角度为 -7° 。
- (7) 执行菜单栏中的【视图】|【三维视图】|【西南等轴测】命令。

上机操作四：创建三维曲面造型

【操作要求】

练习使用【曲面造型】和【修改】命令绘制相应的曲面。

【操作内容】

使用【曲面造型】和【修改】命令绘制图6.79所示的3个旋转曲面。

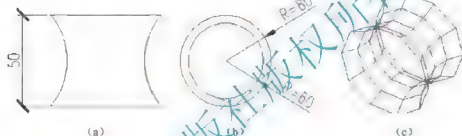


图 6.79 创建三维曲面造型

上机操作五：三维实体的消隐、着色和渲染

【操作要求】

练习使用【消隐】、【着色】和【渲染】命令观察图形, 设置点光源和平行光源。

【操作内容】

(1) 创建图6.80所示的实体造型, 显示其正等测投影, 实体材质为白色金属, 设置平行光源, 实体各个面交线要能分辨清楚。

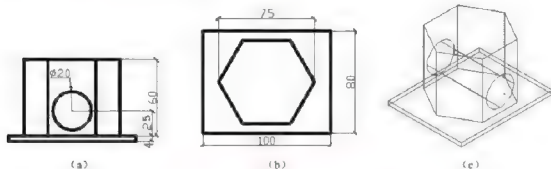


图 6.80 三维实体的消隐、着色和渲染

(2) 创建图6.80所示的实体造型, 显示其正等测投影, 实体六棱柱的材质为红色塑料, 底板的材质为白色玻璃, 设置位于实体的左、前和上方的白色点光源, 要求能看到圆孔的底部。

(3) 对第(1)和(2)步创建的实体进行消隐和着色观察。

习 题

一、单选题

1. 在 AutoCAD 中, Z 轴方向的尺寸称为 ()。
A. 厚度 B. 长度 C. 高度
2. 多段线的 Z 坐标值是由 () 的坐标值决定的。
A. 中点 B. 起点 C. 终点
3. 系统变量 SURFTAB1 控制着回转体的曲面光滑程度, SURFTAB1 () 曲面越光滑。
A. 越大 B. 越小 C. 位于中间值
4. 网格造型和实体造型的区别为网格造型没有 ()。
A. 内部信息 B. 外部信息 C. 内部和外部信息
5. 用户 () 在透视图中进行鼠标操作。
A. 不能 B. 能 C. 不一定

二、简答题

1. 简述【ELEV】命令的作用。
2. 简述【快速选择】对话框中【附加到当前选择集】复选框的作用。
3. 简述多段线和面域的区别。
4. 根据右手定则, 在三维空间中围绕某坐标轴进行旋转的正方向是怎样确定的?
5. 如果设定两个以上的视口, 应如何设定当前视口?



参考答案

附录 1

AutoCAD 常用命令快捷键


北京大学出版社版权所有
禁止转载

1	LINE	L	直线	39	DIMLINEAR	DLI	线性标注
2	XLINE	XL	参照线	40	DIMCONTINUE	DCO	连续标注
3	MLINE	ML	多线	41	DIMBASELINE	DBA	基线标注
4	PLINE	PL	多段线	42	DIMALIGNED	DAL	对齐标注
5	POLYGON	POL	正多边形	43	DIMRADIUS	DRA	半径标注
6	RECTANG	REC	矩形	44	DIMDIAMETER	DDI	直径标注
7	ARC	A	画弧	45	DIMANGULAR	DAN	角度标注
8	CIRCLE	C	画圆	46	DIMARC	DAR	弧长标注
9	SPLINE	SPL	样条曲线	47	DIMCENTER	DCE	圆心标注
10	ELLIPSE	EL	椭圆	48	QLEADER	LE	引线标注
11	INSERT	I	插入图块	49	DIMQ		快速标注
12	MAKE BLOCK	B	创建块	50	DIMEDIT		编辑标注
13	WRITE BLOCK	W	写块	51	DIMTEXT		编辑标注文字
14	POINT	PO	画点	52	DIMSTYLE		标注更新
15	HATCH	H	填充	53	DIMSTYLE	D	标注样式
16	REGION	REG	面域	54	HATCHEDIT	HE	编辑填充
17	TEXT	DT	单行文字	55	PEDIT	PE	编辑多段线
18	MTEXT	T	多行文字	56	SPLINEDIT	SPE	编辑样条曲线
19	ERASE	E	删除	57	MLEDIT		编辑多线
20	COPY	CO	复制	58	ATTEDIT	ATE	编辑属性
21	MIRROR	MI	镜像	59	ATTMAN		块属性管理器
22	OFFSET	O	偏移	60	DDEDIT	ED	编辑文字
23	ARRAY	AR	阵列	61	LAYER	LA	图层管理
24	MOVE	M	移动	62	MATCHPROP	MA	特性匹配
25	ROTATE	RO	旋转	63	PROPERTIES	CH	对象特性
26	SCALE	SC	比例缩放	64	NEW	Ctrl+N	新建文件
27	STRETCH	S	拉伸	65	OPEN	Ctrl+O	打开文件
28	TRIM	TR	修剪	66	SAVE	Ctrl+S	保存文件
29	EXTEND	EX	延伸	67	UNDO	U	回退一步
30	BREAK	BR	打断	68	PAN	P	平移
31	JOIN	J	合并	69	ZOOM+D	Z+D	动态缩放
32	CHAMFER	CHA	直角	70	ZOOM+W	Z+W	窗口缩放
33	FILLET	F	圆角	71	ZOOM+P	Z+P	前一视图
34	EXPLODE	X	分解	72	ZOOM+E	Z+E	范围缩放
35	LIMITS		图形界限	73	DIST	DI	测量距离
36	COPYCLIP	Ctrl+C	跨文件复制	74	AREA		测量面积
37	PASTCLIP	Ctrl+V	跨文件粘贴	75	MEASURE	ME	定距等分
38	帮助	F1	打开帮助主页	76	DIVIDE	DIV	定数等分

附录 2


附图

北京大学出版社版权所有
禁止转载

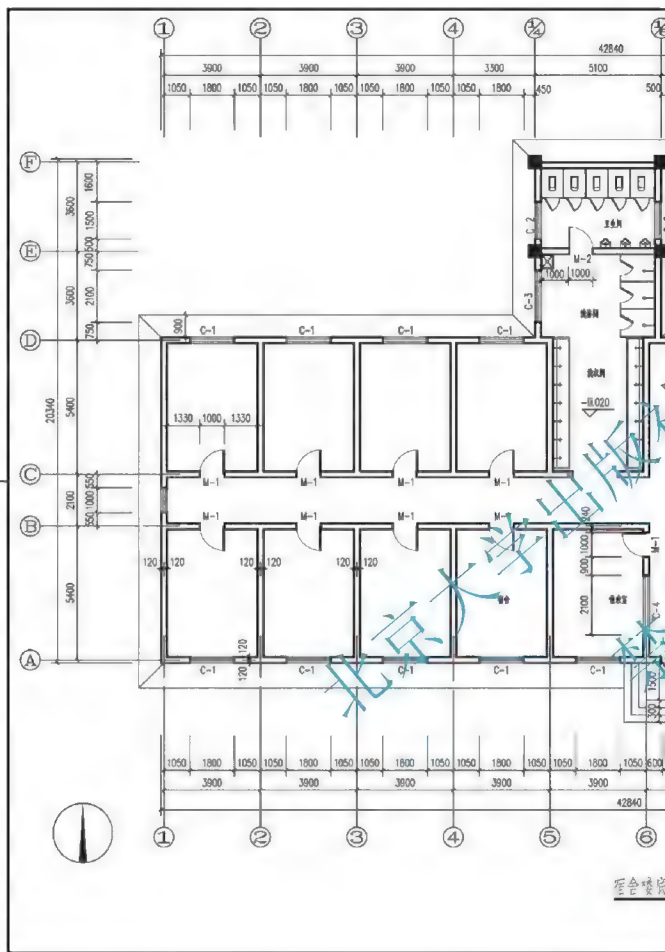

宿舍楼平面图

附图 2.1 宿

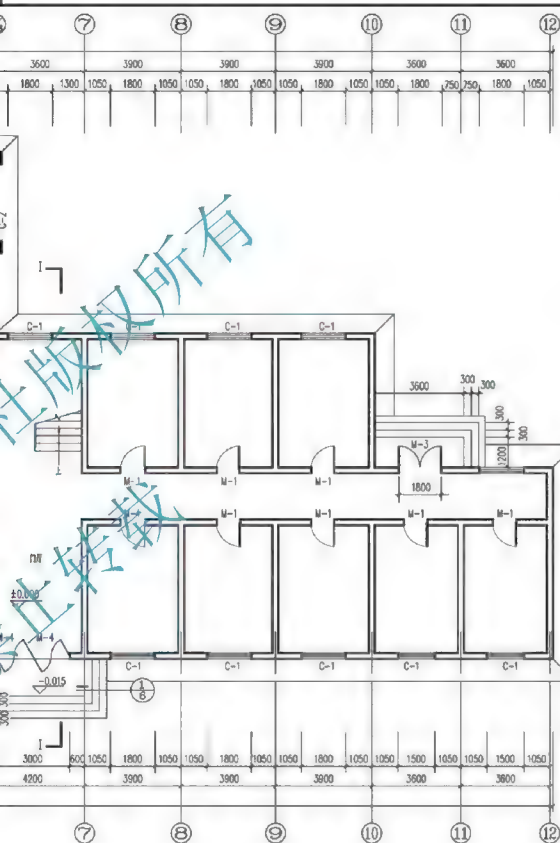

平面图 1:100

XXXX
建筑设计
有限公司

注册师
签字区

项目经理
签字区


修改
记录区

XXX学校
男生宿舍楼

建筑10-2

审核
XXX
审定
XXX
设计
XXX


会签栏

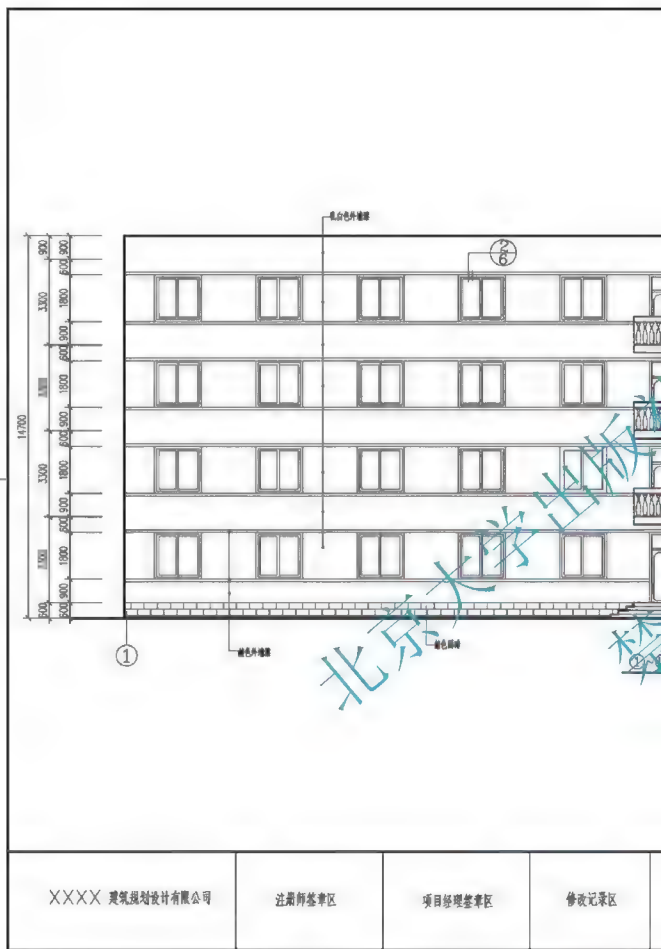

附图 2.2 ①



XXX学校男生宿舍楼	建筑10-5	审核	XXX	会签栏
		审定	XXX	
		设计	XXX	

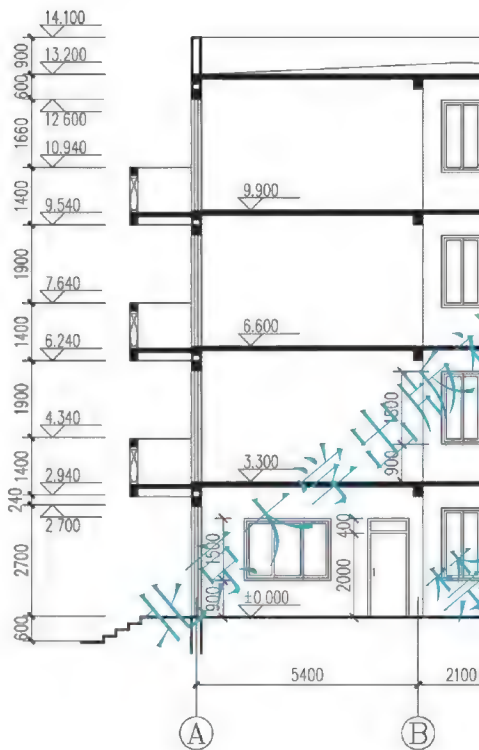

I I 剖面



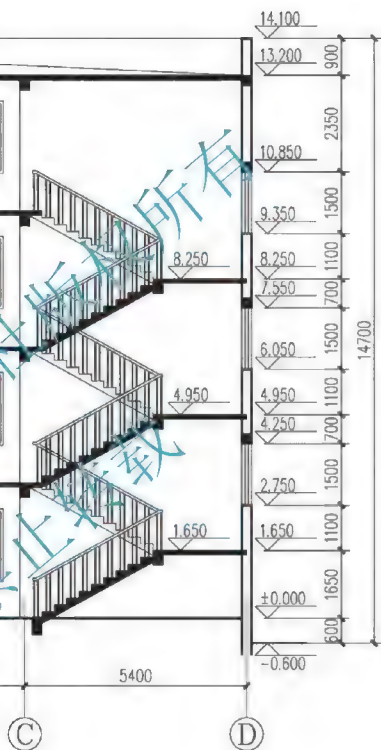


图 1: 100

XXXX 建筑规划设计 有限公司
注册师 签章区
项目经理 签章区
修改 记录区
XXX 学校 男生宿舍楼
建施10-6
审 核 XXX
审 定 XXX
设 计 XXX
会签栏

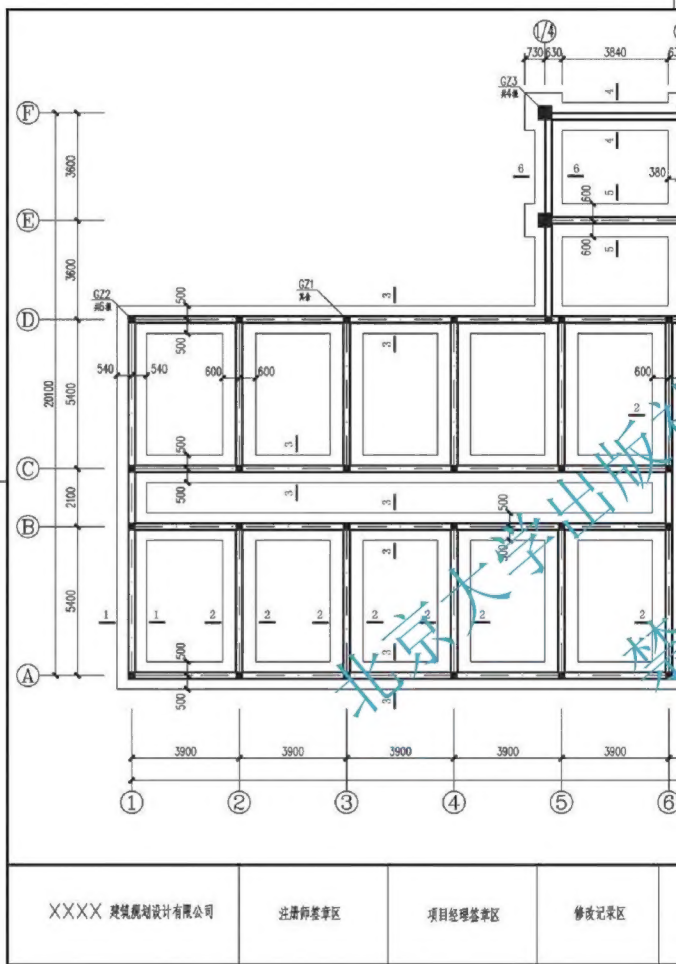


附图 2.4

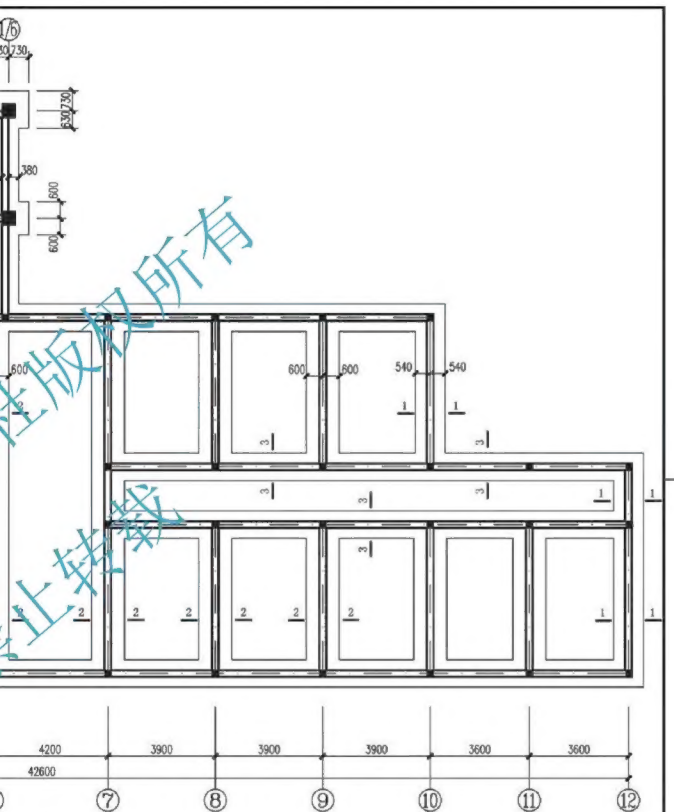


基础平面图 1:100

XXX学校男生宿舍楼	结施10-2	审核	XXX	会签栏
		审定	XXX	
		设计	XXX	

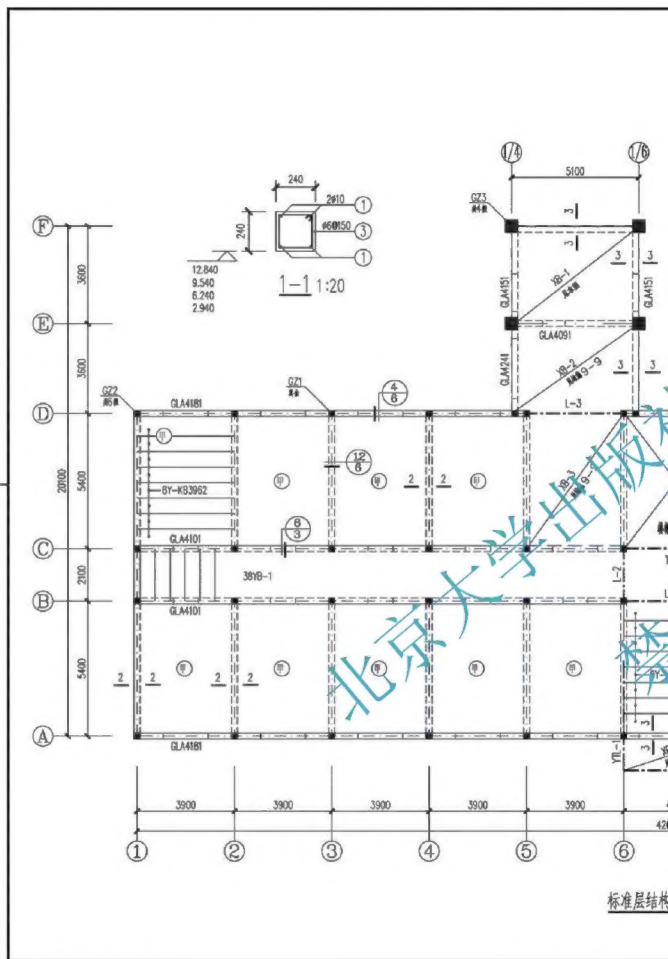

标准层结构

附图 2.5 标准

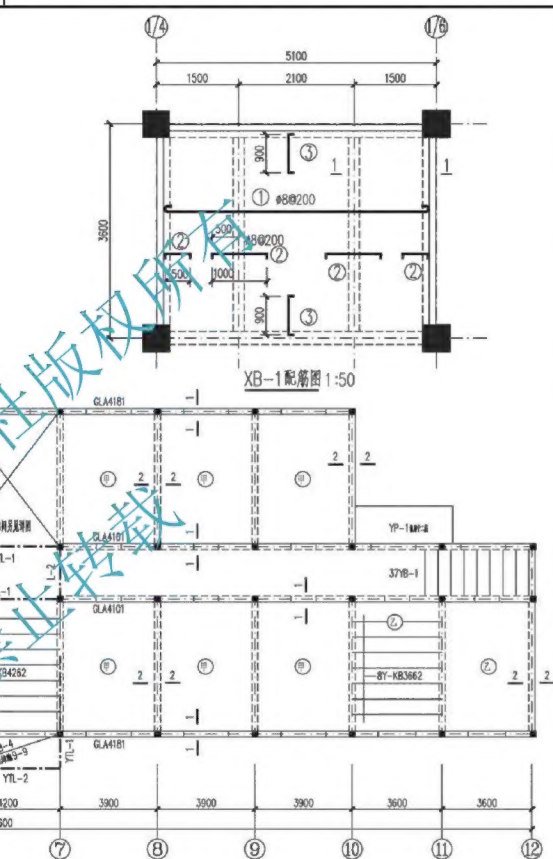

XXXX
建筑规划设计
有限公司

注册师
签章区

项目经理
签章区

修改
记录区

XXX学校
男生宿舍楼

结施10-3

审 核
XXX
审 定
XXX
设 计
XXX

会签栏